

Dell Chromebook 11


Quick Start Guide

Guía de Inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Conectar el adaptador de alimentación y encender el equipo

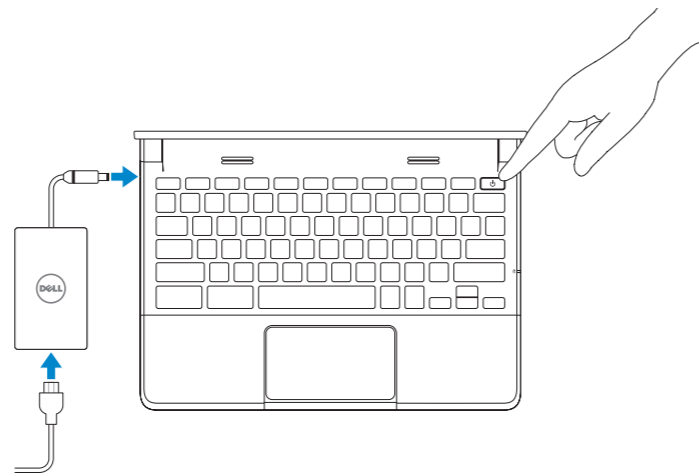


2 Finish Chromebook setup

Finalizar configuración de Chromebook




Connect to your network

Conéctese a la red

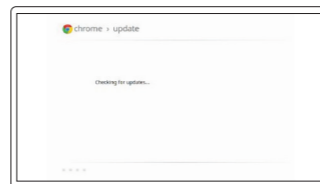

Wait for update to finish

Espera a que finalice la actualización

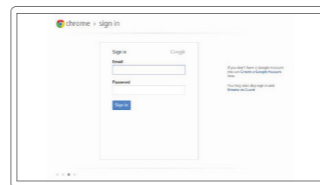

Sign in to your Google account or create a new account


Inicie sesión en su cuenta de Google o cree una cuenta nueva

NOTE: Your computer will restart after Google update.

NOTA: El equipo se reiniciará después de la actualización de Google.

3 Register Chromebook


Registrar Chromebook

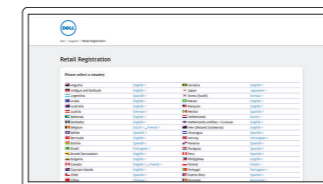

dell.com/support/registration

4 Explore resources

Explorar recursos


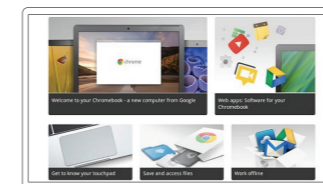


Get started

Introducción

Insert SIM card (on WWAN models only)

Insertar tarjeta SIM (solo en modelos WWAN)

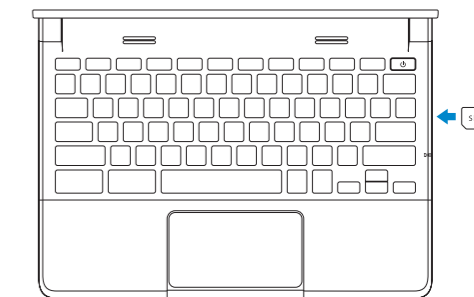

Help Center

Centro de ayuda

Community

Comunidad

Business and education

Negocios y educación

Dell Chromebook

Dell Chromebook

Product support and manuals

Manuales y soporte de productos

Contact Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Reglamentación y seguridad

Regulatory model

Modelo reglamentario

Regulatory type

Tipo reglamentario

Computer model

Modelo de equipo

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P22T

P22T001

Dell Chromebook 11-3120

Features

Características

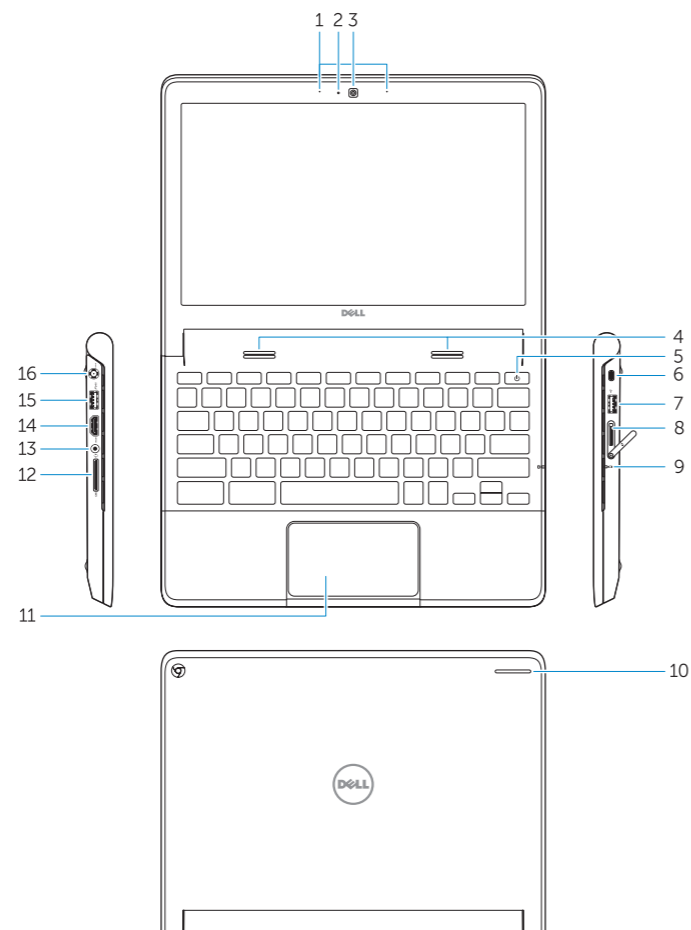

1. Microphones
2. Camera-status light
3. Camera
4. Speakers
5. Power button
6. Security lock slot
7. USB 2.0 connector
8. SIM reader (optional)
9. Battery-status light
10. Activity light

11. Touchpad
12. Memory card reader
13. Headset connector
14. HDMI connector
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. Power connector
17. Service-tag label

1. Micrófonos
2. Indicador del estado de la cámara
3. Cámara
4. Altavoces
5. Botón de encendido
6. Ranura de bloqueo de seguridad
7. Conector USB 2.0
8. Lector de tarjetas SIM (opcional)
9. Indicador del estado de la batería
10. Indicador de actividad

11. Panel táctil
12. Lector de tarjeta de memoria
13. Conector de auriculares
14. Conector HDMI
15. Conector USB 3.0 con PowerShare
16. Conector de alimentación
17. Etiqueta de servicio

