

Technical Support

For technical questions, please visit: www.targus.com/support.asp

Internet

English	http://www.targus.com/uk/support.asp
French	http://www.targus.com/fr/support.asp
German	http://www.targus.com/de/support.asp
Spanish	http://www.targus.com/sp/support.asp
Italian	http://www.targus.com/it/support.asp

Telephone

Austria	+43 1-795-676-42	Norway	+47 022577729
Belgium	+32 (0)2-717-2451	Portugal	+351 21-415-4123
Denmark	+45 35-25-87-51	Spain	+34 91-745-6221
Finland	+358 (0)922948016	Sweden	+46 (0)8-751-4058
France	+33 (0)1-6453-9151	Switzerland	+41 44-212-0007
Germany	+49 (0)211-6579-1151	United Kingdom	+44 (0)20-7744-0330
Italy	+39 02-4827-1151	Eastern Europe & others	+44 (0)20-7744-0330
Netherlands	+31 (0)20-504671		

Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. Go to:

<http://www.targus.com/registration.asp>

You will need to provide your full name, email address, country of residence and product information.

Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of, or damage to devices; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement

Tested to Comply

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not authorized by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

Compliance with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

Declaration of Conformity

Hereby, Targus, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC.



410-2295-203A / ACP70EU

Features and specifications are subject to change without notice. Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. ©2011 Targus Group International, Inc.

Targus®

USB 3.0 SUPERSPEED™ DUAL VIDEO DOCKING STATION



**NOTE: PLEASE RUN WINDOWS UPDATE ON
YOUR LAPTOP PRIOR TO INSTALLING THE
DOCKING STATION AND VIDEO DRIVER**

QUICK START GUIDE

Table of Contents

GB – English

Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station.....2

BG – Български (език)

Супер бърза двойна, USB 3.0 базова станция за видео Targus5

CZ – Čeština

Targus USB 3.0 SuperSpeed duální video dokovací stanice.....8

DE – Deutsch

Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video-Dockingstation.....11

DK – Dansk

Targus USB 3.0 SuperSpeed Dobbelt Video Docking Station.....14

EE – Eesti

Targus USB 3.0 SuperSpeed kaksik video dokkimisjaam.....17

ES – Español

Estación de conexión de video USB 3.0 SuperSpeed Dual de Targus.....20

FI – Suomi

Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video telakointiasema.....23

FR – Français

Station d’Accueil Double Targus SuperSpeed USB 3.0.....26

GR – ΕλληνικάΠληροφορίες

Σταθμός Targus με διπλές θύρες αγκύρωσης συσκευών βίντεο USB 3.0 SuperSpeed (εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας).....29

HR – Hrvatski

Targus USB 3.0 SuperSpeed priključna stanica s dva videoulaza.....32

HU – Magyar

Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video dokkolóállomás.....35

IT – Italiano

Targus doppia dock station video con porta USB 3.0 SuperSpeed.....38

LT – Lietuviškai

„Targus USB 3.0 SuperSpeed“ dvejopo vaizdo prijungimo sistema.....41

LV – Latviešu

Targus USB 3.0 SuperSpeed duālais Video dokstacija.....44

NL – Nederlands

Targus USB 3.0 supersnel tweevoudig video docking station.....47

NO – Norsk

Targus USB 3.0 Superhastighets Dual Video-dokkingstasjon50

PL – Polski

Stacja dokująca Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video.....53

PT – Português

Estação de acoplamento dual vídeo Targus SuperSpeed USB 3.0.....56

RO – Român

USB 3.0 Targus SuperSpeed DualStaie de andocare video.....59

RU – РусскийИнформация

Установочная двухпортовая видеостанция Targus USB 3.0 SuperSpeed.....62

SE – Svenska

Targus USB 3.0 Superhastighets dubbel videodockningsstation.....65

SI – Slovensko

Dvojna video združitvena postaja Targus z vrati USB 3.0 SuperSpeed.....68

SK – Slovenčina

Duálna video dokovacia stanica Targus USB 3.0 SuperSpeed.....71

TR – Türkçe

Targus USB 3.0 SuperSpeed Çiftli Video Yerleşim İstasyonu.....74

AR – العربية

تارجوس يو اس بي 3.0 مزوداً بمحطة ارساء.....77

GB-Contents

- Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station
- SuperSpeed USB 3.0 cable
- Driver CD
- AC power adapter
- DVI to VGA and HDMI to DVI Adapters

Specifications

- Dual video ports (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 ports (support battery charging specification version 1.1)
- 4 x USB 2.0 ports
- Gigabit Ethernet
- Audio In/Out ports
- Security lock slot
- 6.5A AC adapter
- 0.6m USB 3.0 cable

Targus®

Declaration of Conformity



Company : Targus Group International, Inc. Tel: 1-714-765-5555
Address : 1211 North Miller Street Fax: 1-714-765-5599
Location: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

We herewith confirm the following designated product USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Docking Station, Model No. ACP70, Brand name "TARGUS", complies with the requirements set up in the council directive on the approximation of the law of member states relating to EMC directives 2004/108/EC.

For the evaluation regarding the above Directives, the following standards were applied:

EN55022:2006+A1:2007

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

IEC61000-4-2:2008

IEC61000-4-3:2010

IEC61000-4-4:2011

IEC61000-4-5:2005

IEC61000-4-6:2008

IEC61000-4-8:2009

IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Director, Quality, Global Sourcing Group

Brian Lo

Title

Name

13 -1- 2012

Date

Signature

System Requirements

Hardware

- PC with an Intel® Pentium® processor or equivalent
- CD-ROM drive
- USB 3.0 or 2.0 port
- AC power outlet

Operating System (any of the following)

- Microsoft Windows Vista® with Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP with Service Pack 2 or 3
- Microsoft Windows® 7 (32/64-bit)


Windows® XP/Vista® Setup

NOTE: DO NOT CONNECT THE DOCKING STATION PRIOR TO INSTALLING THE DISPLAYLINK DRIVER.

1) Install the included Driver CD.




2) Double click on Setup.exe.

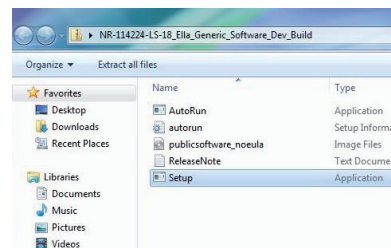


3) Follow the on-screen instructions until the installation is complete.

4) Connect the Docking Station and peripherals.

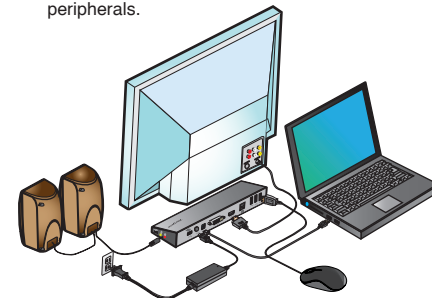

Windows® 7 Setup

1) Connect the Docking Station to your laptop.

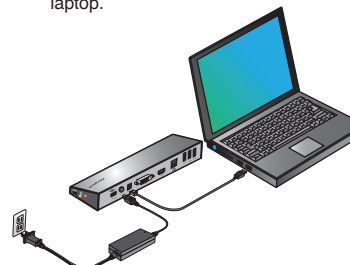


2) Windows will start installing the DisplayLink Driver automatically.

NOTE: If the driver installation does not automatically start, disconnect the docking station from your laptop, insert the Driver CD, and click on the Setup.exe file.




3) Follow the on-screen instructions until the installation is complete.

4) Connect all peripheral devices.

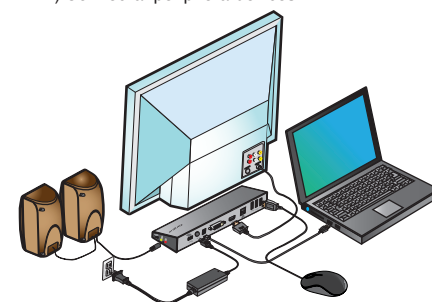

Docking Station Diagram

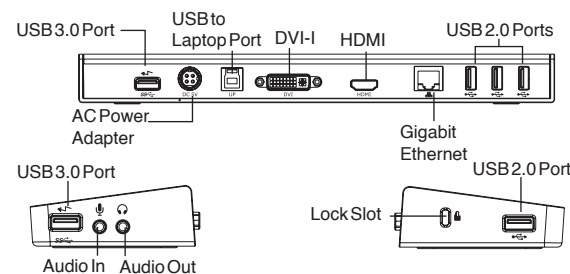

DisplayLink™ Manager Menu

Menu Option	
DisplayLink Manager	Opens the Screen Resolution window
Check for Updates	Checks online if new drivers are available to download
DisplayLink devices	Shows a list of all connected DisplayLink devices
Audio Setup	Opens the Audio Configuration window
Video Setup	Opens the Screen Resolution window
Screen Resolution	Shows a list of all available screen resolutions. Inferred Modes [] are not available in mirror mode
Screen Rotation	Rotates the screen in clockwise or counter-clockwise directions
Extend	Extends the Windows desktop onto this display
Set as Main Monitor	Sets this screen as the main display
Notebook Monitor Off	Switches off the laptop display and use the DisplayLink display as the main screen (only works on PCs and when only one DisplayLink screen is connected)
Mirror	Shows the same content on both screens (screen resolutions must be the same)
Off	Turns off this DisplayLink display
Optimize for Video	Select for improved video playback on DisplayLink connected displays (only applicable for video; text may appear less clear)
Fit to TV	Adjusts the size of the Windows desktop to fit the connected TV (only works when one DisplayLink display is connected and set in Extend Mode)

To Set the Display into Extend Mode

1. Click on the DisplayLink icon  .
2. Select Extend in Manager Menu.

The device is now extended in the direction it was the last time the display was in this mode. For more control, use the Extend To submenu and select one of the options. This puts the device into Extend Mode, and places it to the Left/Right/Above/Below the main monitor.

To Set the Display into Mirror Mode

1. Click on the DisplayLink icon  .
2. Select Mirror in Manager Menu.

The resolution, color depth and refresh rate of the primary screen are replicated on the monitor connected to the docking station.

Fit to TV Configuration

1. To configure Fit to TV, choose the option from the DisplayLink Manager. The following interface appears.



2. You will also see a red border on the DisplayLink screen.



The red border shows the size of the new Windows Desktop. Use the “+” and “-” controls to change the size of the red border until it fits on the TV screen.

3. Once the red border is at the edges of the TV screen, click “Apply” to resize the Windows desktop.

BG - Съдържание

- Супер бърза двойна, USB 3.0 базова станция за видео Targus
- Супер бърз USB 3.0 кабел
- Компактдиск с драйвер
- Променливотоков адаптер
- Адаптери DVI към VGA и HDMI към DVI

Спецификация

- Двойни видеопортове(1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 порта (поддържат спецификация за зареждане на батерията 1.1)
- 4 x USB 2.0 порта
- Gigabit Ethernet
- Входно/изходни портове за звук
- Слот за заключване
- 6.5A променливотоков адаптер
- 0.6m USB 3.0 кабел

Системни изисквания

- Хардуер
- Компютър с процесор Intel Pentium или еквивалентен
 - CD-ROM устройство
 - Порт USB 3.0 или 2.0
 - Променливотоков контакт за захранване

- Операционна система (някоя от следните)
- Microsoft Windows Vista със Service Pack 1 (32/64-бита)
 - Microsoft Windows XP със Service Pack 2 или 3
 - Microsoft Windows 7 (32/64-бита)


Настройка в Windows® XP/Vista®

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ СВЪРЗВАЙТЕ БАЗОВАТА СТАНЦИЯ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА ДРАЙВЕРА НА DISPLAYLINK.

- 1) Поставете доставения компактдиск с драйвер.




- 2) Щракнете двукратно върху Setup.exe.

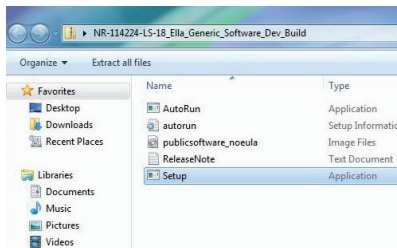

- 3) Следвайте инструкциите на дисплея до завършване на инсталацията.

- 4) Свържете базовата станция и периферните устройства.

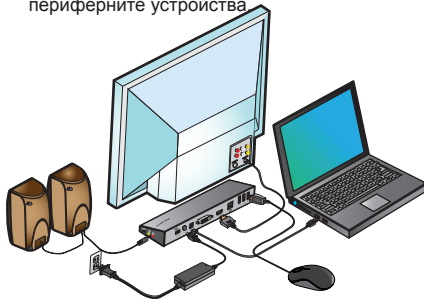


Настройка в Windows® 7

- 1) Свържете базовата станция към преносимия компютър.



- 3) Следвайте инструкциите на дисплея до завършване на инсталацията.

- 4) Свържете всички периферни устройства.

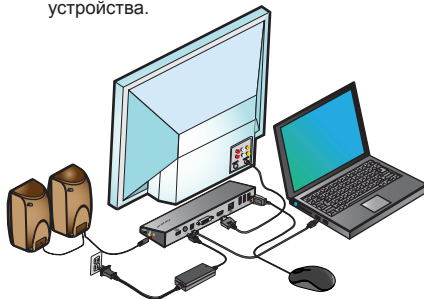

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако инсталирането на драйвера не стартира автоматично, изключете базовата станция от преносимия компютър, поставете компактдиска с драйвера и щракнете върху файла Setup.exe.


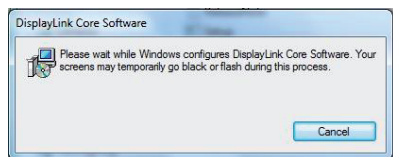


Схема на базовата станция

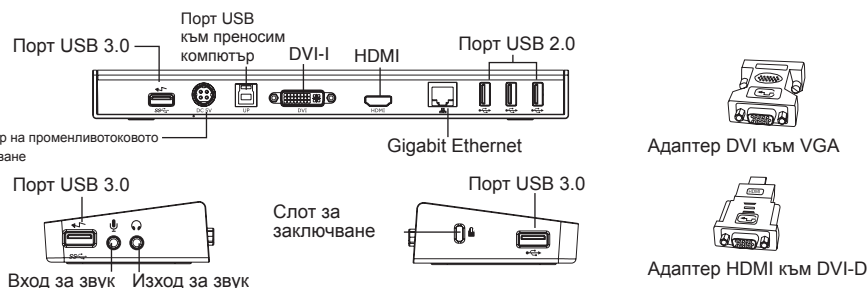

Меню за управление на DisplayLink™

Опция на менюто	
Управление на DisplayLink	Отваря прозореца за резолюция на екрана
Проверка за актуализации	Проверява онлайн за налични за изтегляне нови драйвер
Устройства на DisplayLink	Показва списък от свързаните към DisplayLink устройства
Настройка на звука	Отваря прозорец за конфигуриране на звука
Настройка на видео	Отваря прозореца за резолюция на екрана
Резолюция на екрана	Показва списък от предлаганите резолюции на екрана. Логическите режими [] не се предлагат в режим на режим на огледално изображение.
Завъртане на екрана	Завърта екрана по посока на часовниковата стрелка или в обратна посока.
Разширяване	Разширява работния плот на Windows на този дисплей
Задаване като основен монитор	Задава настоящият екран като основен дисплей
Изключване на монитора на ноутбука	Изключва дисплея на преносимия компютър и използва дисплея на DisplayLink като основен (работи само при компютри и само при свързване на един екран DisplayLink)
Огледален образ	Показва същото съдържание и на двата екрана (резолюциите на екраните трябва да съвпадат)
Изкл	Изключва дисплея DisplayLink
Оптимизиране за видео	Изберете за подобро видео възпроизвеждане на свързани към DisplayLink дисплеи (приложима само за видео; възможно е текстът да бъде неясен)
Вместване на ТВ екран	Регулира размера на работния плот на Windows така, че да вмести съдържанието на свързан телевизионен екран (работи само при свързване на една базова станция DisplayLink, установена в режим Extend (Разширен))

За да установите дисплея в разширен режим

1. Щракнете върху иконата на DisplayLink.
2. Изберете Extend (Разширен) в менюто за управление.

Устройството се разширява в посоката, в която е било при последното включване в този режим. За по-голям контрол използвайте подменюто Extend To (Разшири до) и изберете някоя от опциите. Това ще въведе устройството в разширен режим и ще го постави вляво/вдясно/над/под основния монитор.

За да установите дисплея в режим на огледален образ

1. Щракнете върху иконата на DisplayLink.
2. Изберете Mirror (Огледален образ) в менюто за управление.


Резолюцията, цветовата дълбочина и скоростта на опресняване на главния екран се дублират на свързания към базовата станция монитор.

Конфигурация за вместване на телевизионен екран

1. За да конфигурирате опцията Fit to TV (Вместване на телевизионен екран), я изберете от управлението на DisplayLink. Ще се покаже следния интерфейс.



2. Ще видите и червена граница на екрана на DisplayLink.

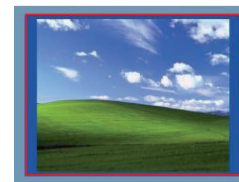

Червената граница показва размера на новия работен плот на Windows. Използвайте "+" и "-", за да промените размера на червената граница, докато се вмести на телевизионния екран.

3. След като червената граница достигне до ръбовете на телевизионния екран, натиснете "Apply" (Приложи), за да преоразмерите работния плот на Windows.

DE-Inhalt

- Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video-Dockingstation
- SuperSpeed USB 3.0 Kabel
- Treiber-CD
- Wechselstromadapter
- DVI-zu-VGA und HDMI-zu-DVI-Adapter

Spezifikationen

- Dual-Videoanschlüsse (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse (unterstützen Batterieladevorschrift Version 1.1)
- 4 x USB 2.0 Anschlüsse
- Gigabit Ethernet
- Audio-Ein/Aus-Anschlüsse
- Sicherheitsverriegelungsschlitz
- 6,5A Wechselstromadapter
- 0,6m USB 3.0 Kabel

Targus

Konformitätserklärung



Firma: Targus Group International, Inc. Tel: 1-714-765-5555
 Adresse: 1211 North Miller Street Fax: 1-714-765-5599
 Standort: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

Wir bestätigen hiermit, dass das folgende bezeichnete Produkt USB 3.0 SuperSpeed Dual Video-Dockingstation, Modell-Nr. ACP70, Markenname "TARGUS", die Anforderungen gemäß der Richtlinie des Rates zur Angleichung des Gesetzes der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der EMC-Richtlinie 2004/108/EC.

Für die Bewertung bezüglich der oben genannten Richtlinien wurden die folgenden Normen angewandt.

EN55022:2006+A1:2007
 EN61000-3-2:2006+A2:2009
 EN61000-3-3:2008
 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
 IEC61000-4-2:2008
 IEC61000-4-3:2010
 IEC61000-4-4:2011
 IEC61000-4-5:2005
 IEC61000-4-6:2008
 IEC61000-4-8:2009
 IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Qualität Direktor, Global Sourcing Group
 Titel

Brian Lo
 Name

13-1-2012
 Datum

Unterschrift

Systemanforderungen

Hardware

- PC mit einem Intel Pentium Prozessor oder dementsprechend
- CD-ROM-Laufwerk
- USB 3.0 oder 2.0 Anschluss
- Netzsteckdose (Wechselstrom)

Betriebssystem (eines der folgenden)

- Microsoft Windows Vista mit Service Pack 1 (32/64 Bit)
- Microsoft Windows XP mit Service Pack 2 oder 3
- Microsoft Windows 7 (32/64 Bit)


Windows® XP/Vista® Installation

HINWEIS: SCHLIESSEN SIE NICHT DIE DOCKINGSTATION AN, BEVOR SIE DEN DISPLAYLINK-TREIBER INSTALLIERT HABEN

- 1) Installieren Sie die beigelegte Treiber-CD.




- 2) Klicken Sie zweimal auf Setup.exe.

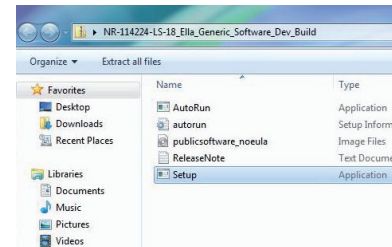


- 3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.

- 4) Anschluss der Dockingstation und der Peripheriegeräte.

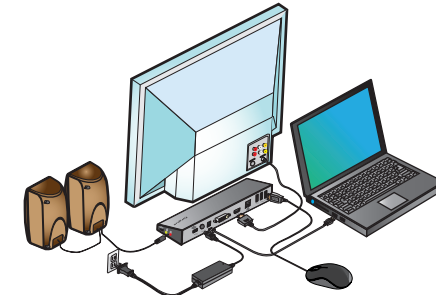

Windows® 7 Installation

- 1) Verbinden Sie die Dockingstation mit Ihrem Laptop.

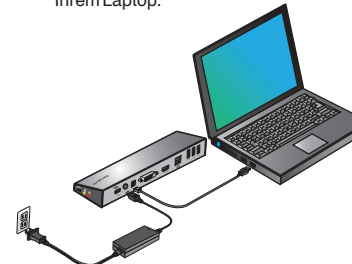

- 2) Windows startet automatisch das Installieren des DisplayLink-Treibers.

HINWEIS: Wenn die Installation des Treibers nicht automatisch startet, trennen Sie die Dockingstation von Ihrem Laptop ab, legen Sie die Treiber-CD ein und klicken Sie auf die Datei Setup.exe.



- 3) Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.

- 4) Schließen Sie alle Peripheriegeräte an.


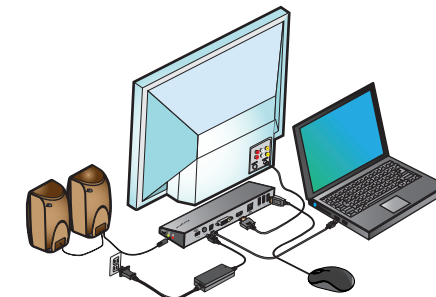


Diagramm der Dockingstation

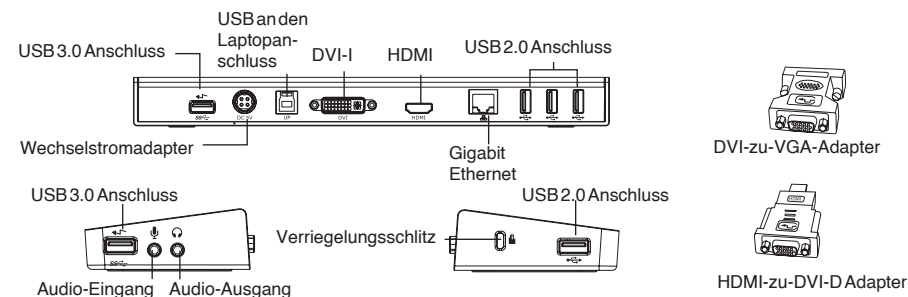

DisplayLink™ Manager-Menü

Menüoption	
DisplayLink Manager	Öffnet das Fenster Bildschirmauflösung
Überprüfen Sie auf Updates	Überprüft online, ob neue Treiber zum Herunterladen verfügbar sind
DisplayLink-Geräte	Zeigt eine Liste aller angeschlossenen DisplayLink-Geräte
Audio-Setup	Öffnet das Fenster Audiokonfiguration
Video-Setup	Öffnet das Fenster Bildschirmkonfiguration
Bildschirmauflö- sung	Zeigt eine Liste aller verfügbaren Bildschirmauflösungen. Abgeleitete Modi [] sind nicht im Spiegelmodus verfügbar
Bildschirmdrehung	Dreht den Bildschirm im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
Erweitern	Erweitert das Windows-Desktop auf diese Anzeige
Als Hauptmonitor einstellen	Stellt diesen Bildschirm als Hauptbildschirm ein
Notebook-Monitor aus	Schaltet die Laptopanzeige aus und verwendet die DisplayLink-Anzeige als Hauptbildschirm (funktioniert nur auf PCs und wenn nur ein DisplayLink angeschlossen ist)
Spiegel	Zeigt denselben Inhalt auf beiden Bildschirmen (Bildschirmauflösung muss gleich sein)
Aus	Schaltet diese DisplayLink-Anzeige aus
Optimierung für Video	Für verbesserte Videowiedergabe auf mit DisplayLink verbundenen Anzeigen auswählen (nur für Video verfügbar; Text ist eventuell weniger klar ersichtlich)
Anpassen an das TV-Gerät	Stellt die Größe des Windows-Desktops ein, so dass es zu dem angeschlos- senen TV-Gerät passt (funktioniert nur, wenn eine DisplayLink-Anzeige angeschlossen und auf den Erweiterungsmodus eingestellt ist)

So stellen Sie die An- zeige auf den Erweiter- ungsmodus ein

1. Klicken Sie auf das Symbol DisplayLink .
2. Wählen Sie Erweitern im Manager-Menü.

Das Gerät ist jetzt in der Richtung erweitert, in der es das letzte Mal war, als sich die Anzeige in diesem Modus befand.
Für mehr Kontrolle das Untermenü Erweitern auf verwenden
und eine der Optionen auswählen.
Dies versetzt das Gerät in den Erweiterungsmodus und platziert es links/rechts/oberhalb/unterhalb des Hauptmonitors.


So stellen Sie die An- zeige in den Spiegel- modus

1. Klicken Sie auf das Symbol DisplayLink .
2. Wählen Sie Spiegel im Manager-Menü aus.

Auflösung, Farbtiefe und Auffrischungsrate des Hauptbildschirms werden auf dem Monitor repliziert, der an die Dockingstation angeschlossen ist.

Konfiguration Anpas- sen an das TV-Gerät

1. Um die Option Anpassen an das TV-Gerät zu konfigurieren, wählen Sie die Option vom DisplayLink-Manager. Das folgende Interface erscheint.

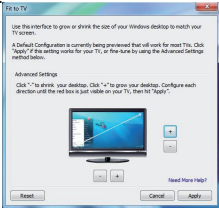

2. Sie werden auch eine rote Umrandung am DisplayLink-Bildschirm sehen.



- Die rote Umrandung zeigt die Größe des neuen WindowsDesktops. Verwenden Sie die Kontrolltasten "+" und "-", um die Größe der roten Umrandung auszuwählen, bis sie auf den neuen TV-Bildschirm passt.
3. Sobald die rote Umrandung an die Ränder des TV-Gerätes angepasst ist, drücken Sie auf "Anwenden", um die Größe des Windows-Desktop zu ändern.

CZ - Obsah

- Targus USB 3.0 SuperSpeed duální video dokovací stanice
- SuperSpeed USB 3.0 kabel
- CD s ovladači
- Síťový adaptér
- Adaptéry DVI na VGA a HDMI na DVI

Technické údaje

- Duální video porty (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x port USB 3.0 (podpora nabíjení baterie specifikace verze 1.1)
- 4 x port USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Audio Vstup/Výstup port
- Slot bezpečnostního zámku
- 6,5 A síťový adaptér
- 0,6 m USB 3.0 kabel

Systemanforderungen

- Hardware
- PC s procesorem Intel Pentium nebo odpovídající
 - jednotka CD-ROM
 - port USB 3.0 nebo 2.0
 - Elektrická zásuvka

- Operační systém (některý z následujících)
- Microsoft Windows Vista se Service Pack 1 (32/64-bit)
 - Microsoft Windows XP se Service Pack 2 nebo 3
 - Microsoft Windows 7 (32/64-bit)

Windows® XP/Vista® nastavení


POZNÁMKA: DOKOVACÍ STANICI NEPŘIPOJUJTE PŘED INSTALACÍ OVLADAČE DISPLAYLINK.

1) Nainstalujte přiložené CD.




3) Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud není instalace ukončena.

2) Dvakrát klikněte na "Setup.exe".

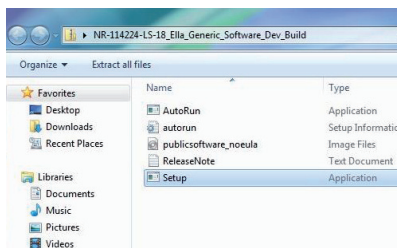


4) Připojte Dokovací stanici a periferní zařízení

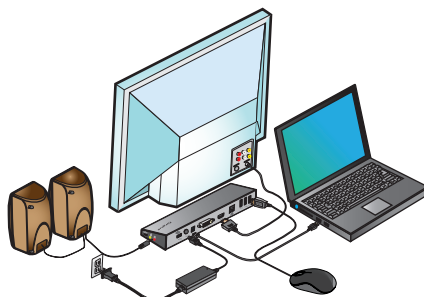

Windows® 7 nastavení

1) Připojte Dokovací stanici k notebooku.

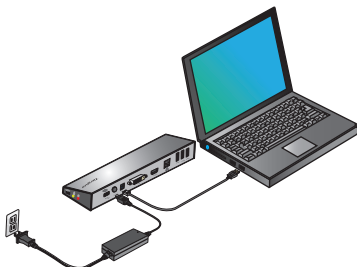

3) Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud není instalace ukončena.

4) Připojte všechna periferní zařízení.



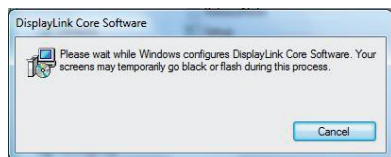


Schéma dokovací stanice

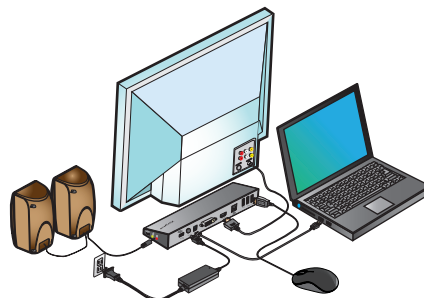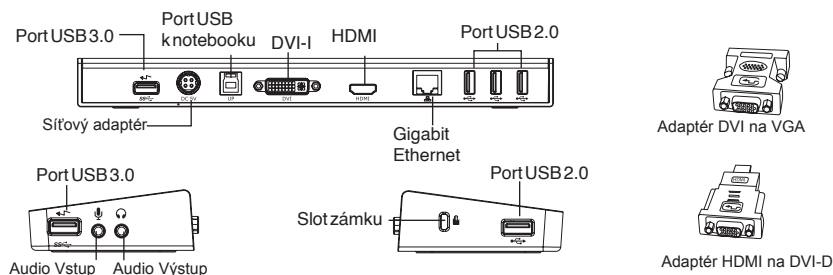

Nabídka manažer DisplayLink™

Položka nabídky	
Manažer DisplayLink	Otevře okno "Screen Resolution" ("Rozlišení obrazovky")
Kontrola Aktualizací	Zkontroluje online, zda jsou k dispozici nové ovladače
Zařízení DisplayLink	Zobrazí seznam všech připojených zařízení DisplayLink
Nastavení Audio	Otevře okno "Audio Configuration" ("Konfigurace Audio")
Nastavení Video	Otevře okno "Screen Resolution" ("Rozlišení obrazovky")
Rozlišení obrazovky	Zobrazí seznam dostupných rozlišení obrazovky. Odvozené Režimy [] nejsou k dispozici v zrcadlovém režimu
Rotace obrazovky	Otočí obrazovku směrem doprava nebo doleva
Rozšíření	Rozšiřuje plochu Windows na tento displej
Nastavit jako Hlavní monitor	Nastaví tuto obrazovku jako hlavní displej
Vypnout monitor notebooku	Vypne displej notebooku a použije displej DisplayLink jako hlavní obrazovku (funguje pouze na PC a pouze pokud je připojena jedna obrazovka DisplayLink)
Zrcadlo	Zobrazí stejný obsah na obou obrazovkách (rozlišení obrazovek musí být stejné)
Vypnout	Vypne tento displej DisplayLink
Optimalizace pro Video	Vyberte pro zlepšení přehrávání videa na displejích připojených k DisplayLink (použitelné pouze pro video; text se může objevit méně jasný)
Přizpůsobení k TV	Přizpůsobí velikost plochy Windows na připojenou TV (funguje pouze, pokud je připojen jeden displej DisplayLink a nastaven na Režim "Extend" ("Rozšíření"))

Nastavení Displeje na Režim "Extend" ("Rozšíření")

1. Klikněte na ikonu "DisplayLink".
2. Zvolte "Extend" ("Rozšíření") v Nabídce Manažer.


Zařízení je nyní rozšířeno ve směru, v jakém byl displej naposledy v tomto režimu. Pro lepší kontrolu použijte podnabídku "Extend" ("Rozšířit na") a zvolte jednu z možností. Tímto se dostane zařízení do Režimu "Extend" ("Rozšíření") a umístí se Vlevo/Vpravo/Dole/Nahoře na hlavním monitoru.

Přizpůsobení konfigurace TV

1. Chcete-li konfigurovat "Fit to TV" ("Přizpůsobení k TV"), zvolte možnost z Manažera DisplayLink. Objeví se následující rozhraní.



2. Uvidíte také červené ohraničení na obrazovce DisplayLink.

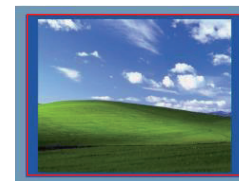

Nastavení Displeje do Zrcadlového Režimu

1. Klikněte na ikonu "DisplayLink".
2. V nabídce Manažer zvolte "Mirror" ("Zrcadlo").

Rozlišení, hloubka barev a obnovovací frekvence primární obrazovky jsou zdvojeny na monitor připojený k dokovací stanici.

Červené ohraničení zobrazuje velikost nové plochy Window. Pomocí ovládání "+" a "-" měníte velikost červeného ohraničení, dokud se nepřizpůsobí obrazovce TV.

3. Jakmile je červené ohraničení v krajích obrazovky TV, kliknutím na "Apply" ("Použít") změníte velikost plochy Windows.

DK - Indholdsfortegnelse

- Targus USB 3.0 SuperSpeed Dobbelt Video Docking Station
- SuperSpeed USB 3.0 kabel
- Driver CD
- AC strømadapter
- DVI til VGA og HDMI til DVI Adapters

Specifikationer

- Dobbelt video porte (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2x USB 3.0 porte (understøtter opladning af batteri specifikation version 1.1)
- 4x USB 2.0 porte
- Gigabit Ethernet
- Audio In/Out porte
- Sikkerhedslås
- 6.5A AC adapter
- 0,6m USB 3.0 kabel

Requisitos del Sistema

Hardware

- PC med Intel Pentium processer eller tilsvarende
- CD-ROM drev
- USB 3.0 eller 2.0 port
- AC strømdugang

Operativsystem (et af følgende)

- Microsoft Windows Vista med Service Pakke 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP med Service Pakke 2 eller 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Windows® XP/Vista® Indstilling

NOTE: FORBIND IKKE DOCKING STATIONEN FØR DU HAR INSTALLERET DISPLAYLINK DRIVEREN.

1) Installér den medfølgende Driver CD.




2) Dobbeltklik på Setup.exe.

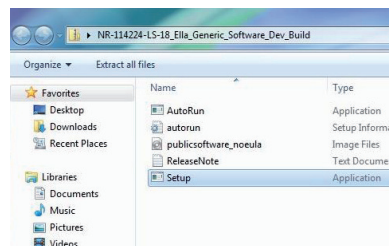


3) Følg instrukserne på skærmen indtil installationen er færdig.

4) Forbind Dockingstationen og ydre enheder.

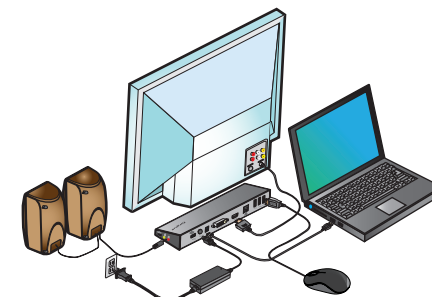


Windows® 7 Indstilling

1) Forbind Dockingstationen til din laptop.

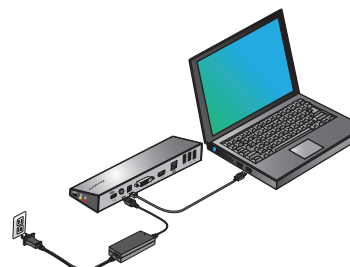


2) Windows installerer DisplayLink Driveren automatisk.

NOTE: Hvis driverinstallationen ikke starter automatisk, tages dockingstationens stik ud af din laptop, og Driver Cden isættes, og der klikkes på Setup.exe file.

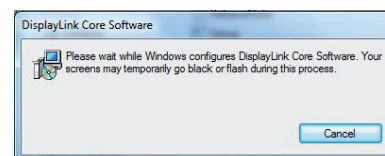


3) Følg instrukserne på skærmen indtil installationen er færdig.

4) Forbind alle ydre apparater.

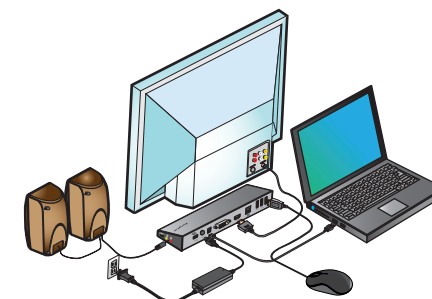

Docking Station Diagram

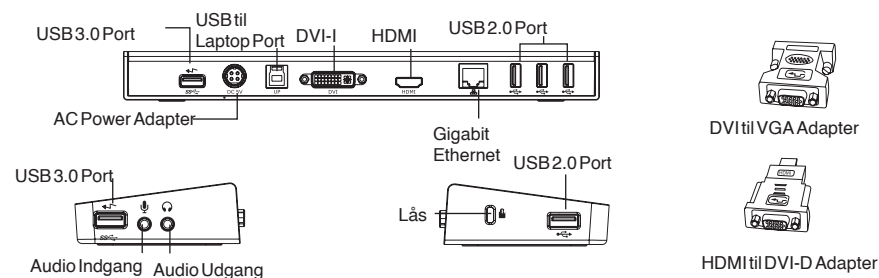

DisplayLink™ Manager Menu

Menu Option	
DisplayLink Manager	Åbner Skærmopløsningsvinduet
Søg efter Opdateringer	Søger online efter nye drivere, der kan downloades
DisplayLink apparater	Viser en liste med alle tilsluttede DisplayLink apparater
Audio Indstilling	Åbner Audiokonfigureringsvinduet
Video Indstilling	Åbner Skærmopløsningsvinduet
Skærmopløsning	Viser en liste med alle mulige skærmopløsninger. Udledte Funktioner [] kan ikke benyttes ved spejlfunktion.
Skærmrotering	Roterer skærmen med eller mod uret
Udvid	Udvider dit Windows skrivebord på dette display
Indstil som Hovedmonitor	Indstiller denne skærm som hoveddisplay
Notebook Monitor Slukket	Slukker for din laptops display og benytter DisplayLink displayet som hoved-skærm (virker kun ved PC'er og når kun én DisplayLink skærm er tilsluttet)
Spejl	Viser samme indhold på begge skærme (skærmopløsningerne skal være ens)
Slukket	Slukker for dette DisplayLink display
Optimér til Video	Vælges for at opnå forbedret videoafspilning på dine DisplayLink tilsluttede displayer (kun ved video; tekst kan være mindre klar)
Tilpas til TV	Justerer størrelsen af dit Windows skrivebord til det tilsluttede TV (virker kun når et DisplayLink display er tilsluttet og indstillet på Udvidelsesfunktion)

Indstil dit Display på Udvidelsesfunktion

1. Klik på DisplayLink ikonet. 
2. Vælg Udvid i Manager Menuen.

Apparatet udvides nu i den retning den stod på sidste gang, displayet brugte denne funktion. For at styre retningen, bruges Udvid undermenuen og en af mulighederne vælges. Dette aktiverer apparatets Udvidelsesfunktion, og placerer den til Venstre/Højre/Over/Under hovedmonitoren.


Indstil Displayet på Spejlfunktion

1. Klik på DisplayLink ikonet. 
2. Vælg Spejl i Manager Menu.

Den primære skærms opløsning, farvedybde og opdateringshastighed gives på den monitor, der er forbundet til docking stationen.

Konfiguration af Tilpas til TV

1. for at konfigurere Tilpas til TV vælges muligheden fra din DisplayLink Manager. Følgende interface vises.

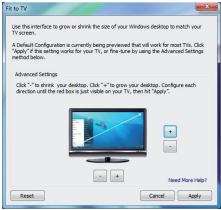

2. Du vil se en rød kant på DisplayLink skærmen.



Den røde kant viser størrelsen på det nye Windows Skrivebord. Brug "+" og "-" knapperne for at ændre den røde kants størrelse indtil den passer til TV-skærmen.

3. Når den røde kant på TV-skærmen når kanten, klikkes på "Apply" (anvend) for at ændre størrelsen på dit Windows skrivebord.

EE - Sisu

- Targus USB 3.0 SuperSpeed kaksik video dokkimsjaam
- SuperSpeed USB 3.0 kaabel
- Draiveri CD
- Vahelduvvooluadapter
- Adapterid DVI-It VGA-le ja HDMI-It DVI-le

Tehnilised andmed

- Kaksik videopordid (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 port (toetab akulaadimise spetsifikatsiooni versiooni 1.1)
- 4 x USB 2.0 port
- Gigabit Ethernet
- Audio sisse/välja pordid
- Turvaluku pesa
- 6,5A vahelduvvooluadapter
- 0,6 m USB 3.0 kaabel

Configuration système requise

Riistvara

- Intel Pentiumi või võrdväärse protsessoriga arvuti
- CD-ROM draiv
- USB 3.0 või 2.0 port
- Vahelduvvoolu pistikupes

Operatsioonisüsteem (üks järgmistest)

- Microsoft Windows Vista 1. hoolduspaketiga 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP 2. või 3. hoolduspaketiga
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Windows® XP/Vista® seadistamine

MÄRKUS: ÄRGE ÜHENDAGE DOKKIMISJAAMA ENNE DISPLAYLINKI DRIVERI INSTALLIMIST.

1) Installige kaasasolev draiveri CD.




2) Topelklõpsake failil Setup.exe.

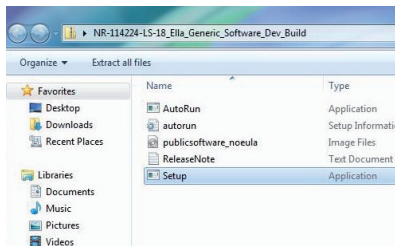


3) Tegutsege vastavalt ekraanile kuvatud juhistele kuni installimine on lõpule viidud.

4) Ühendage dokkimisjaam ja välisseadmed.

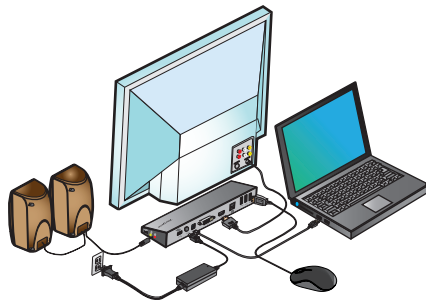



Windows® 7 seadistamine

1) Ühendage dokkimisjaam oma sülearvutiga.

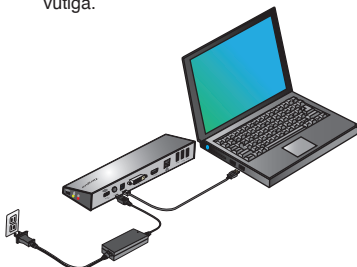


3) Tegutsege vastavalt ekraanile kuvatud juhistele kuni installimine on lõpule viidud.

4) Ühendage kõik välisseadmed

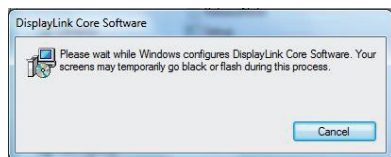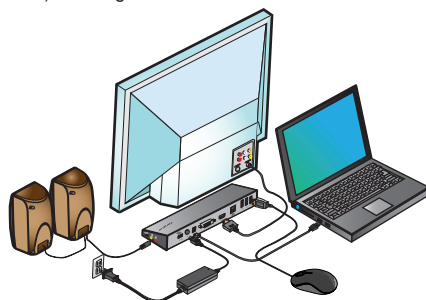

Dokkimisjaama skeem

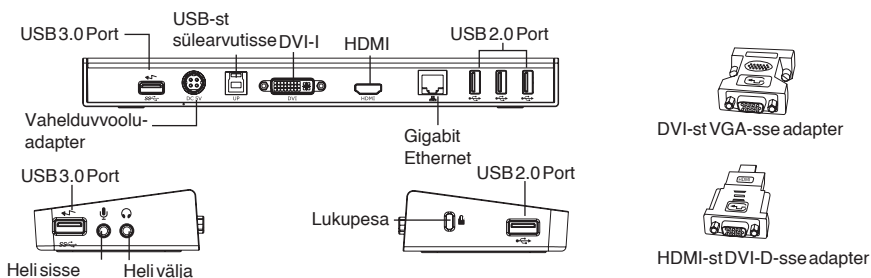

DisplayLink™ haldurimenüü

Menüüsuvand	
DisplayLinki haldur	Avab ekraaniresolutsiooni akna
Kontrolli uuenduste olemasolu	Kontrollib veebis, kas allalaadimiseks on uusi draivereid
DisplayLinki seadmed	Näitab nimekirja kõikidest ühendatud DisplayLinki seadmetest
Heli seadistamine	Avab heli konfigureerimise akna
Video seadistamine	Avab ekraaniresolutsiooni akna
Ekraaniresolutsioon	Näitab nimistut kõikidest valitavatest ekraaniresolutsioonidest. Viidatud režiimid [] pole peegelrežiimis kasutatavad
Ekraani pööramine	Pöörab ekraani päripäeva või vastupäeva suunas
Laienda	Laiendab Windowsi töölaua sellele ekraanile
Sea põhiekraaniks	Määrab ekraani põhiekraaniks
Sülearvuti ekraan väljas	Lülitab sülearvuti ekraani välja ning kasutab põhiekraanina DisplayLinki ekraani (töötab ainult PC-arvutite puhul kui on ühendatud ainult üks DisplayLinki ekraan)
Peegel	Näitab sama sinu mõlemal ekraanil (ekraaniresolutsioon peab olema sama)
Väljas	Lülitab DisplayLinki ekraani välja
Optimeeri video jaoks	Valige DisplayLinki ühendatud ekraanidel parendatud video taasesituse jaoks (rakendatav ainult video puhul; tekst võib muutuda ebaselgemaks)
Sobita teleriga	Reguleerib Windowsi töölaua suurust vastavalt ühendatud telerile (töötab ainult siis, kui on ühendatud üks DisplayLinki ekraan ning valitud on laiendatud režiim)

Ekraani seadistamine laiendatud režiimi

1. Klõpsake ikoonil DisplayLink
2. Valige haldurimenüüst käsklus laienda.

Seade on nüüd laiendatud samas suunas, kus see oli viimati, kui ekraan oli samas režiimis. Parema kontrolli saavutamiseks kasutage alammenüüd „laienda kohta“ ning valige üks suvanditest. See lülitab seadme laiendatud režiimi ning paigutab ta põhiekraanist vasakule/paremale/ülesse/allas.


Ekraani seadmine peeglirežiimi

1. Klõpsake ikoonil DisplayLink
2. Valige haldurimenüüst käsklus peegel.

Põhiekraani resolutsiooni, värvisügavust ja värskendamiskiirust kopeeritakse dokkimisjaamaga ühendatud ekraanil.

Seade „sobita teleriga“ konfigureerimine

1. Seade „sobita teleriga“ konfigureerimiseks valige DisplayLinki halduris vastav suvand. Avaneb järgmine liides.

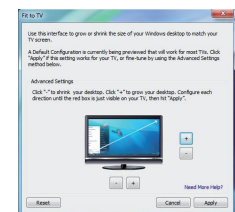

2. Samuti näete DisplayLinki ekraanil punast äärist.



Punane ääris näitab Windowsi uue töölaua suurust. Kasutage punase äärise suuruse muutmiseks nuppe „+“ ja „-“ kuni see sobitub teleriekraaniga.

3. Kui punane ääris on teleriekraani servades, klõpsake Windowsi töölaua suuruse muutmiseks nuppu „Rakenda“.

ES-Contenido

- Estación de conexión de vídeo USB
- 3.0 SuperSpeed Dual de Targus
- Cable SuperSpeed USB 3.0
- CD con controladores
- Adaptador de corriente CA
- Adaptadores de conexión DVI a VGA y HDMI a DVI

Especificaciones

- Puertos de vídeo duales (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x puertos USB 3.0 (soporta cargar de batería según la especificación de la versión 1.1)
- 4 x puertos USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Puertos de entrada y salida de audio
- Ranura de cierre de seguridad
- Adaptador CA de 6.5A
- Cable USB 3.0 de 0,6 m

Targus

Declaración de conformidad



Empresa : Targus Group International, Inc. Teléfono: 1-714-765-5555
Dirección: 1211 North Miller Street Fax: 1-714-765-5599
Localización: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

Por la presente, confirmamos que el producto designado Estación de conexión de vídeo USB 3.0 SuperSpeed Dual, Modelo Número ACP70, perteneciente a la marca "TARGUS", cumple con los requisitos dispuestos en la directiva del consejo relativa a la aproximación de las leyes de los estados miembros, en relación con la Directiva EMC de 2004/108/EC.

Con respecto a la evaluación sobre las Directivas anteriormente citadas, se han aplicado los siguientes estándares:

EN55022:2006+A1:2007
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2010
IEC61000-4-4:2011
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:2009
IEC61000-4-11:2004
Year to begin CE marking: 2011

Director, Calidad de, Global Sourcing Group
Cargo

13-1-2012
Fecha

Brian Lo
Nombre

Firma

Requisitos del Sistema

Hardware

- PC con procesador Intel Pentium o equivalente
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB 3.0 o 2.0
- Enchufe de alimentación CA

Sistema operativo (cualquiera de los siguientes)

- Microsoft Windows Vista con Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP con Service Pack 2 o 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Configuración con Windows® XP/Vista®

NOTA: NO CONECTE LA ESTACIÓN DE CONEXIÓN ANTES DE INSTALAR EL CONTROLADOR DISPLAYLINK.

- 1) Instale el CD con controladores que se incluye.




- 2) Haga doble clic en Setup.exe.

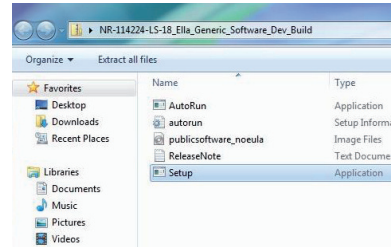


- 3) Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta completar el proceso de instalación.

- 4) Anschluss der Dockingstation und der Peripheriegeräte.

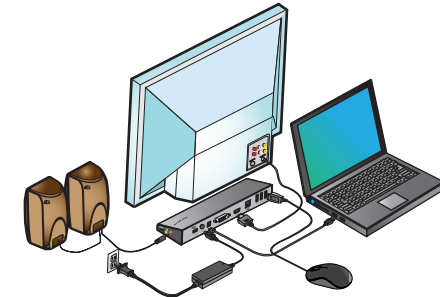


Configuración con Windows® 7

- 1) Conecte la estación de conexión a su ordenador portátil.

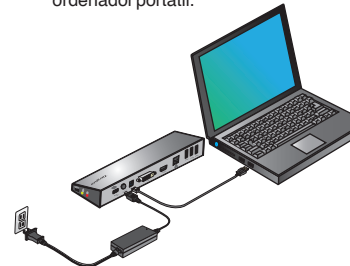

- 2) Windows comenzará a instalar el controlador de DisplayLink automáticamente.

NOTA: si la instalación del controlador no comienza a realizarse automáticamente, desconecte la estación de conexión de su ordenador portátil, inserte el CD con controladores y haga clic en el archivo Setup.exe.

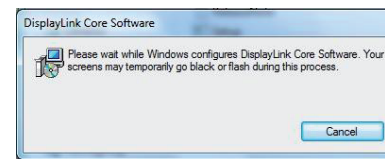

- 4) Conecte todos los dispositivos periféricos.


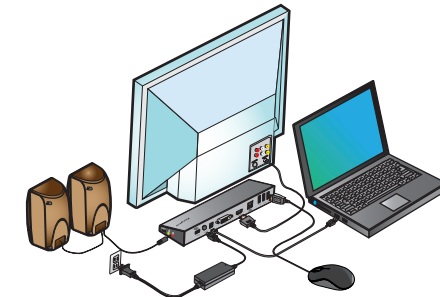


Diagrama de la estación de conexión

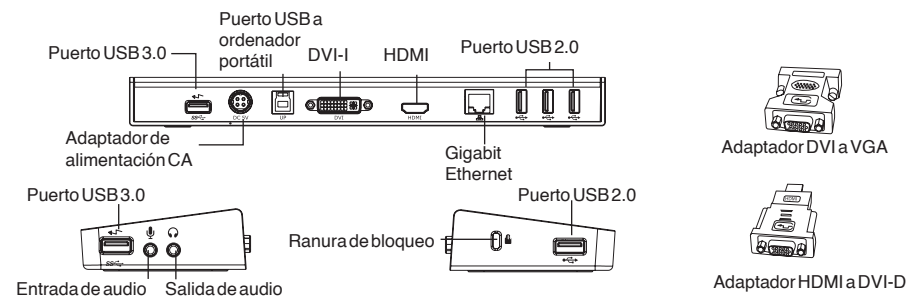

Menú de gestión de DisplayLink™

Opción de menú	
Gestor de DisplayLink	Abre la ventana de resolución de pantalla
Comprueba si existen actualizaciones	Realiza una comprobación online para ver si existen nuevos controladores para descargar
Dispositivos DisplayLink	Muestra un listado de todos los dispositivos DisplayLink conectados
Configuración de audio	Abre la ventana de configuración de audio
Configuración de vídeo	Abre la ventana de resolución de pantalla
Resolución de pantalla	Muestra un listado de todas las resoluciones de pantalla disponibles. Los modos inferidos [] no están disponibles en el modo espejo
Rotación de pantalla	Gira la pantalla en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj
Extendido	Extiende el escritorio de Windows sobre esta pantalla
Configurar como monitor principal	Configura esta pantalla como pantalla principal
Apagar la pantalla del portátil	Apaga la pantalla del portátil y utiliza la pantalla DisplayLink como pantalla principal (sólo funciona en PC y cuando está conectada una sola pantalla DisplayLink)
Espejo	Muestra el mismo contenido en ambas pantallas (las resoluciones de ambas pantallas deben coincidir)
Apagar	Apaga esta pantalla DisplayLink
Optimizar para vídeo	Selección de vídeo mejorado en las pantallas conectadas con DisplayLink (sólo puede aplicarse al vídeo, el texto puede aparecer menos nítido)
Ajustar a TV	Ajusta el tamaño del escritorio de Windows para adaptarse a la TV conectada (sólo funciona cuando se conecta un DisplayLink y se configura en Modo Extendido)

Para configurar la pantalla en Modo Extendido:

1. Haga clic sobre el icono DisplayLink .
2. Seleccione Extendido en el menú del administrador.

Ahora el dispositivo está extendido en la dirección en que se encontraba la última vez que la pantalla estaba en este modo. Para mayor control, utilice el submenú Extender hacia y seleccione una de las opciones disponibles. Esto coloca el dispositivo en Modo Extendido y lo sitúa a la izquierda/derecha/arriba/debajo del monitor principal.


Para configura la pantalla en Modo espejo

1. Haga clic sobre el icono DisplayLink .
2. Seleccione Espejo en el menú del administrador.

La resolución, profundidad de color y tasa de refresco de la pantalla principal se replican en el monitor conectado en la estación de conexión.

Configuración de Ajustar a TV

1. Para configurar Ajustar a TV, escoja la opción desde el Administrador DisplayLink. Aparecerá la siguiente interfaz.

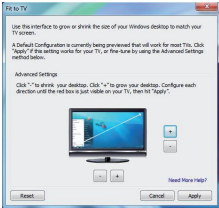

2. Asimismo, verá un marco rojo sobre la pantalla DisplayLink.



El marco rojo muestra el tamaño del nuevo escritorio de Windows. Utilice los controles “+” y “-” para cambiar el tamaño del marco rojo hasta que se adapte a la pantalla de la TV.

3. Una vez que el marco rojo esté situado en los bordes de la pantalla de TV, haga clic en “Aplicar” para redimensionar el escritorio de Windows.

FI - Sisältö

- Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video telakointiasema
- SuperSpeed USB 3.0-kaapeli
- CD Draiveri
- Verkkokaapeli adapteri
- DVI-VGA-ja HDMI-DVI Adapterit

Määrittelyt

- Kaksi video-porttia (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0-porttia (vara-akku latauks spesifikaatio versio 1.1)
- 4 x USB 2.0-porttia
- Gigabit Ethernet
- Audio In / Out portit
- Turvalukko ura
- 6.5A verkkolaite
- 0.6m USB 3.0-kaapeli

Requisiti necessari al sistema

Laitteisto

- PC Intel Pentium-prosessori tai vastaava
- CD-ROM-asema
- USB 3.0-tai 2.0-portti
- Verkkokaapeli

Käyttöjärjestelmä (jokin seuraavista)

- Microsoft Windows Vista Service Packkaus 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP Service Packkaus 2 tai 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)

Windows® XP/Vista® Setup

HUOMAUTUS: Älä liitä telakointiasemaa ennen kun olet asentanut näyttölinkki draiveria.



1) Asenna mukana tullut Draiveri CD.



3) Noudata näytön ohjeita kunnes asennus on valmis.

2) Kaksoisnapsauta Setup.exe.


4) Liitä telakointiasema ja oheislaitteet.

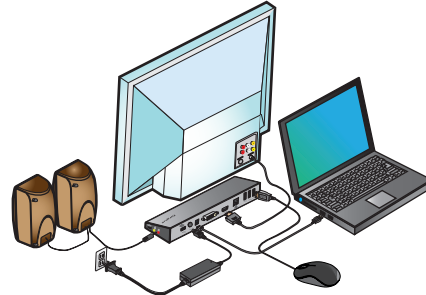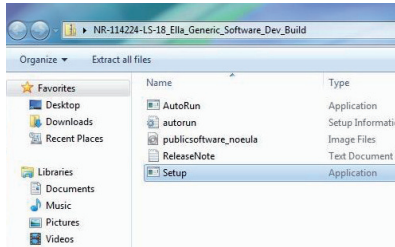



Windows® 7 Setup

1) Liitä telakointiasema kannettavan tietokoneesi.


3) Noudata näytön ohjeita kunnes asennus on valmis.

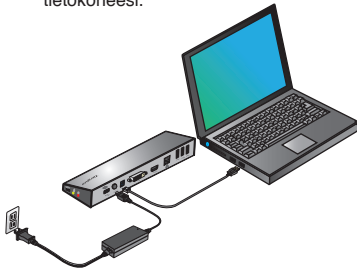

4) Kytke kaikki oheislaitteet.

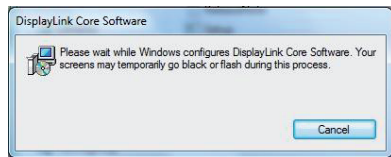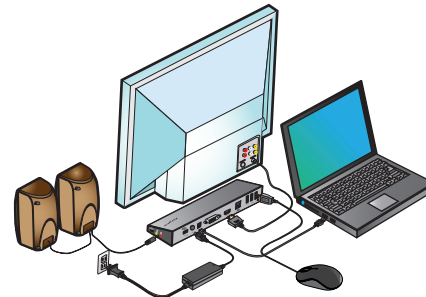

Telakointiasema Kaavio

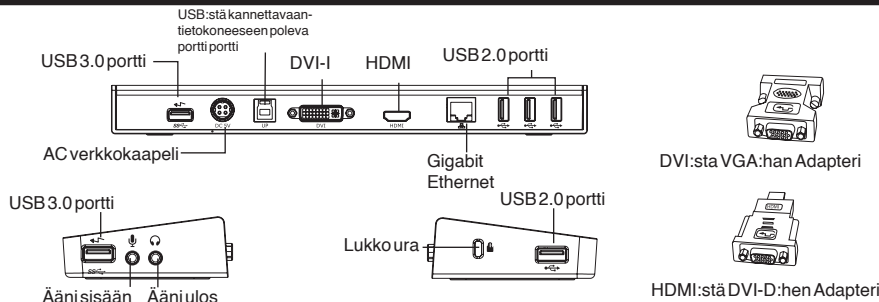

DisplayLink™ Manager valikko

Valikon valinta	
DisplayLink Manager	Avaa Näytön resoluutio ikkuna
Tarkista päivitykset	Tarkistaa verkossa, jos uusia drivereita ladattavissa
DisplayLink laitteet	Näyttää luettelo kaikista kytketyistä Näyttölinkki laitteista
Audio Asetus	Avaa Audio Configuraatio ikkuna
Video Asetus	Avaa Näytön resoluutio ikkunan
Näytön resoluutio	Näyttää luettelon kaikista käytettävissä näyttöresoluutioista. Päätilat [] eivät ole käytettävissä peilikuvatilassa
Näytön kierto	Kiertää näytön myötä-tai vastapäivään
Jatka	Jatka Windows-työpöytä tällennäytölle
Aseta päänäytöksi	Aseta tämä näyttö päänäytöksi
Notebook Tark-kailu Off	Sammuttaa kannettavan tietokoneen näytönlinkki näyttöä päänäyttönä (toimii vain PC ja kun vain yksi näyttölinkki näyttö on kytketty)
Peili	Näyttää saman sisällön molemmissa näyttöissä (Resoluutiot ovat samat)
Pois päältä	Sammuttaa tämän näyttölinkki näytön
Optimoi videolle	Valitse parannelulle videon toistolle näyttölinkkiin liitetyille näyttöille (koskee vain videota, teksti voi näkyä vähemmän selkeänä)
Sovita TV:lle	Säätää Windows-työpöydän kokoa sopimaan kytkettyyn TV:hen (toimii vain kun yksi näyttölinkki näyttö on kytketty ja asetettu Extend-tilaan)

Säätää näytön Extend tilaan

1. Klikkaa Näyttölinkki kuvaketta
2. Valitse Extend Manager-valikossa.

Laite on nyt laajennettu siihen suuntaan jolla se oli viime kerralla, kun näyttö oli tässä tilassa. Lisätäksesi hallittavuutta, käytä Extend Alivalikkoon ja valitse jokin vaihtoehdoista. Tämä asettaa laiteen Extend tilaan, ja asettaa sitä päänäytön vasemmalle / oikealle / yläpuolella / alapuolella.

Sovita TV Configuraatioon

1. Määritä Sovita TV:hen, valitse vaihtoehto Näyttölinkki Manager:ista. Seuraavat käyttöliittymä näkyvät.



2. Näet myös punaisen reunan näyttölinkki näyttössä.



Säätää näytön osaksi Peilikuvatilassa

1. Klikkaa Näyttölinkki kuvaketta
2. Valitse peili Manager-valikosta.

Ensimmäisen näytön resoluutio, värisyvyys ja virkistystaajuus toistuu telakointiasemaan kytkettyyn näyttöön.

Punainen reuna näyttää uuden WindowsDesktop koon. Käytä "+" ja "-" Ohjaimia ja muuta punaisen reunan kokoa kunnes se mahtuu TV-ruutuun.

3. Kun punainen reuna on TV-ruudun reunalla, klikkaa "Sovella" (Apply) vaihtaaksesi Windowsin työpöydän kokoa.

FR-Contenu

- Station d'Accueil Double Targus SuperSpeed USB 3.0
- Câble SuperSpeed USB 3.0
- CD pilote
- Adaptateur secteur
- Adaptateurs DVI à VGA et HDMI à DVI

Spécifications

- Ports vidéo double (1x DVI-I, 1x HDMI)
- 2x ports USB 3.0 (supportant la spécification de charge de pile version 1.1)
- 4x ports USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Ports Audio Entrée/Sortie
- Fente de verrouillage de sécurité
- Adaptateur secteur 6,5A
- câble USB 3.0 - 0,6m

Targus

Déclaration de Conformité



Société: Targus Group International, Inc. Téléphone: 1-714-765-5555
 Adresse: 1211 North Miller Street Télécopie: 1-714-765-5599
 Localisation: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

Nous confirmons par la présente que le produit désigné Station d'Accueil Double SuperSpeed USB 3.0, modèle n° ACP70, nom de marque "TARGUS", est conforme aux exigences établies dans la directive du conseil concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la Directive EMC 2004/108/EC. Pour l'évaluation concernant les Directives ci-dessus, les normes suivantes ont été appliquées

EN55022:2006+A1:2007
 EN61000-3-2:2006+A2:2009
 EN61000-3-3:2008
 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
 IEC61000-4-2:2008
 IEC61000-4-3:2010
 IEC61000-4-4:2011
 IEC61000-4-5:2005
 IEC61000-4-6:2008
 IEC61000-4-8:2009
 IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Directeur de la qualité, Global Sourcing Group
 Titre

Brian Lo
 Nom

13-1-2012
 Date

Signature

Configuration système requise

Hardware

- PC avec un processeur Intel Pentium ou équivalent
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB 3.0 ou 2.0
- Prise secteur

Système d'exploitation (l'un des suivants)

- Microsoft Windows Vista avec Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP avec Service Pack 2 ou 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Installation Windows® XP/Vista®

NOTE: NE CONNECTEZ PAS LA STATION D'ACCUEIL AVANT D'INSTALLER LE PILOTE DISPLAYLINK

1) Installer le CD pilote inclus.




2) Double-cliquer sur Setup.exe.

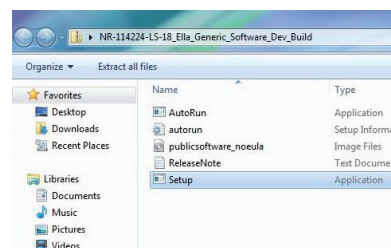


3) Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à la fin de l'installation.

4) Connectez la Station d'Accueil et les périphériques

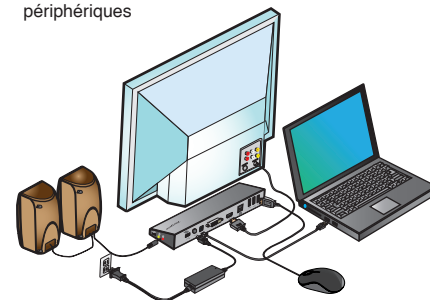


Installation Windows® 7

1) Connectez la Station d'Accueil à votre ordinateur portable.

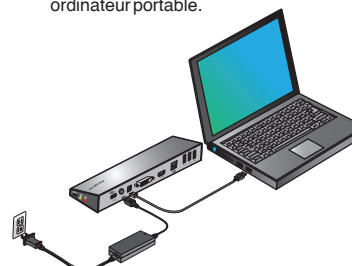

2) Windows commencera automatiquement à installer le pilote DisplayLink.

NOTE: Si l'installation du pilote ne commence pas automatiquement, déconnectez la station d'accueil de votre ordinateur portable, insérez le CD pilote, et cliquez sur le fichier Setup.exe.

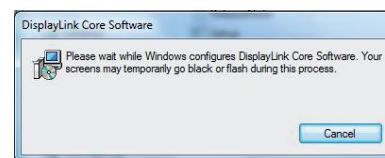

3) Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à la fin de l'installation.

4) Connectez tous les appareils périphériques.


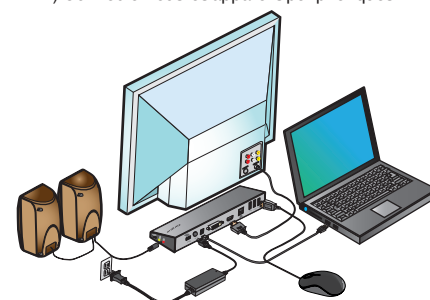


Figure de la Station d'Accueil

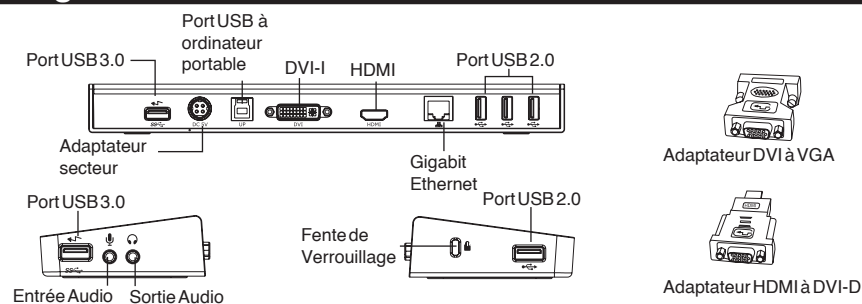

Menu Gestionnaire DisplayLink™

Option de Menu	
Gestionnaire DisplayLink	Affiche la fenêtre de Résolution d'Écran
Vérifier pour des Mises à Jour	Vérifie en ligne s'il y a de nouveaux pilotes disponibles pour téléchargement
Appareils DisplayLink	Affiche une liste de tous les appareils DisplayLink connectés
Paramétrage Audio	Affiche le fenêtre de Configuration Audio
Paramétrage Vidéo	Affiche la fenêtre de Résolution d'Écran
Résolution d'Écran	Affiche une liste de toutes les résolutions d'écran disponibles. Les Modes Déduits [] ne sont pas disponibles en mode miroir
Rotation d'Écran	Fait tourner l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
Prolonger	Prolonge cet affichage au bureau de Windows
Définir comme Écran Principal	Définit cet écran comme affichage principal
Écran d'Ordinateur Portable Éteint	Éteint l'affichage de l'ordinateur portable et utilise l'affichage DisplayLink comme écran principal (ne marche qu'avec les PC et seulement lorsque un écran DisplayLink est connecté)
Miroir	Affiche le même contenu sur les deux écrans (les résolutions d'écran doivent être identiques)
Éteint	Éteint cet affichage DisplayLink
Optimiser pour la Vidéo	Sélectionner pour une meilleure lecture vidéo sur les affichages DisplayLink connectés (ne s'applique qu'à la vidéo; le texte peut apparaître moins net)
Ajuster à la TV	Ajuste la dimension du bureau Windows à la TV connectée (ne marche que quand un seul affichage DisplayLink est connecté et paramétré en Mode Prolonger)

Pour Mettre l’Affichage en Mode Prolongé

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink .
2. Sélectionner Prolonger dans le Menu Gestionnaire.

L'appareil est maintenant prolongé dans la direction où était l'affichage dans ce mode lors de la précédente utilisation. Pour plus de contrôle, utilisez le sous-menu Prolonger Vers et sélectionnez l'une des options. Ceci met l'appareil en Mode Prolongé et le présente À Gauche/A Droite/Au Dessus/En Dessous de l'écran principal.


Cliquer sur l’icône DisplayLink en Mode Miroir

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink .
2. Sélectionner Miroir dans le Menu Gestionnaire.

La résolution, la profondeur de couleur et la fréquence de rafraîchissement de l'écran primaire sont répliquées sur l'écran connecté à la station d'accueil.

Ajuster à la Configuration TV

1. Pour définir Ajuster à la TV, choisissez l'option du Gestionnaire DisplayLink. L'interface suivante apparaît.

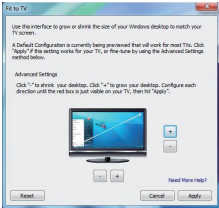

2. Vous verrez également une bordure rouge sur l'écran DisplayLink.



La bordure rouge indique la dimension du nouveau Bureau Windows. Utilisez les commandes « + » et « - » pour modifier les dimensions de la bordure rouge jusqu'à celle s'ajuste à l'écran de la TV.

3. Une fois que la bordure rouge est au bord de l'écran de la TV, cliquer sur « Appliquer » pour redimensionner le bureau Windows.

GR - Περιεχόμενο

- Σταθμός Targus με διπλές θύρες αγκύρωσης συσκευών βίντεο USB 3.0 SuperSpeed (εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας)
- Καλώδιο USB 3.0 SuperSpeed (εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας)
- Μονάδα CD
- Προσαρμογέας ισχύος AC
- Προσαρμογείς DVI σε VGA και HDMI σε DVI

Προδιαγραφή

- Διπλές θύρες για συσκευές βίντεο (1 DVI-I, 1 HDMI)
- 2 θύρες USB 3.0 (υποστηρίζουν την έκδοση 1.1 των προδιαγραφών για τη φόρτιση μπαταριών)
- 4 θύρες USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Θύρες εισόδου/εξόδου ήχου
- Θυρίδα κλειδαριάς ασφαλείας
- Προσαρμογέας ισχύος AC 6,5 A
- Καλώδιο USB 3.0 μήκους 0,6 μέτρων

Λειτουργικό σύστημα

Υλισμικό

- Η/Υ με επεξεργαστή Intel Pentium ή άλλον ισοδύναμό του
- Μονάδα CD-ROM
- Θύρα USB 3.0 ή 2.0
- Έξοδος ισχύος AC


Λειτουργικό σύστημα (κάποιο από τα ακόλουθα)

- Microsoft Windows Vista με Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP με Service Pack 2 ή 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Ρύθμιση Windows XP/Vista®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ ΣΥΝΔΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ DISPLAYLINK.

1) Τοποθετήστε στη μονάδα το CD με το πρόγραμμα οδήγησης που θα βρείτε στη συσκευασία.

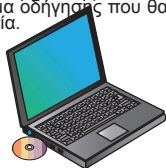


2) Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe.

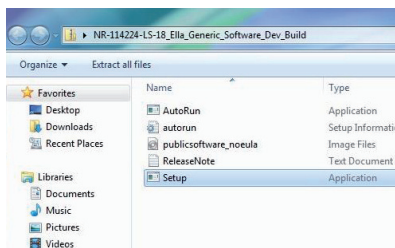


3) Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη ωστόσο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

4) Συνδέστε τον σταθμό αγκύρωσης και τα περιφερειακά.

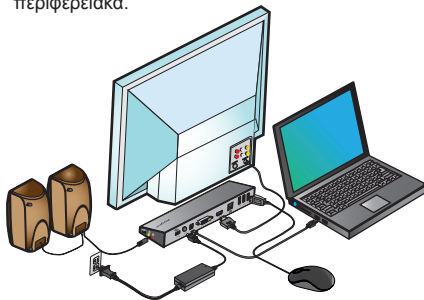



Ρύθμιση Windows® 7

1) Συνδέστε τον σταθμό αγκύρωσης με τον φορητό σας υπολογιστή.

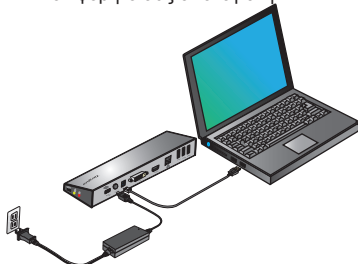


3) Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη ωστόσο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

4) Συνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές.

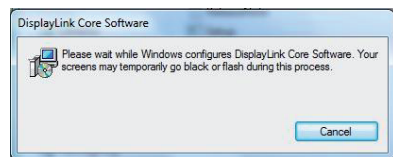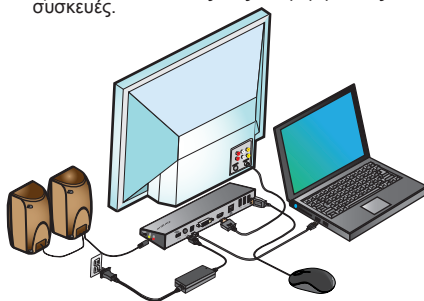

Διάγραμμα σταθμού αγκύρωσης

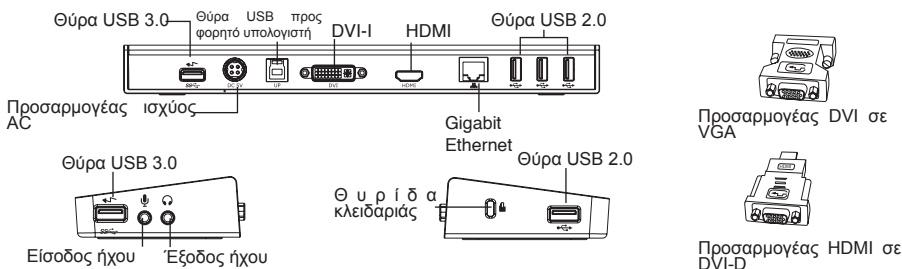

Μενού προγράμματος διαχείρισης της εφαρμογής DisplayLink™

Επιλογή στο μενού	
DisplayLink Manager	Ανοίγει το παράθυρο Screen Resolution (Ανάλυση οθόνης).
Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις	Ελέγχει μέσω Ίντερνετ αν υπάρχουν διαθέσιμα προς λήψη νέα προγράμματα οδήγησης.
Συσκευές εφαρμογής DisplayLink	Δείχνει μια λίστα με όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή DisplayLink.
Ρύθμιση ήχου	Ανοίγει το παράθυρο Audio Configuration (Διάρθρωση ήχου)
Ρύθμιση βίντεο	Ανοίγει το παράθυρο Screen Resolution (Ανάλυση οθόνης).
Ανάλυση οθόνης	Δείχνει μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες τιμές ανάλυσης της οθόνης. Οι συναγόμενες λειτουργίες [] δεν είναι διαθέσιμες σε λειτουργία κατοπτρισμού.
Περιστροφή οθόνης	Περιστρέφει την οθόνη προς τα δεξιά ή προς τ' αριστερά.
Επέκταση	Επεκτείνει την επιφάνεια εργασίας των Windows πάνω στην παρούσα οθόνη.
Καθορισμός ως κύρια οθόνη	Καθορίζει ότι η παρούσα οθόνη θα είναι η κύρια.
Απενεργοποίηση οθόνης φορητού υπολογιστή	Απενεργοποιεί την οθόνη του φορητού υπολογιστή και χρησιμοποιεί ως κύρια την οθόνη που είναι συνδεδεμένη μέσω της εφαρμογής DisplayLink (λειτουργεί μόνο σε επιτραπέζιους υπολογιστές και όταν υπάρχει μόνο μία οθόνη συνδεδεμένη μέσω της εφαρμογής DisplayLink).
Κατοπτρισμός	Δείχνει το ίδιο περιεχόμενο και στις δύο οθόνες (που πρέπει να έχουν την ίδια ανάλυση).
Απενεργοποίηση	Απενεργοποιεί την παρούσα οθόνη που είναι συνδεδεμένη μέσω της εφαρμογής DisplayLink.
Βελτιστοποίηση για βίντεο	Επιλέγει τη δυνατότητα αυτή για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο σε οθόνες που είναι συνδεδεμένες μέσω της εφαρμογής DisplayLink (ισχύει μόνο για βίντεο ενώ τα κείμενα μπορεί να φαίνονται λιγότερο καθαρά).
Προσαρμογή στην τηλεόραση	Ρυθμίζει το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας των Windows ώστε να χωράει στην συνδεδεμένη τηλεόραση (λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει μία οθόνη συνδεδεμένη μέσω της εφαρμογής DisplayLink και έχει καθοριστεί να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Extend (Επέκταση)).

Για να καθορίσετε ότι η οθόνη θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Extend (Επέκταση)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο DisplayLink.
2. Στο μενού Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης) επιλέξτε τη δυνατότητα Extend (Επέκταση).

Η συσκευή επεκτείνεται πλέον στην κατεύθυνση προς την οποία ήταν τελευταία φορά που βρέθηκε στη λειτουργία αυτή. Για καλύτερο έλεγχο, χρησιμοποιήστε το υπομενού Extend To (Επέκταση σε) και επιλέξτε μία από τις δυνατότητες που σας δίνει. Έτσι η συσκευή θα περάσει στη λειτουργία Extend (Επέκταση) και στη θέση Left/Right/Above/Below (Αριστερά/Δεξιά/Πάνω/Κάτω) ως προς την κύρια οθόνη.

Για να καθορίσετε ότι η οθόνη θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Mirror (Κατοπτρισμός)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο DisplayLink.
2. Στο μενού Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης) επιλέξτε τη δυνατότητα Mirror (Κατοπτρισμός).

Η ανάλυση, το βάθος χρώματος και ο ρυθμός ανανέωσης της πρωτεύουσας οθόνης αναπαράγονται στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη στον σταθμό αγκύρωσης.

Διάρθρωση δυνατότητας Fit to TV (Προσαρμογή στην τηλεόραση)

1. Για να διαρθρώσετε τη δυνατότητα Fit to TV (Προσαρμογή στην τηλεόραση), επιλέξτε την από το πρόγραμμα DisplayLink Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης εφαρμογής DisplayLink). Εμφανίζεται η διεπαφή που βλέπετε παρακάτω.



2. Θα δείτε επίσης ένα κόκκινο περίγραμμα στην οθόνη της εφαρμογής DisplayLink.



Το κόκκινο περίγραμμα δείχνει το μέγεθος της νέας επιφάνειας εργασίας των Windows. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία ελέγχου «+» και «-» για να αλλάξετε το μέγεθος του κόκκινου περιγράμματος ώστε να ταιριάζει με την οθόνη της τηλεόρασης.

3. Μόλις το κόκκινο διάγραμμα φτάσει στα άκρα της οθόνης της τηλεόρασης, κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή) για να αλλάξετε το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας των Windows.

HR - Sadržaj

- Targus USB 3.0 SuperSpeed priključna stanica s dva videoulaza
- SuperSpeed USB 3.0 kabel
- CD s upravljačkim programom
- mrežni adapter
- DVI/VGA i HDMI/DVI adapteri

Specifikacija

- Dva videopriključka (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 priključka (podržavaju specifikacije za punjenje baterije, verzija 1.1)
- 4 x USB 2.0 priključka
- Gigabitni Ethernet
- Audiopriključci ulaz/izlaz
- Utor za sigurnosno zaključavanje
- mrežni adapter 6,5A
- USB 3.0 kabel duljine 0,6 m

Zahtjevi sustava

Hardver

- Osobno računalo s Intel Pentium ili ekvivalentnim procesorom
- CD-ROM uređaj
- USB 3.0 ili 2.0 priključak
- utičnica za mrežno napajanje

Operativni sustav

- Microsoft Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 1 (32/64-bitna verzija)
- Microsoft Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 2 ili 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bitna verzija)


Podešavanje za Windows® XP/Vista®

NAPOMENA: NE SPAJAJTE PRIKLJUČNU STANICU PRIJE INSTALACIJE UPRAVLJAČKOG PROGRAMA ZA DISPLAYLINK.

1) Umetnite priloženi CD s upravljačkim programom.




2) Dvaput kliknite Setup.exe.

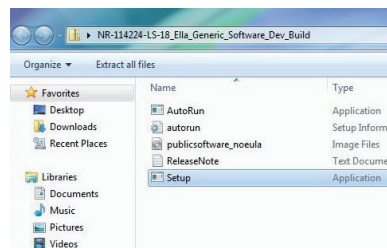

3) Slijedite upute na zaslonu do završetka instalacije.

4) Spojite periferne uređaje na priključnu stanicu.

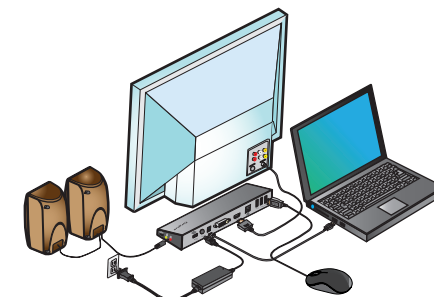

Podešavanje za Windows® 7

1) Spojite priključnu stanicu na prijenosno računalo.




3) Slijedite upute na zaslonu do završetka instalacije.

2) Sustav Windows će automatski započeti instalaciju upravljačkog programa za DisplayLink.


NAPOMENA: Ako instalacija upravljačkog programa ne započne automatski, odspojite priključnu stanicu od prijenosnog računala, umetnite CD s upravljačkim programom i kliknite datoteku Setup.exe.



4) Spojite sve periferne uređaje.

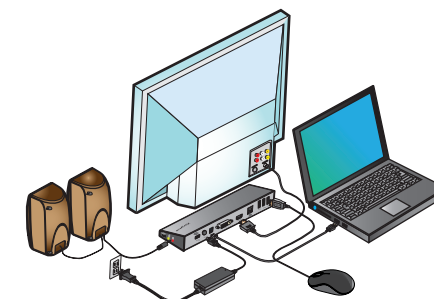

Grafički prikaz priključne stanice

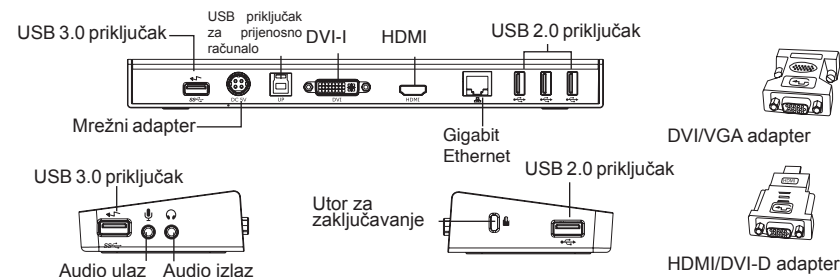

Izbornik upravljača DisplayLink™

Opcije izbornika	
Upravljač DisplayLink	Otvora prozor s postavkama razlučivosti zaslona
Potraži ažuriranja	Pretražuje dostupnost novih upravljačkih programa za preuzimanje s Interneta
DisplayLink uređaji	Prikazuje popis svih priključenih DisplayLink uređaja
Postavke zvuka	Otvora prozor s postavkama zvuka
Postavke slike	Otvora prozor s postavkama razlučivosti zaslona
Razlučivost zaslona	Prikazuje popis svih dostupnih razlučivosti zaslona. Izvedene razlučivosti [] nisu dostupne u zrcalnom načinu rada
Rotacija zaslona	Rotira zaslon u smjeru kazaljke na satu i obrnuto
Proširi	Proširuje Windows radnu površinu na ovaj prikaz
Postavi kao glavni zaslon	Postavlja ovaj zaslon kao glavni prikaz
ključni zaslon prijenosnog računala	Isključuje prikaz na prijenosnom računalu i koristi DisplayLink kao glavni zaslon (dostupno samo na osobnim računalima i kada je spojen samo jedan DisplayLink zaslon)
Zrcalni prikaz	Prikazuje isti sadržaj na oba zaslona (razlučivost zaslona mora biti ista)
Isključ	Isključuje prikaz DisplayLinka
Optimiziraj za video	Odabire se za bolju video reprodukciju na prikazima povezanim DisplayLinkom (primjenjivo samo na videoprikaze, tekst može biti slabije jasnoće)
Prilagodi TV zaslonu	Prilagođava veličinu Windows radne površine priključenom TV uređaju (dostupno samo kada je priključen jedan DisplayLink prikaz koji je namješten na produženi način rada)

Namještanje prikaza u produženi način rada

1. Kliknite ikonu DisplayLink 
2. Odaberite Extend (Produži) u izborniku.

Uređaj je sada produžen u onom smjeru u kojemu se nalazio zadnji put kada je bio podešen na ovaj način rada. Za bolju kontrolu, koristite podizbornik Extend To (Produljiti na) i odaberite jednu od opcija. Ovim se uređaj stavlja u produženi način rada i prikaz se smješta lijevo/desno/iznad/ispod glavnog zaslona.


Podešavanje prikaza za zrcalni način rada

1. Kliknite ikonu DisplayLink 
2. Odaberite Mirror (Zrcalni prikaz) u izborniku.

Razlučivost, dubina boje i frekvencija osvježavanja primarnog zaslona repliciraju se na zaslonu priključenom na priključnu stanicu.

Konfiguracija opcije Prilagodi TV zaslonu

1. Za konfiguraciju opcije Prilagodi TV zaslonu odaberite željenu opciju iz upravljača DisplayLinkom. Pojavit će se sljedeće sučelje.

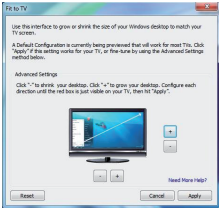

2. Na DisplayLink zaslonu pojavit će se crveni okvir.



Crveni okvir pokazuje veličinu nove Windows radne površine. Koristite “+” i “-” za podešavanje veličine crvenog okvira, sve dok ne odgovara zaslonu TV uređaja.

3. Kada crveni okvir dosegne rubove zaslona TV uređaja, kliknite “Apply” (Primijeni) za namještanje veličine Windows radne površine.

HU - Tartalom

- Két videocsatlakozó (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 csatlakozó (1.1 verziójú akkumulátortöltő funkcióval)
- 4 x USB 2.0 csatlakozó
- Gigabit Ethernet
- Audio bemeneti/kimeneti csatlakozó
- Biztonsági kábelzár
- 6,5 A hálózati adapter
- 0,6 m USB 3.0 kábel

Műszaki adatok

- Két videocsatlakozó (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 csatlakozó (1.1 verziójú akkumulátortöltő funkcióval)
- 4 x USB 2.0 csatlakozó
- Gigabit Ethernet
- Audio bemeneti/kimeneti csatlakozó
- Biztonsági kábelzár
- 6,5 A hálózati adapter
- 0,6 m USB 3.0 kábel

Sistem Gereksinimleri

- Hardver**
- PC Intel Pentium processzorral, vagy ezzel egyenértékű
 - CD-ROM meghajtó.
 - USB 3.0 vagy 2.0 csatlakozó
 - Hálózati fali csatlakozó

- Rendszerkövetelmények**
- Microsoft Windows Vista, Service Pack 1 (32/64-bit)
 - Microsoft Windows XP, Service Pack 2 vagy 3
 - Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Beállítás Windows® XP/Vista® esetén

MEGJEGYZÉS: A DISPLAYLINK MEGHAJTÓ TELEPÍTÉSE ELŐTT NE CSATLAKOZTASSA A DOKKOLÓÁLLOMÁST.

1) Helyezze a meghajtóba a mellékelt meghajtóprogram-CD-t.




2) Kattintson kétszer a Setup.exe fájlra.

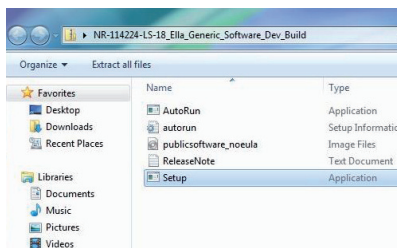


3) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és várja meg a telepítés befejeződését.

4) Csatlakoztassa a dokkolóállomást és a perifériákat.

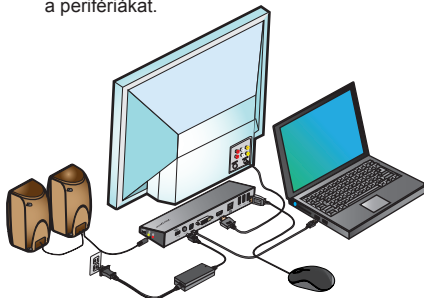

Beállítás Windows® 7 esetén


1) Csatlakoztassa a dokkolóállomást a laptopra.

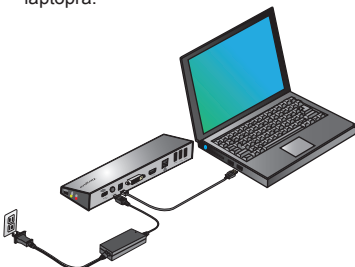


2) A Windows automatikusan megkezdí a DisplayLink meghajtóprogram telepítését. MEGJEGYZÉS: Ha a meghajtóprogram telepítése nem indul el automatikusan, csatlakoztassa le a dokkolóállomást a laptopról, helyezze be a a meghajtóprogramot tartalmazó CD-t és kattintson a Setup.exe fájlra.

3) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és várja meg a telepítés befejeződését.

4) Csatlakoztasson minden periféria-eszközt.

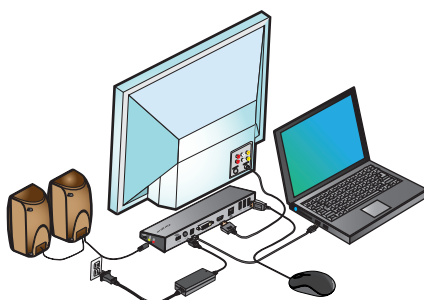

A dokkolóállomás

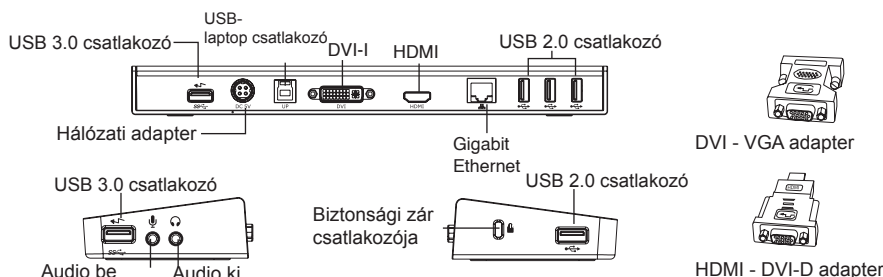

DisplayLink™ Manager Menü

Menüpont	
DisplayLink Manager	A Screen Resolution (képernyőfelbontás) ablak megnyitása
Frissítések ellenőrzése	Az Interneten ellenőrzí, hogy vannak-e letölthető frissítések.
DisplayLink eszközök	A csatlakoztatott DisplayLink eszközök listájának megjelenítése.
Audiobeállítás	Az audio-konfigurációs menü megnyitása
Videobeállítás	A Screen Resolution (képernyőfelbontás) ablak megnyitása
Screen Resolution	A használható képernyőfelbontások listájának megjelenítése. Inferred Modes [] tükör üzemmódban nem használható.
Képernyő elforgatása	A képernyő elforgatása jobbra vagy balra.
Kiterjesztés	A Windows asztal kiterjesztése erre a képernyőre.
Beállítás fő monitorként	A képernyő beállítása fő képernyőként.
Notebook képernyő ki	A laptop képernyőjének kikapcsolása és a DisplayLink megjelenítő használata fő képernyőként (csak PC-n működik, és csak akkor, ha csak egy DisplayLink képernyő van csatlakoztatva).
Tükör	Mindkét képernyőn ugyanazt a tartalmat jeleníti meg (tükör), a két képernyő felbontásának azonosnak kell lennie.
Ki	A DisplayLink megjelenítő kikapcsolása.
Optimalizálás videóhoz	Javított videolejátszás a csatlakoztatott DisplayLink megjelenítőkön (csak video esetén; a szöveg kevésbé élesnek tűnhet).
Fit to TV	A Windows asztal méretét úgy állítja be, hogy illeszkedjen a csatlakoztatott TV-hez (csak egyetlen, Extend Mode beállítású DisplayLink megjelenítő csatlakoztatása esetén).

A megjelenítő beállítása Extend Mode üzemmódra

1. Kattintson a DisplayLink ikonra.
2. Lépjen a Manager menü Extend menüpontjába.

A készülék abba az irányba terjesztődik ki, amerre ebben az üzemmódban előzőleg beállították. A beállításhoz használja az Extend To almenüt és jelölje be a kívánt lehetőséget. A megjelenítő Extend Mode üzemmódra állítódik és a fő monitor bal/jobbal felső/alsó felére terjesztődik ki.

A megjelenítő beállítása Mirror módra

1. Kattintson a DisplayLink ikonra.
2. Lépjen a Manager menü Mirror menüpontjába.


Az elsődleges képernyő felbontásának, színélességének és frissítési gyakoriságának másolása a dokkolóállomásra csatlakoztatott monitorra.

Illesztés a TV beállításaihoz

1. Ehhez válassza a DisplayLink Manager Fit to TV menüpontját. A következő kezelőfelület jelenik meg.



2. A DisplayLink képernyőn piros keret jelenik meg-

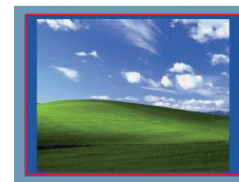

A piros keret az új Windows asztal határát jelzi. A „+” és „-” szabályozókkal módosítsa a piros keret méretét úgy, hogy megfeleljen a TV-képernyő méretének.

3. Ha piros keret megfelel a TV-nek, az „Apply” gombra kattintva nyugtázza a Windows asztal átméretezését

IT-Indice

- Targus doppia dock station video con porta USB 3.0 SuperSpeed
- Cavo USB 3.0 SuperSpeed
- Driver CD
- Adattatore AC
- Adattatori DVI a VGA e HDMI a DVI

Specifiche

- Doppie porte video (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x porte USB 3.0 (compatibili con specifiche di ricarica batteria versione 1.1)
- 4 x porte USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Entrata/uscita audio
- Bloccaggio di sicurezza
- Adattatore 6.5 A AC
- Cavo USB 3.0 da 0,6 m

Targus®

Dichiarazione di conformità



Azienda: Targus Group International, Inc. Tel: 1-714-765-5555
Indirizzo: 1211 North Miller Street Fax: 1-714-765-5599
Posizione: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

Con la presente confermiamo che il prodotto qui di seguito specificato Doppia Dock Station Video con Porta USB 3.0 SuperSpeed Modello N. ACP70, a marchio "TARGUS" è a norma con i requisiti stabiliti dalla direttiva del consiglio nel rispetto delle leggi degli stati membri in relazione alle Direttive EMC 2004/108/EC.

Per una valutazione sulle Direttive precedentemente menzionate si sono applicati i seguenti standard:

EN55022:2006+A1:2007
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2010
IEC61000-4-4:2011
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:2009
IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Qualité Director, Global Sourcing Group

Titolo

13-1-2012

Data

Brian Lo

Nome

Firma

Requisiti necessari al sistema

Hardware

- Computer con processore Intel Pentium o equivalente
- Unità CD-ROM
- Porta USB 3.0 o 2.0
- Presa AC

Sistema operativo (a scelta fra i seguenti)

- Microsoft Windows Vista con Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP con Service Pack 2 o 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Installazione con Windows® XP/Vista®

NOTA: NON COLLEGARE LA DOCK STATION SENZA AVER PRIMA CONFIGURATO IL DRIVER DISPLAYLINK.

1) Inserire il CD di configurazione driver fornito.




2) Fare doppio click su "Setup.exe".

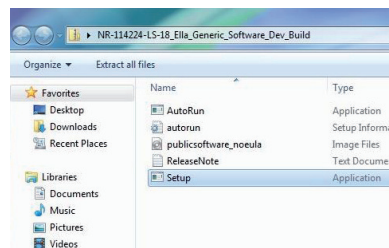


3) Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

4) Collegare la dock station e le periferiche.

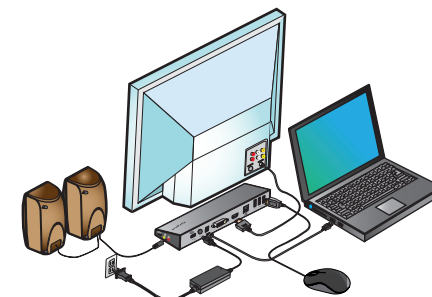

Installazione con Windows® 7

1) Collegare la dock station al computer portatile.

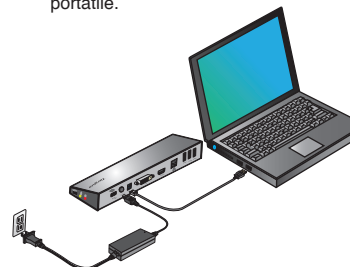

2) Windows avvierà automaticamente la procedura di configurazione del driver DisplayLink.

NOTA: Se la configurazione del driver non si avvia automaticamente, collegare la dock station dal computer portatile, inserire il CD del driver e fare click sul file "Setup.exe".



4) Collegare tutte le periferiche.


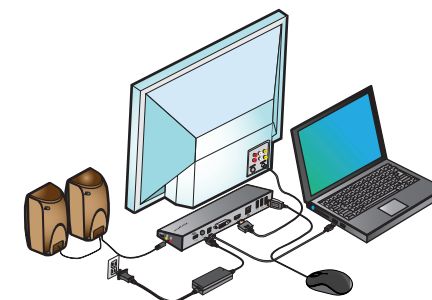


Diagramma della dock station

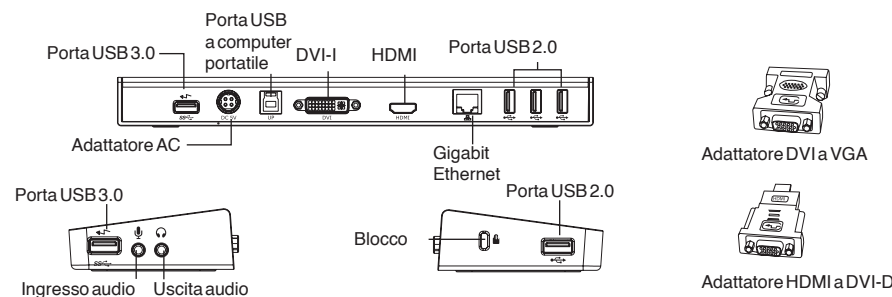

Menu principale DisplayLink™

Opzione	
Gestione DisplayLink	Apre la finestra di risoluzione schermo
Verifica aggiornamenti	Verifica la disponibilità di nuovi driver scaricabili online
Apparecchiature DisplayLink	Elenca tutte le apparecchiature DisplayLink collegate
Configurazione audio	Apre la finestra di configurazione audio
Configurazione video	Apre la finestra di risoluzione schermo
Risoluzione schermo	Elenca tutte le risoluzioni schermo disponibili. Le modalità tra parentesi [] non sono disponibili con la modalità speculare selezionata.
Rotazione schermo	Ruota lo schermo in senso orario o antiorario
Estensione	Riproduce il desktop di Windows sullo schermo
Impostazione schermo principale	Imposta lo schermo come schermo principale
Schermo notebook spento	Spegne lo schermo del computer portatile e utilizza lo schermo DisplayLink come schermo principale (funzione disponibile solo su PC e con un unico schermo DisplayLink collegato)
Modalità speculare	Visualizza le stesse informazioni su entrambi gli schermi (gli schermi devono essere configurati alla stessa risoluzione)
Off	Spegne lo schermo DisplayLink
Ottimizzazione per video	Migliora la riproduzione video sugli schermi DisplayLink collegati (funzione disponibile solo per la riproduzione di video; i testi potrebbero apparire meno nitidi)
Adattamento a televisore	Modifica le dimensioni del desktop di Windows in funzione dello schermo dell'apparecchio televisivo collegato (funzione disponibile solo con un unico schermo DisplayLink collegato e con la modalità Estensione selezionata)

Impostazione dello schermo in modalità Estensione

1. Fare click sull'icona DisplayLink .
2. Selezionare Estensione nel Menu principale.

L'apparecchiatura viene estesa nella direzione in cui lo schermo era stato esteso all'ultima attivazione di questa funzione. Per apportare ulteriori modifiche, utilizzare il sotto menu "Estensione a" e selezionare una delle opzioni disponibili. L'apparecchiatura è configurata in modalità Estensione, e viene posta nel lato sinistro/destro/superiore/inferiore dello schermo principale.


Impostazione dello schermo in modalità speculare

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink .
2. Selezionare Modalità speculare nel menu principale.

I parametri di risoluzione, intensità di colore e frequenza di aggiornamento schermo configurati per lo schermo principale vengono applicati allo schermo collegato alla dock station.

Modalità Adattamento a televisore

1. Per attivare la modalità Adattamento a televisore, selezionare la voce dal menu principale DisplayLink. Sullo schermo apparirà la seguente interfaccia:

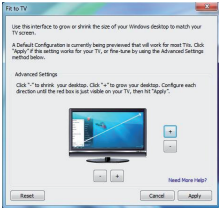

2. Un bordo di colore rosso apparirà sullo schermo DisplayLink.



- Il bordo rosso delimita le nuove dimensioni del desktop di Windows. Utilizzare i tasti "+" e "-" per modificare le dimensioni del bordo, fino a farle combaciare con lo schermo del televisore.
3. Quando il bordo rosso combacia con lo schermo del televisore, fare click su "Applicare" per modificare le dimensioni del desktop di Windows.

LT - Turinys

- „Targus USB 3.0 SuperSpeed“ dvejopo vaizdo prijungimo sistema
- „SuperSpeed USB 3.0“ kabelis
- Tvarkyklės CD
- Kintamosios srovės maitinimo adapteris
- DVI į VGA ir HDMI į DVI adapteriai

Specifikacijos

- Dvejopo vaizdo prievadai (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 prievadai (akumuliatoriaus įkrovimo palaikymas, 1.1 techninių duomenų versija)
- 4 x USB 2.0 prievadai
- Gigabitų etermetas
- Garso įvesties ir išvesties prievadai
- Apsauginio užrakimo anga
- 6,5 A kintamosios srovės adapteris
- 0,6 m USB 3.0 laidas

Reikalavimai sistemai

Aparatinė įranga

- PC su „Intel Pentium“ ar jam lygiaverčiu procesoriumi
- CD-ROM diskų įrenginys
- USB 3.0 arba 2.0 prievadas
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas

Operacinė sistema (bet kuri iš šių)

- „Microsoft Windows Vista“ su paslaugų paketu „Service Pack 1“ (32 / 64 bitų)
- „Microsoft Windows XP“ su paslaugų paketu „Service Pack 2“ arba „ arba Service Pack 3“
- „Microsoft Windows 7“ (32 / 64 bitų)


„Windows® XP“ / „Windows Vista®“ sąranka

PASTABA: NEJUNKITE PRIJUNGIMO STOTIES NEĮDIEGĘ „DISPLAYLINK“ TVARKYKLĘS.

1) Įdėkite pridėta tvarkyklės diską.




2) Du kartus spustelėkite „Setup.exe“.

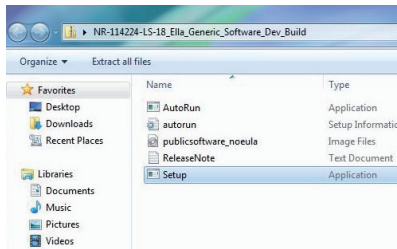


3) Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol diegimas bus baigtas.

4) Prijunkite prijungimo stotį ir išorinius įrenginius.

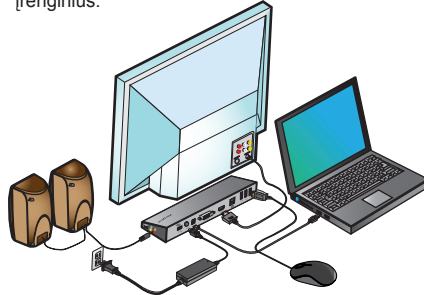

„Windows® 7 sąranka

1) Prijunkite prijungimo stotį prie savo nešiojamojo kompiuterio.

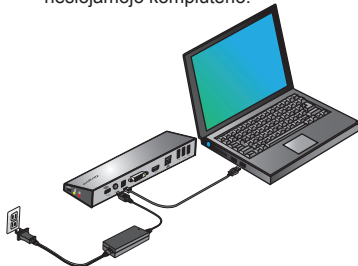


2) „Windows“ pradės automatiškai diegti „DisplayLink“ tvarkyklę.

PASTABA: jei tvarkyklė nepradedama automatiškai diegti, atjunkite prijungimo stotį nuo savo kompiuterio, įdėkite tvarkyklės CD ir spustelėkite failą „Setup.exe“.




3) Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kol diegimas bus baigtas.

4) Prijunkite visus išorinius įrenginius.

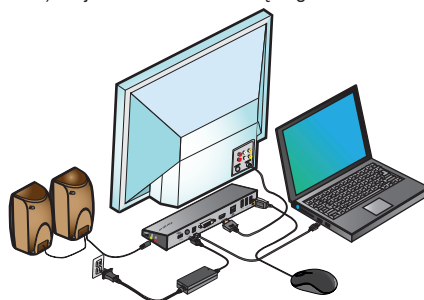

Prijungimo Stoties Schema

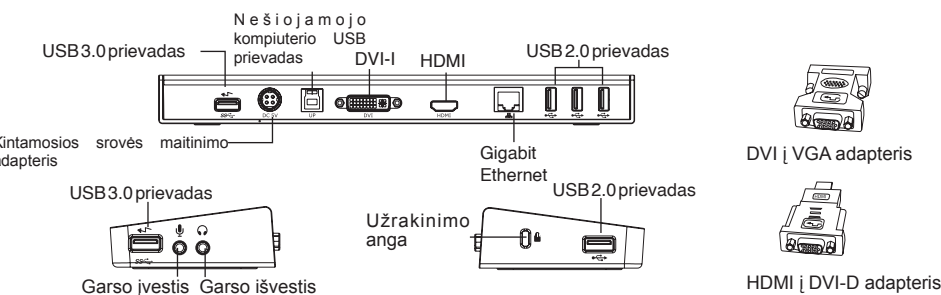

DisplayLink™ tvarkyklės meniu

Meniu parinktis	
DisplayLink tvarkyklė	Atidaro langą „Screen Resolution“ (Ekrano skyra)
Tikrinti naujinius	Internetu patikrina, ar galima atsisiųsti naujų tvarkyklių
DisplayLink įrenginiai	Rodo prijungtų „DisplayLink“ įrenginių sąrašą
Garso sąranka	Atidaro langą „Audio Configuration“ (Garso konfigūravimas)
Vaizdo sąranka	Atidaro langą „Screen Resolution“ (Ekrano skyra)
Ekrano skyra	Rodo visų galimų ekrano skyrų sąrašą. Režimai „Inferred“ (Numanomas) [] yra negalimi režimu „Mirror“ (Veidrodis)
Ekrano pasukimas	Pasuka ekraną pagal arba prieš laikrodžio rodyklę
Išplėsti	Išplečia „Windows“ darbalaukį ant šio rodinio
Nustatyti kaip pagrindinį monitorių	Nustato šį ekraną kaip pagrindinį rodinį
Išjungti nešiojamojo kompiuterio monitorių	Išjungia nešiojamojo kompiuterio ekraną ir naudoja „DisplayLink“ ekraną kaip pagrindinį ekraną (veikia tik asmeniniuose kompiuteriuose ir tik tada, kai prijungtas vienas „DisplayLink“ ekranas)
Veidrodis	Rodo tą patį turinį abiejuose ekranuose (ekranų skyros turi būti tokios pačios)
Išjungti	Išjungia „DisplayLink“ ekraną
Optimizuoti vaizdą	Pasirinkite geresnį vaizdo atkūrimą prie „DisplayLink“ prijungtuose ekranuose (taikoma tik vaizdai; tekstas gali būti mažiau ryškus)
Talpinti į televizorių	Nustato „Windows“ darbalaukio dydį taip, kad jis tilptų į prijungtą televizorių (veikia tik tada, kai „DisplayLink“ ekranas yra prijungtas ir nustatytas režimu „Extend“ (Išplėsti)).

Ekrano nustatymas režimu „Extend“ (Išplėsti)

- Spustelėkite „DisplayLink“ piktogramą.
- Meniu „Manager“ (Tvarkyklė) pasirinkite „Extend“ (Išplėsti).

Įrenginys dabar yra išplėstas ta kryptimi, kuria buvo paskutinį kartą, kai ekranas buvo šiame režime. Norėdami daugiau valdymo, naudokite pomeniu „Extend To“ (Išplėsti) ir pasirinkite vieną iš parinkčių. Tai įjungia įrenginį režimu „Extend“ (Išplėsti) ir perkelia jį į pagrindinio monitoriaus kairę / dešinę / viršų / apačią.

Ekrano nustatymas režimu „Mirror“ (Veidrodis)

- Spustelėkite „DisplayLink“ piktogramą.
- Meniu „Manager“ (Tvarkyklė) pasirinkite „Mirror“ (Veidrodis).

Pirminio ekrano skyra, spalvos ryškumas, atnaujinimo greitis yra atkartojami monitoriuje, prijungtame prie prijungimo stoties.

Konfigūracija „Fit to TV“ (Talpinti į televizorių)

- Norėdami sukongfigūruoti „Fit to TV“ (Talpinti į televizorių), pasirinkite parinktį „DisplayLink“ tvarkyklėje. Pasirodo ši sąsaja.



- „DisplayLink“ ekrane taip pat pamatysite raudonas kraštines.



Raudonos kraštinės parodo naujojo „Windows“ darbalaukio dydį. Naudokite valdiklius „+“ ir „-“ raudonų kraštinių dydžiui pakeisti, kol jos tils į televizoriaus ekraną.

- Kai raudonos kraštinės yra ties televizoriaus ekrano kraštais, spustelėkite „Apply“ (Taikyti), kad pakeistumėte „Windows“ darbalaukio dydį.

LV - Saturs

- Targus USB 3.0 SuperSpeed duālais Video dokstacija
- SuperSpeed USB 3.0 kabelis
- Kompaktdisku dzinis
- Maiņstrāvas adapteris
- Adapteri no DVI uz VGA un no HDMI uz DVI

Specifikācijas

- Duālie video porti (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 porti (atbalsta akumulatora uzlādes specifikāciju versiju 1.1)
- 4 x USB 2.0 porti
- Tīkls Gigabit Ethernet
- Audio ieejas/izejas porti
- Drošības bloķējuma slots
- 6,5 A maiņstrāvas adapteris
- 0,6 m USB 3.0 kabelis

Sistēmas prasības

Aparatūra

- Personālais dators ar Intel Pentium procesoru vai ekvivalentu
- CD-ROM dzinis
- USB 3.0 vai 2.0 ports
- Maiņstrāvas izeja

Operētājsistēma

- Microsoft Windows Vista ar 1. servisa pakotni (32/64 bitu)
- Microsoft Windows XP ar 2. vai 3. servisa pakotni
- Microsoft Windows 7 (32/64 bitu)

Windows® XP/Vista® iestatījums


PIEZĪME. NEPIEVENOJĒT DOKSTACIJU PIRMS DISPLAYLINK DRAIVERA INSTALĒŠANAS.

1) Ievietojiet komplektā iekļauto draivera kompaktdisku.




3) Izpildiet ekrānā redzamās norādes, līdz instalēšana pabeigta.

2) Veiciet dubultklikšķi uz Setup.exe.

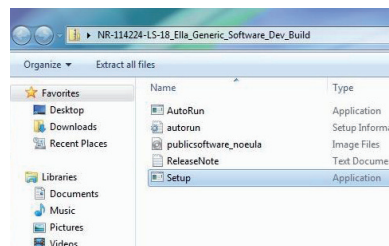


4) Pievienojiet dokstaciju un perifērās ierīces.

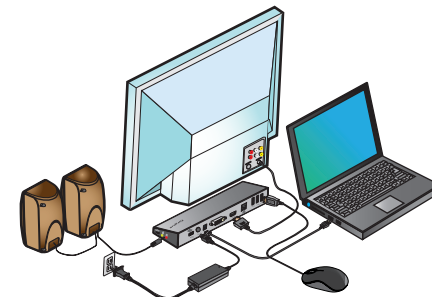

Windows® 7 iestatījums


1) Pievienojiet dokstaciju klēpjdatoram.

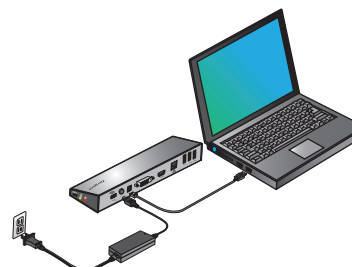


3) Izpildiet ekrānā redzamās norādes, līdz instalēšana pabeigta.

2) Windows sāks automātiski instalēt DisplayLink draiveri.


PIEZĪME. Ja draivera instalēšana nesākas automātiski, atvienojiet dokstaciju no klēpjdatora, ievietojiet draivera kompaktdisku un noklikšķiniet uz faila Setup.exe.

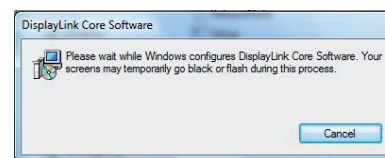

4) Pievienojiet visas perifērās ierīces.

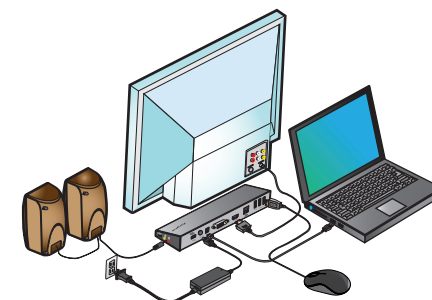

Dokstacijas shēma

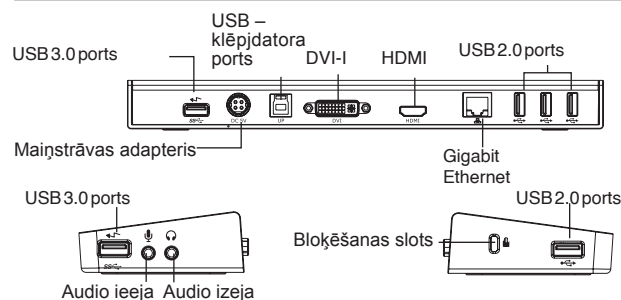

Adapteris no DVI uz VGA



Adapteris no HDMI uz DVI-D

DisplayLink™ pārvaldnieka izvēlneiestatījums	
Izvēlnes opcija	
DisplayLink pārvaldnieks	Atver ekrāna izšķirtspējas logu
Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu	Pārbauda tiešsaistē, vai lejupielādei ir pieejami jauni draiveri
DisplayLink ierīces	Rāda visu pievienoto DisplayLink ierīču sarakstu
Audio iestatījums	Atver logu Audio konfigurācija
Video iestatījums	Atver ekrāna izšķirtspējas logu
Ekrāna izšķirtspēja	Rāda visu pieejamo ekrāna izšķirtspēju sarakstu. Saistītie režīmi [] nav pieejami spoguļrežīmā
Ekrāna rotācija	Rotē ekrānu pulkstenrādītāju kustības virzienā vai pretēji tai
Izvērst	Izvērs Windows darbvirsmu šajā displejā
Iestatīt kā galveno monitoru	Iestatā šo ekrānu kā galveno displeju
Izslēgt piezīmjdatora monitoru	Izslēdz piezīmjdatora displeju un kā galveno ekrānu izmanto DisplayLink displeju (darbojas tikai personālajos datoros un tikai viena DisplayLink ekrāna pievienošanas gadījumā)
Spogulis	Rāda vienu un to pašu saturu abos ekrānos (ekrānu izšķirtspējām jābūt vienādām)
Izslēgt	Izslēdz šo DisplayLink displeju
Optimizēt video	Atlasiet uzlabotai video atskaņošanai DisplayLink pievienotos displejus (piemērojams tikai video; teksts var izskatīties neskaidrāks)
Pielāgot TV	Pielāgo Windows darbvirsmas lielumu atbilstoši pievienotajam TV (darbojas tikai tad, ja viens DisplayLink displejs ir pievienots un iestatīts izvērstā režīmā)

Lai displeju iestatītu izvērstā režīmā

- Noklikšķiniet uz DisplayLink ikonas 
- Izvēlnē Pārvaldnieks atlasiet Izvērst.

Tagad ierīce ir izvērstā virzienā, kādā tā bija pēdējo reizi, kad displejs bija šajā režīmā. Lielākai vadībai izmantojiet apakšizvēlni Izvērst līdz un atlasiet vienu no opcijām. Tādējādi ierīce tiek pārslēgta izvēršanas režīmā un pārvietota pa kreisi/pa labi/virs/zem galvenā monitora.

Lai iestatītu displeja informāciju Spoguļa režīms

- Noklikšķiniet uz DisplayLink ikonas 
- Izvēlnē Pārvaldnieks atlasiet Spogulis.

Primārā ekrāna izšķirtspēja, krāsu dziļums un atsvaidzināšanas biežums tiek replicēts monitorā, kas savienots ar dokstaciju.

Pielāgot TV konfigurācijai

- Lai konfigurētu Pielāgot TV, izvēlieties opciju no DisplayLink pārvaldnieka. Tiek atvērts šāds interfeiss.



- Turklāt būs redzama sarkana apmale DisplayLink ekrānā.



Sarkanā apmale rāda jaunās Windows darbvirsmas lielumu. Izmantojiet "+" un "-" vadības, lai mainītu sarkanās apmales lielumu, līdz tā ietilpst TV ekrānā.

- Kad sarkanā apmale atrodas pie TV ekrāna malām, noklikšķiniet uz "Lietot", lai mainītu Windows darbvirsmas lielumu.

NL-Inhoudsopgave

- Targus USB 3.0 supersnel tweevoudig video docking station
- Supersnelle USB 3.0 kabel
- Aandrijving-cd
- Wisselstroomadapter
- DVI naar VGA en HDMI naar DVI adapters

Gegevens

- Tweevoudige video poort (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 poorten (met ondersteuning batterij opladen specificatie versie 1.1)
- 4 x USB 2.0 poorten
- Gigabit ethernet
- Audio in/uitgangen
- Veiligheidsvergrendeling sleuf
- 6,5A wisselstroomadapter
- 0,6m USB 3.0 kabel

Systeemvereisten

Hardware

- Pc met een Intel Pentium processor of equivalent
- Cd-romaandrijving
- USB 3.0 of 2.0 poort
- Wisselstroom stopcontact

Besturingssysteem (één van de volgende)

- Microsoft Windows Vista met Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP met Service Pack 2 of 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)

Targus

Conformiteitsverklaring



Bedrijf:	Targus Group International, Inc.	Tel:	1-714-765-5555
Adres:	1211 North Miller Street	Fax:	1-714-765-5599
Locatie:	Anaheim, CA 92806 USA	Internet:	www.targus.com

Wij verklaren hierbij dat het volgende product USB3.0 Supersnel Tweevoudig Video Docking Station, Model Nr.

ACP70, Merknaam "TARGUS" voldoet aan de vereisten zoals opgesteld in de richtlijn van de Raad omtrent de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de EMC Richtlijn 2004/108/EC.

Voor de evaluatie met betrekking tot de bovenstaande Richtlijnen werden de volgende standaarden toegepast:

EN55022:2006+A1:2007
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2010
IEC61000-4-4:2011
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:2009
IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Kwaliteit Bestuurder, Global Sourcing Group	Brian Lo
Titel	Naam
13-1-2012	
Datum	Handtekening


Windows® XP/Vista® opstelling

OPMERKING: SLUIT HET DOCKING STATION NIET AAN VOORDAT U DE DISPLAYLINK AANDRIJVING HEEFT GEïNSTALLEERD.

- 1) Installeer de meegeleverde aandrijving-cd.




- 2) Dubbelklik op Setup.exe.

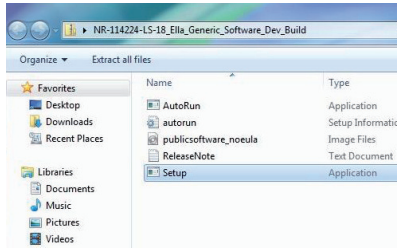


- 3) Volg de instructies die op het scherm verschijnen tot de installatie is voltooid.

- 4) Sluit het docking station en de randapparatuur aan.

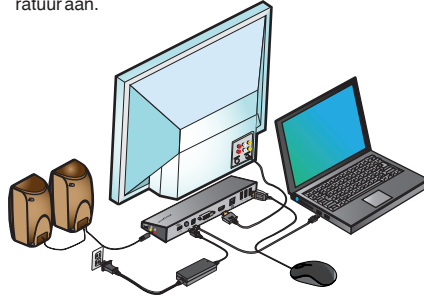

Windows® 7 opstelling

- 1) Sluit het docking station op uw laptop aan.

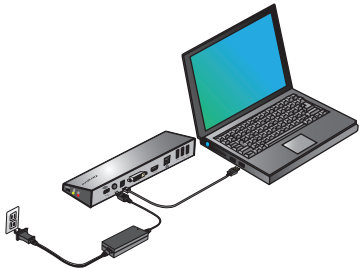

- 3) Volg de instructies die op het scherm verschijnen tot de installatie is voltooid.

- 4) Sluit alle randapparatuur aan.


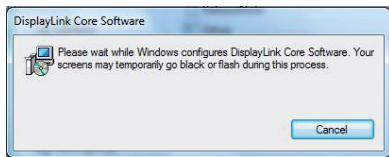


Diagram van het Docking Station

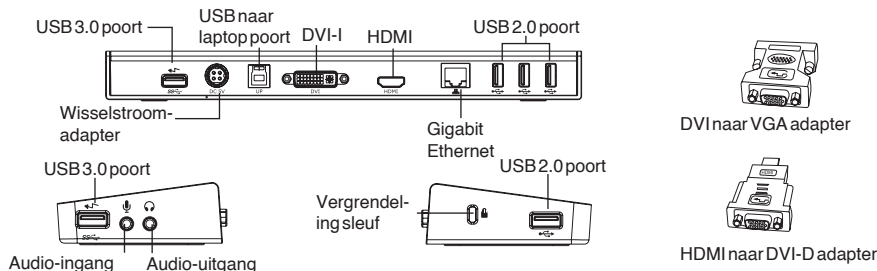

Beheermenu van DisplayLink™

Menu-optie	
Beheerder van DisplayLink	Opent het venster van de schermresolutie
Controleer of er updates zijn	Controleer online of er nieuwe aandrijvingen beschikbaar zijn voor het downloaden
DisplayLink apparatuur	Toont een lijst van alle aangesloten DisplayLink apparaten
Video-opstelling	Opent het venster van de geluidconfiguratie
Video-opstelling	Opent het venster van de schermresolutie
Schermschermresolutie	Toont een lijst van alle beschikbare schermresoluties. Afgeleide modi [] zijn niet beschikbaar in de spiegelmodus
Schermschermrotatie	Draait het scherm met de klok mee of tegen de klok .
Uitbreiden	Breidt het bureaublad van Windows uit op deze display
Instellen als hoofdmonitor	Stelt dit scherm in als hoofddisplay
Monitor van notebook uit	Schakelt de display van de laptop uit en gebruikt de display van DisplayLink als hoofdscherm (werkt alleen op pc's en wanneer slechts één DisplayLink-scherm is aangesloten)
Spiegelen	Toont op beide schermen dezelfde inhoud (de schermresoluties dienen gelijk te zijn)
Uit	Schakelt deze DisplayLink-display uit
Optimaliseren voor video	Selecteerd it voor een betere videoweergave op displays die via DisplayLink zijn aangesloten (alleen van toepassing op video, tekst kan minder duidelijk zijn)
Aanpassen naar tv	Past de grootte van het Windows-bureaublad aan de aangesloten tv aan (werkt alleen wanneer één DisplayLink-display is aangesloten en ingesteld in de modus Uitbreiden)

Om de display in te stellen in de modus Uitbreiden

1. Klik op het icoon van DisplayLink .
2. Selecteer Uitbreiden [Extend] in het Beheermenu

Het apparaat wordt nu uitgebreid in dezelfde richting als toen het vorige keer in deze modus was geschakeld. Voor verdere bediening gebruikt u het submenu Uitbreiden naar en selecteert u één van de opties. Dit schakelt het apparaat in de modus Uitbreiden en plaatst het links/rechts/boven/onder de hoofdmonitor.

Om de display in te stellen op de modus Spiegelen

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink .
2. Selecteer Spiegelen in het Beheermenu.

De resolutie, kleurdiepte en hernieuwingsnelheid van het primaire venster wordt gerepliceerd op de monitor die op het docking station is aangesloten.

Aanpassen aan tv configureren

1. Om Aanpassen aan tv te configureren, kiest u de optie uit de beheerder van DisplayLink. De volgende interface verschijnt op het scherm.



2. U ziet ook een rode boord op het scherm van DisplayLink.



De rode boord geeft de grootte van het nieuwe bureaublad van Windows aan. Gebruik de toetsen "+" en "-" om het rode kader te wijzigen tot het op het tv-scherm past.

3. Wanneer de rode boord zich tegen de randen van het tv-scherm bevindt, klikt u op "Toepassen" om het bureaublad van Windows aan te passen.

NO - Innhold

- Targus USB 3.0 Superhastighets Dual Video-dockingstasjon
- Superhastighets USB 3.0-kabel
- Driver-CD
- AC Strømadapter
- Adaptore for DVI til VGA og HDMI til DVI

Spesifikasjon

- Dual Video-porter (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0-porter (batteri med ladespesifikasjoner versjon 1.1)
- 4 x USB 2.0-porter
- Gigabit-ethernet
- Audio Inn/Ut-porter
- Spor med sikkerhetslås
- 6.5A AC-adapter
- 0.6m USB 3.0-kabel

Systemkrav

Maskinvare

- PC med en Intel Pentium- prosessor eller lignende
- CD-ROM driver
- USB 3.0 eller 2.0-port
- AC-strømtilførsel

Operativsystem

- Microsoft Windows Vista med Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Windows® XP/Vista® installasjon

MERK: IKKE KOBLE TIL DOKKINGSTASJONEN FØR INSTALLASJONEN AV DISPLAYLINKENS DRIVER.

1) Installasjon med inkludert driver-CD.




2) Dobbelklikk på Setup.exe.

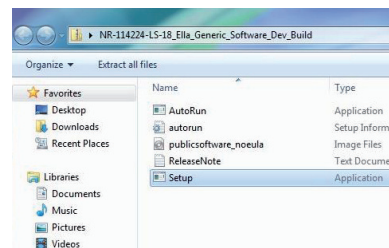


3) Følg instruksjonene på skjermen til installasjonen er fullført.

4) Koble til dockingstasjonen og periferutstyret.

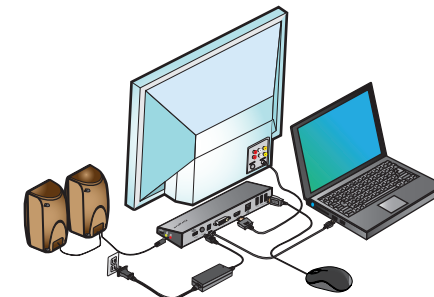


Windows® 7 installasjon

1) Koble til dockingstasjonen til din laptop.

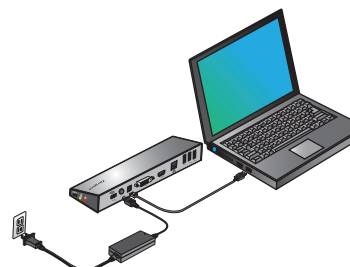

2) Windows vil starte installasjonen av DisplayLinkens driver automatisk.

MERK: Dersom installasjonen ikke starter automatisk, kobles dockingstasjonen fra laptopen, sett i driver-CDen og klikk på Setup.exe-filen.

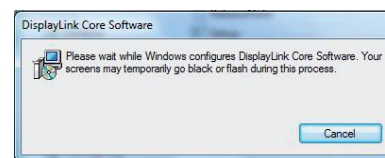

4) Koble til alle periferi-enhetene.


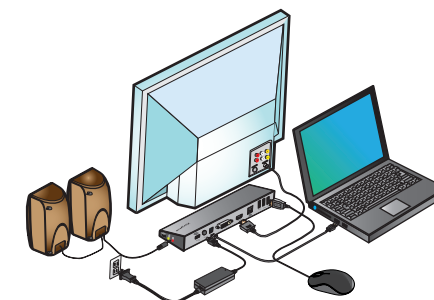


Diagram for dockingstasjon

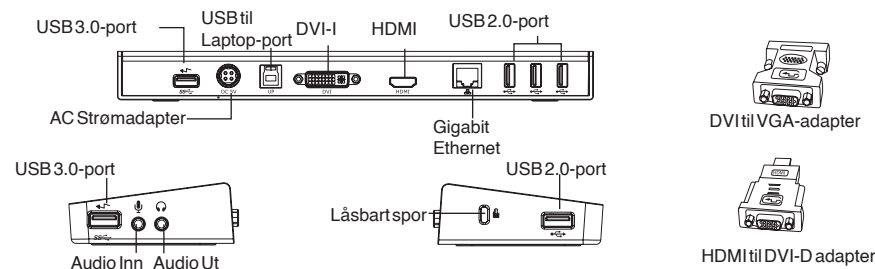

Meny for DisplayLink™

Menyalternativ	
DisplayLink-valg	Åpner oppløsningsvinduet for skjermen
Søk etter oppdateringer	Kontrollerer om det finnes nye tilgjengelige online-drivere for nedlasting
DisplayLink-enheter	Viser en liste over alle tilkoblede DisplayLink-enheter
Audio-oppsett	Åpner konfigurasjonsvinduet for audio
Video-oppsett	Åpner oppløsningsvinduet for skjermen
Skjermens oppløsning	Viser en liste over alle tilgjengelige oppløsninger. Underordnede moduser [] er ikke tilgjengelige i speilmodus
Skjermrotasjon	Roterer skjermen med klokken eller mot klokken
Utvid	Utvider Windows-skivebordet til denne visningen
Still inn som hovedskjerm	Stiller inn denne skjermen som hovedvisning
Notebook-skjerm av	Skrur av laptopens visning og bruker DisplayLink-visning som hovedskjerm (fungerer kun på PCer og når kun én DisplayLink-skjerm er tilkoblet)
Speil	Viser det samme innholdet på begge skjermene (skjermenes oppløsninger må være de samme)
Av	Skrur av denne DisplayLink-visningen
Optimaliser for video	Velges for forbedret videoavspilling på DisplayLink-tilkoblede visninger (kun gjeldende for video, tekst vil muligens vises mindre klart)
Tilpass til TV	Justerer størrelsen til Windows-skrivebordet slik at det passer til den tilkoblede TV (fungerer kun når en DisplayLink-visning er tilkoblet og er innstilt til Utvidet modus)

Å stille visningen inn til Utvidet modus

1. Klikk på DisplayLink-ikonet 
2. Velg Utvid i Valgmenyen.

Enheten er nå utvidet i den retningen den var i siste gang visningen var i dette moduset. For mer kontroll anvendes Utvid til-undermenyen og velget av alternativene. Dette setter enheten i Utvidet modus, og setter den til Venstre/Høyre/Over/Under på hovedskjermen.


Å stille inn visningen til Speilmodus

1. Klikk på DisplayLink-ikonet 
2. Velg Speilmodus i Valgmenyen.

Oppløsningen, fargedybden og oppfriskningsfrekvensen til hovedskjermen og kopieres til skjermen som er koblet til dokkingstasjonen.

Tilpass til TV-konfigurasjon

1. For å konfigurere tilpasning til TV velges dette alternativet fra DisplayLink-menyen. Følgende grensesnitt vil vises.

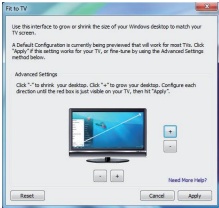

2. Du vil også se en rød kantlinje på DisplayLink-skjermen.



Den røde kanten viser størrelsen på det nye Windows-skrivebordet. Bruk kontrollene "+" og "-" for å endre størrelsen til den røde kantlinjen til den passer til TV-skjermen.

3. Når den røde kantlinjen er i kantene på TV-skjermen, klikk på "Apply" for å endre Windows-skrivebordets størrelse.

PL - Zawartość

- Stacja dokująca Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video
- Kabel SuperSpeed USB 3.0
- Płyta CD ze sterownikiem
- Zasilacz AC
- Adaptery DVI-VGA i HDMI-DVI

Specyfikacja

- Dwa złącza video (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 (zgodne ze specyfikacją ładowania baterii wersja 1.1)
- 4 x USB 2.0
- Karta Gigabit Ethernet
- Złącza Audio In/Out
- Gniazdo linki zabezpieczającej
- Zasilacz AC 6,5 A
- Kabel USB 3.0 0,6 m

Configuration système requise

Wymagania sprzętowe

- Komputer PC z procesorem Intel Pentium lub równorzędnym
- Napęd CD-ROM
- Złącze USB 3.0 lub 2.0
- Gniazdo zasilania AC

System operacyjny

- Microsoft Windows Vista z Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP z Service Pack 2 lub 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Konfiguracja Window® XP/Vista®

UWAGA: NIE PODŁĄCZAĆ STACJI DOKUJĄCEJ PRZED ZAINSTALOWANIEM STEROWNIKA DISPLAYLINK

1) Zainstaluj sterownik z płyty CD w zestawie.




2) Kliknij dwukrotnie Setup.exe.

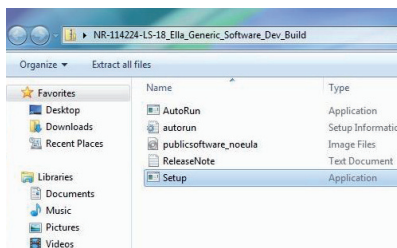


3) Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aż do zakończenia instalacji.

4) Podłącz stację dokującą i urządzenia peryferyjne.

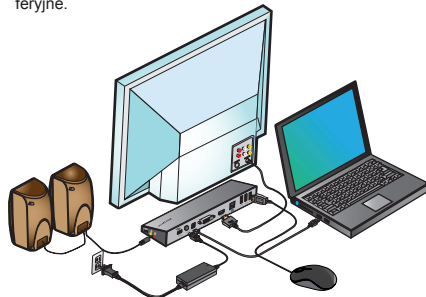


Konfiguracja Window® 7

1) Podłącz stację dokującą do notebooka.

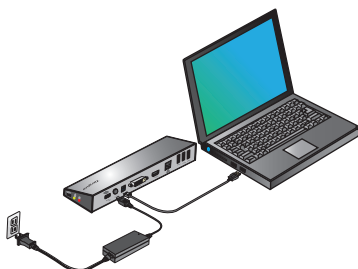


2) System Windows automatycznie rozpocznie instalowanie sterownika DisplayLink.

UWAGA: Jeśli instalacja sterownika nie rozpocznie się automatycznie, odłącz stację dokującą od notebooka, włóż płytę CD sterownika i kliknij plik Setup.exe.

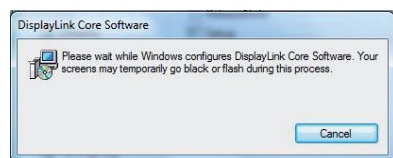


3) Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aż do zakończenia instalacji.

4) Podłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.

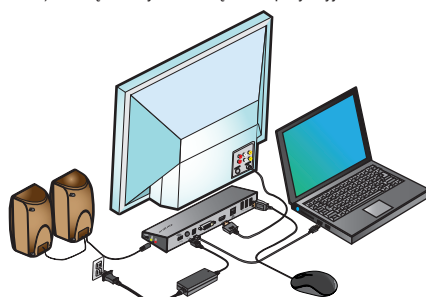

Elementy stacji dokującej

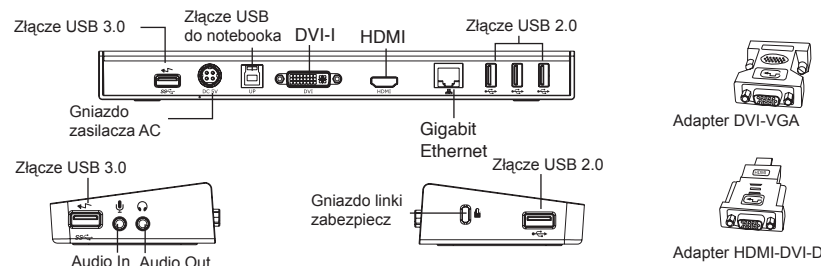

Menu menedżera DisplayLink™

Opcja menu	
Menedżer DisplayLink	Rozdzielczość ekranu
Aktualizacje	Sprawdza w Internecie, czy są do pobrania nowe sterowniki
Urządzenia DisplayLink	Wyświetla listę wszystkich przyłączonych urządzeń DisplayLink
Konfiguracja audio	Otwiera okno Audio Configuration (Konfiguracja audio)
Konfiguracja wideo	Otwiera okno Screen Resolution (Rozdzielczość ekranu)
Rozdzielczość ekranu	Wyświetla listę wszystkich dostępnych rozdzielczości ekranu. Tryby domyślne [] nie są dostępne w trybie lustrzanym
Obrót ekranu	Obraca ekran w kierunku wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym
Rozciągnij	Rozciąga pulpit Windows na tym wyświetlaczu
Ustaw jako monitor główny	Ustawia ten ekran jako główny wyświetlacz
Wyłączony wyświetlacz notebooka	Wyłącza wyświetlacz notebooka i używa wyświetlacza DisplayLink jako głównego ekranu (działa tylko na komputerach PC i tylko wtedy, gdy podłączony jest jeden ekran DisplayLink)
Lustro	Wyświetla tę samą zawartość na obu ekranach (rozdzielczości ekranów muszą być jednakowe)
Wył	Wyłącza ten wyświetlacz DisplayLink
Optymalizuj dla wideo	Wybierz, by poprawić jakość odtwarzania wideo na podłączonych wyświetlaczach DisplayLink (dotyczy tylko wideo, tekst może być mniej wyraźny)
Fit to TV	Dostosowuje rozmiar pulpitu Windows do ekranu podłączonego odbiornika TV (działa, gdy podłączono jeden wyświetlacz DisplayLink i ustawiono w trybie Extend Mode (Tryb rozciągania))

Aby ustawić wyświetlacz w trybie Extend (Rozciągania)

- Kliknij ikonę DisplayLink.
- Wybierz Extend (Rozciągnij) w menu menedżera.


Urządzenie jest teraz rozszerzone w kierunku, w którym było ostatnio, gdy wyświetlacz był w tym trybie. Dla pełniejszej kontroli, skorzystaj z podmenu Extend To (Rozciągnij do) i wybierz jedną z opcji. To powoduje przełączenie urządzenia do trybu Extend i ustawienie go po lewej/prawej/ponad/pod głównym monitorem

Konfiguracja Fit to TV (Dostosuj do TV)

- Aby skonfigurować opcję Fit to TV (Dostosuj do TV), wybierz ją w menedżerze DisplayLink. Wyświetli się pokazane poniżej okno interfejsu.



- Na ekranie DisplayLink widoczna będzie także czerwona ramka.

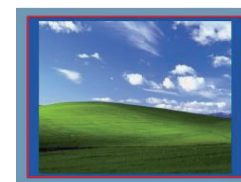

Czerwona ramka pokazuje rozmiar nowego pulpitu Windows. Przyciskami „+” i „-” zmieniasz rozmiar ramki tak, aby dopasować ją do ekranu odbiornika TV.

- Gdy czerwona ramka znajdzie się na krawędziach ekranu TV, kliknij „Apply” (Zastosuj), aby zmienić rozmiar pulpitu Windows.

Aby ustawić wyświetlacz w trybie lustrzanym Tryb lustrzany

- Kliknij ikonę DisplayLink.
- Wybierz Mirror (Lustro) w menu menedżera.

Rozdzielczość, głębokość koloru i częstość odświeżania na monitorze podłączonym do stacji dokującej będą identyczne jak na ekranie głównym.

PT-Contents

- Estação de acoplamento dual vídeo Targus SuperSpeed USB 3.0
- Cabo SuperSpeed USB 3.0
- Leitor CD
- Adaptador de corrente CA
- Adaptadores DVI para VGA e HDMI para DVI

Especificações

- Portas dual vídeo (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2x Portas USB 3.0 (Especificação da bateria de carregamento suplementar versão 1.1)
- 4x Portas USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Portas áudio In/Out (entrada/saída)
- Ranhura para fecho de segurança
- Adaptador CA 6,5A
- Cabo USB 3.0 de 0,6 m

Requisitos do sistema

Hardware

- PC com um processador Intel Pentium ou equivalente
- Leitor CD-ROM
- Porta USB 3.0 ou 2.0
- Saída alimentação CA

Sistema operativo (um dos seguintes)

- Microsoft Windows Vista com Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP com Service Pack 2 ou 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)

Targus

Declaração de Conformidade



Empresa: Targus Group International, Inc. Tel: 1-714-765-5555
Morada: 1211 North Miller Street Fax: 1-714-765-5599
Local: Anaheim, CA 92806 USA Internet: www.targus.com

Pelo presente se confirma que o produto designado por Estação de acoplamento dual vídeo SuperSpeed USB 3.0, Modelo N°. ACP70, com a marca "TARGUS", cumpre os requisitos estabelecidos na directiva do conselho sobre a aproximação da legislação dos estados membros relativamente à Directiva EMC 2004/108/EC.

Para a avaliação referente às Directivas acima mencionadas, foram aplicados os seguintes padrões:

EN55022:2006+A1:2007
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2010
IEC61000-4-4:2011
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:2009
IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Director-Qualidade, Global Sourcing Group

Título

Brian Lio

Nome

13-1-2012

Data

Assinatura


Configuração Windows® XP/Vista®

NOTA: NÃO LIGUE A ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO ANTES DE INSTALAR O LEITOR DISPLAYLINK

1) Instale o leitor de CD incluído.



2) Clique duas vezes em Setup.exe.

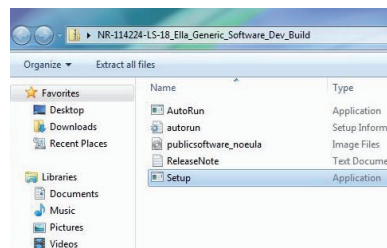


3) Siga as instruções no ecrã até ter concluído a instalação.

4) Ligue a Estação de Acoplamento aos periféricos.




Configuração Windows® 7

1) Ligue a Estação de Acoplamento ao seu portátil.

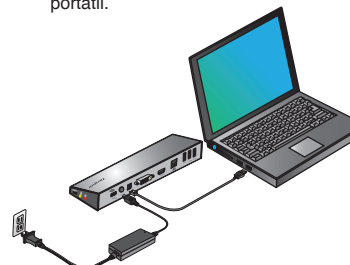

2) O Windows começará a instalar automaticamente o leitor DisplayLink.

NOTA: Se o leitor de instalação não iniciar automaticamente, desligue a estação de acoplamento do portátil, insira o leitor de CD e clique no ficheiro Setup.exe.

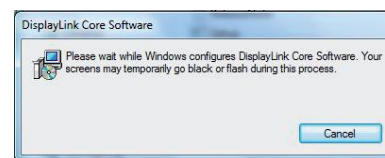

4) Ligue todos os aparelhos periféricos.


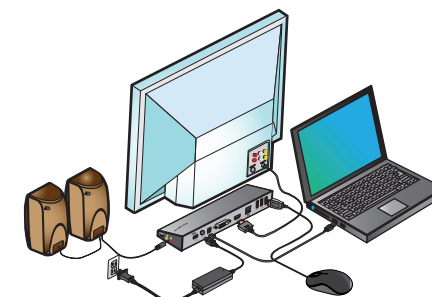


Diagrama da estação de acoplamento

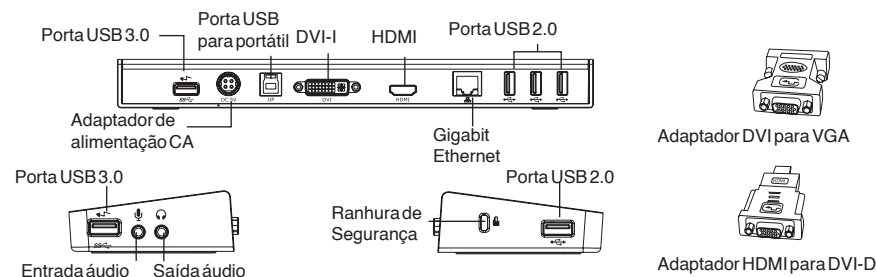

Menu Gestor DisplayLink™	
Menu opção	
Gestor DisplayLink	Abre janela do Écran de Resolução
Verificar actualizações	Verifica online se estão disponíveis os novos leitores para descarregar
Dispositivos DisplayLink	Mostra uma lista de todos os aparelhos DisplayLink ligados
Configuração áudio	Abre janela de Configuração Áudio
Configuração vídeo	Abre janela do Ecrã de Resolução
Écran de Resolução	Mostra uma lista de todas as resoluções de écran. Modos inferidos[] não estão disponíveis no modo espelho
Rotação do écran	Roda o écran no sentido dos ponteiros do relógio ou nas direcções inversas
Prolongar	Prolonga o ambiente Windows nesta exibição
Configurado como Monitor Principal	Configurar como écran principal
Monitor do note-book desligado (off)	Desligar o écran do portátil e usar a exibição DisplayLink como écran principal (só funciona com PCs e quando está ligado apenas um écran DisplayLink)
Espelho	Mostra o mesmo conteúdo em ambos os écrans (resoluções de écrans devem ser os mesmos)
Off (Desligado)	Desliga este écran DisplayLink
Optimizar para vídeo	Seleccionar para melhor funcionamento do vídeo no DisplayLink ligado (só aplicável em vídeo; o texto pode aparecer menos claro)
Enquadrado para TV	Ajustar o tamanho do ambiente Windows para se enquadrar à TV (só funciona quando está ligado apenas um écran DisplayLink e configurado em Modo Prolongado)

Para configurar o écran em Modo Prolongado

1. Clicar no ícone DisplayLink .
2. Seleccionar Prolongar no Menu Gestor.

O aparelho está agora prolongado na direcção em que estava da última vez em que o écran estava neste modo. Para maior controlo, use o submenu Prolongar Para e seleccione uma das opções. O aparelho ficará assim em Modo Prolongar e coloque-o à Esquerda/Direita/Acima/Abaixo do monitor principal.


Para configurar o écran para Modo espelho

1. Cliquer sur l'icône DisplayLink .
2. Seleccionar Espelho no Menu Gestor

A resolução, a profundidade da cor e o índice de refrescamento do écran primário são repetidos no monitor ligado à estação de acoplamento.

Enquadrar para Configuração TV

1. Para configurar Enquadrar para TV, escolha a opção no Gestor DisplayLink. Aparecerá a seguinte interface.

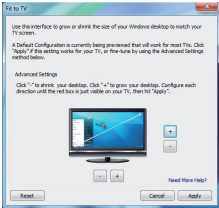

2. Verá também uma faixa vermelha no écran DisplayLink.



A faixa vermelha mostra o tamanho do novo ambiente Windows. Use os comandos "+" ou "-" para mudar o tamanho da faixa vermelha até ficar enquadrado no écran da TV.

3. Quando a faixa vermelha coincidir com as bordas do écran da TV, clicar em "Aplicar" para voltar a definir o tamenho do ambiente Windows.

RO - Cuprins

- USB 3.0 Targus SuperSpeed Dual Staie de andocare video
- Cablu SuperSpeed USB 3.0
- CD driver
- Adaptor c.a.
- Adaptoare DVI - VGA vi HDMI - DVI

Specificații

- Porturi dual video (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 porturi USB 3.0 (baterie suport versiune specificavie încărcare 1.1)
- 4 porturi USB 2.0
- Gigabit Ethernet
- Porturi intrare/ievire audio
- Slot de blocare pentru siguranvă
- Adaptor c.a. de 6,5 A
- Cablu USB 3.0 de 0,6 m

Requisiti necessari al sistema

- Hardware**
- PC cu procesor Intel Pentium sau echivalent
 - Unitate CD-ROM
 - Port USB 3.0 sau 2.0
 - Adaptor c.a.
- Sistem de operare**
- Microsoft Windows Vista cu Service Pack 1 (32/64-bivi)
 - Microsoft Windows XP cu Service Pack 2 sau 3
 - Microsoft Windows 7 (32/64-bivi)


Configurare Windows® XP/Vista®

OBSERVAIE: NU CONECTAI STAIA DE ANDOCARE ÎNAINTE DE A INSTALA DRIVERUL DISPLAYLINK.


1) Instala i driverul inclus de pe CD.



2) Da i dublu clic pe Setup.exe.

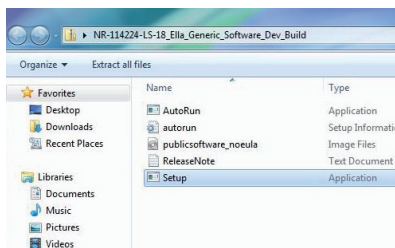


3) Urma i instructiunile de pe ecran pân la finalizarea instalarii.

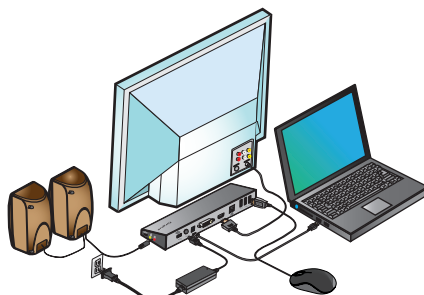

4) Conecta i staia de andocare i periferice.


Configurare Windows® 7

1) Conecta i staia de andocare la laptop.

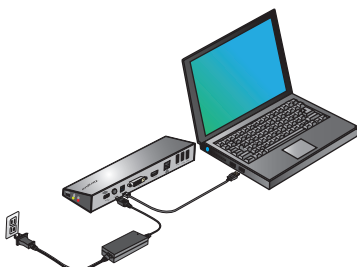


2) Windows va începe instalarea driverului DisplayLink automat.

OBSERVAIE: Dac instalarea driverului nu începe automat, deconecta i staia de andocare de la laptop, introduce i CD-ul driverului i da i clic pe fiierul Setup.exe.

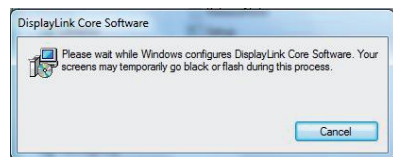


3) Urma i instructiunile de pe ecran pân la finalizarea instalarii.

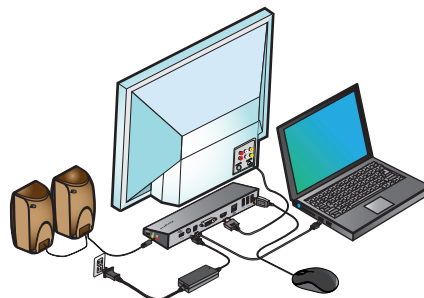

4) Conecta i toate dispozitivele periferice.

Diagrama staiei de andocare

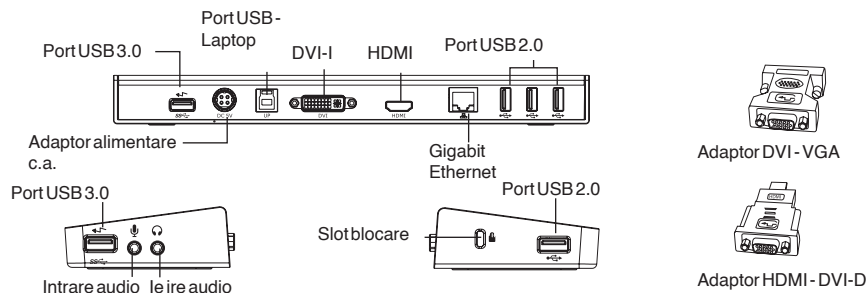

Meniu gestionar DisplayLink™

Opțiune meniu	
Gestionar DisplayLink	Deschide fereastra Rezoluție ecran
Căutare actualizări	Caută online dacă sunt disponibile pentru descărcare drivere noi
Dispozitive DisplayLink	Afisează o listă a tuturor dispozitivelor DisplayLink conectate
Configurare audio	Deschide fereastra Configurare audio
Configurare video	Deschide fereastra Rezoluție ecran
Rezoluție ecran	Afisează o listă cu toate rezoluțiile de ecran disponibile. Modulul deduce [] nu sunt disponibile în modul oglindă
Rotirea ecranului	Roteste ecranul în sens orar sau anti-orar
Extinde	Extinde desktopul Windows pe acest ecran
Stabilește ca monitor principal	Stabilește acest ecran ca monitor principal
Monitor notebook închis	Închide ecranul laptopului și utilizează ecranul DisplayLink drept ecran principal (funcționează numai pentru PC-uri și când este conectat doar un ecran DisplayLink)
Oglindă	Afisează același conținut pe ambele ecrane (rezoluțiile ecranelor trebuie să fie identice)
Oprire	Oprește acest ecran DisplayLink
Optimizare pentru video	Selecționați pentru redare video îmbunătățită pe ecrane DisplayLink conectate (aplicabil numai pentru video; text poate apărea mai puțin clar)
Încadrare TV	Reglează dimensiunea desktopului Windows pentru a se încadra în ecranul TV conectat (funcționează numai când un ecran DisplayLink este conectat și configurat în Modul extindere)

Configurarea ecranului în Modul extindere

1. Dați clic pe pictograma DisplayLink.
2. Selecționați Extindere din Meniul gestionarului.

Dispozitivul este acum extins în direcția în care era extins data trecută când ecranul a fost în acest mod. Pentru a putea controla mai bine, utilizați submeniul Extinde până la și selecționați una dintre opțiuni. Acest lucru trece dispozitivul în Modul extindere și îl plasează la Stânga/Dreapta/Deasupra/Sub monitorul principal.


Configurarea ecranului în Modul oglindă

1. Dați clic pe pictograma DisplayLink.
2. Selecționați Oglindă din Meniul gestionarului.


Rezoluția, adâncimea culorii și rata de actualizare a ecranului principal trebuie să fie identice cu cele ale monitorului conectat la stația de andocare.

Configurarea Încadrare TV

1. Pentru a configura Încadrare TV, selecționați opțiunea din Gestionarul DisplayLink. Va apărea următoarea interfață.

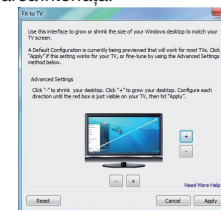

2. De asemenea, veți vedea o margine roșie pe ecranul DisplayLink.

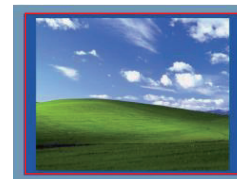

Marginea roșie arată dimensiunea noului desktop Windows. Utilizați comenzile "+" și "-" pentru a modifica dimensiunea marginii roșii până când se încadrează în ecranul TV.

3. Odată ce marginea roșie ajunge la marginile ecranului TV, dați clic pe "Aplicare" pentru a redimensiona desktopul Windows.

RU - Содержание

- Установочная двухпортовая видеостанция Targus USB 3.0 SuperSpeed
- Кабель SuperSpeed USB 3.0
- Компакт-диск с драйвером
- Блок питания переменного тока
- Переходники DVI/ VGA и HDMI / DVI

Техническое описание

- Сдвоенные видеопорты (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 порта USB 3.0 (с поддержкой заряда аккумулятора версии 1.1)
- 4 порта USB 2.0
- Гигабитный Ethernet
- Звуковые порты входа и выхода
- Слот кодового замка
- Блок питания переменного тока на 6,5 А
- Кабель USB 3.0 длиной 0,6 м

Системные требования

Аппаратные средства

- ПК с процессором Intel Pentium или аналогичным
- Привод компакт-дисков
- Порт USB 3.0 или 2.0
- Выход питания переменного тока


Операционная система

- Microsoft Windows Vista с сервисным пакетом 1 (32/64-бит)
- Microsoft Windows XP с сервисным пакетом 2 или 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-бит)


Настройка Windows® XP/Vista®

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСТАНОВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ДО УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА DISPLAYLINK.

1) Установите ПО с входящего в комплект компакт-диска.

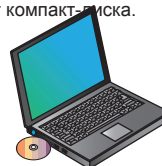


2) Дважды нажмите на Setup.exe.

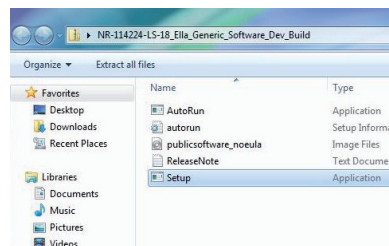


3) Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, до завершения установки.

4) Подключите установочную станцию и периферийные устройства.

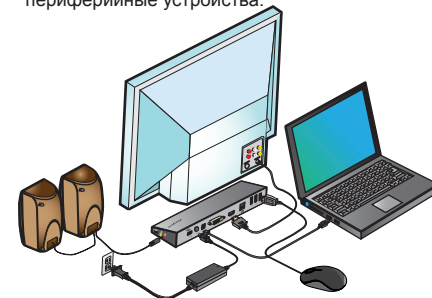


Настройка Windows® 7

1) Подключите установочную станцию к ноутбуку.

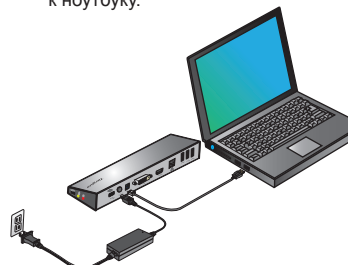

2) Windows автоматически приступит к установке драйвера DisplayLink.

ПРИМЕЧАНИЕ: если установка драйвера не начнется автоматически, отсоедините установочную станцию от ноутбука, вставьте компакт-диск с драйвером и нажмите на файл Setup.exe.

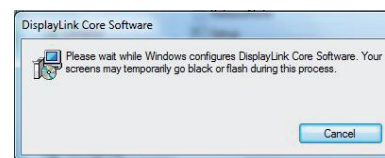

3) Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, до завершения установки.

4) Подключите все периферийные устройства.


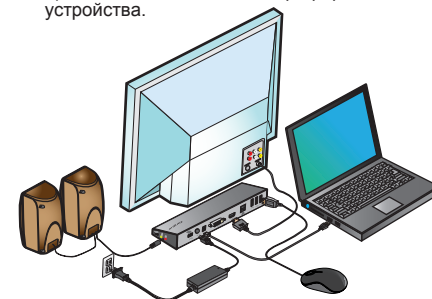


Схема установочной станции

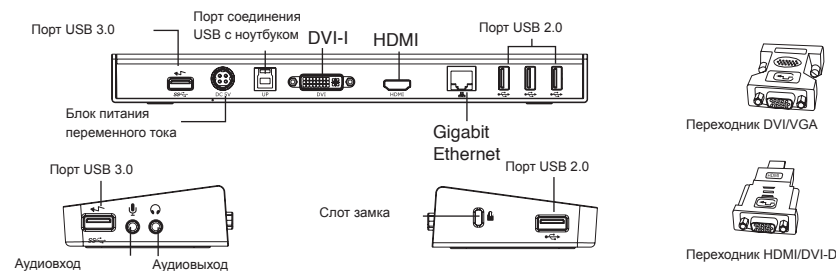

Меню менеджера DisplayLink™

Пункт меню	
Менеджер DisplayLink	Открывает окно разрешения экрана
Проверка обновлений	Проверка наличия новых драйверов для загрузки через интернет
Устройства DisplayLink	Показывает список всех подключённых устройств DisplayLink
Настройка звука	Открывает окно автоматического выбора конфигурации
Настройка видео	Открывает окно разрешения экрана
Разрешение экрана	Показывает список имеющихся вариантов разрешения экрана. Подразумеваемые режимы [] недоступны в зеркальном режиме
Поворот экрана	Поворачивает экран по часовой стрелке или против часовой стрелки
Расширение	Расширяет рабочий стол Windows на этот дисплей
Сделать главным монитором	Делает этот экран главным дисплеем
Отключить монитор ноутбука	Отключает монитор ноутбука и использует дисплей DisplayLink в качестве главного экрана (работает только на ПК и при условии, что подключён только один экран DisplayLink)
Зеркало	Показывает одно и то же на обоих экранах (разрешение экранов должно быть одинаковым)
Выключить	Выключает дисплей DisplayLink
Оптимизировать для видео	Улучшенное воспроизведение видео на подключённых дисплеях DisplayLink (применимо только к видео; текст может выглядеть менее отчётливо)
По размерам телевизора	Регулирует размер рабочего стола Windows по размеру экрана подключённого телевизора (работает только на ПК и при условии, что подключён только один экран DisplayLink)

Для того чтобы установить дисплей в режим расширения

- Щёлкните по значку DisplayLink.
- Выберите команду «Расширить» в меню менеджера.

Теперь устройство расширено в направлении, в котором оно было расширено в последний раз, когда дисплей работал в этом режиме. Дополнительные возможности доступны через меню, «Расширить до». Эта команда переводит устройство в расширенный режим и помещает его слева/справа/над/под главным монитором.

Для того чтобы перевести дисплей в режим зеркала

- Щёлкните по значку DisplayLink.
- Выберите команду «Зеркало» в меню менеджера.

На мониторе, подключённом к установочной станции, будут отображены разрешение, глубина цвета и частота обновления основного экрана.

Конфигурация по размерам телевизора

- Для того чтобы установить конфигурацию по размерам телевизора, выберите опцию в менеджере DisplayLink. Откроется следующий интерфейс.



- Вы также увидите красную границу на экране DisplayLink.



Красная граница показывает размер нового рабочего стола Windows. Клавишами «+» и «-» можно менять размер красной границы по размеру экрана телевизора.

- Когда красная граница совпадёт с краями экрана, выберите команду «Применить», чтобы изменить размер рабочего стола Windows.

SE - Innehåll

- Targus USB 3.0 Superhastighets dubbel videodockningsstation
- Superhastighets USB 3.0 kabel
- Enhet CD
- AC strömadapter
- DVI till VGA och HDMI till DVI adapters

Specifikationer

- Dubbel videoingång (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 ingång (stödjer batteri laddnings-specifikationsversion 1.1)
- 4 x USB 2.0 ingång
- Gigabit Ethernet
- Ljud in/ut ingång
- Säkerhetslåsningsuttag
- 6.5A AC adapter
- 0.6m USB 3.0 kabel

Systemkrav

Hårdvara

- PC med en Intel Pentium processor eller liknande
- CD-ROM enhet
- USB 3.0 eller 2.0 ingång
- AC strömuttag

Operativsystem

- Microsoft Windows Vista med Service Pack 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)


Windows® XP/Vista® installation

OBS: ANSLUT INTE DOCKINGSSTATIONEN INNAN DU HAR INSTALLERAT DISPLAYLÄNK DRIVRUTINEN.

- 1) Installera den medföljande CD enheten.



- 2) Dubbelklicka på Setup.exe.

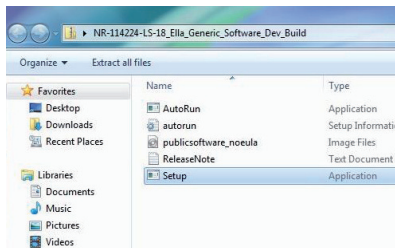


- 3) Följ instruktionerna på skärmen till dess att installationen är klar.

- 4) Anslut dockningsstationen och tillbehören.





Windows® 7 installation

- 1) Anslut dockningsstationen till din laptop.

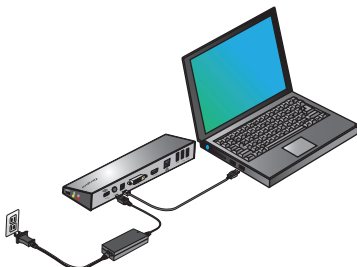


- 3) Följ instruktionerna på skärmen till dess att installationen är klar.

- 4) Anslut alla tillbehörsenheter.

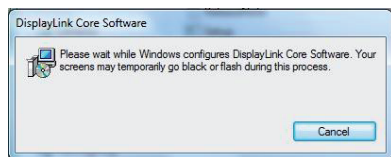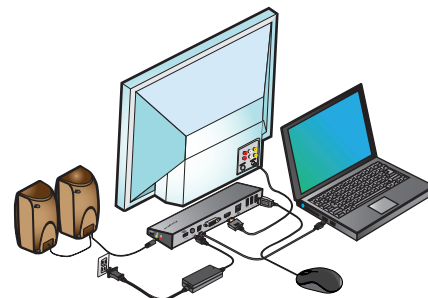

Dockingsstationsdiagram

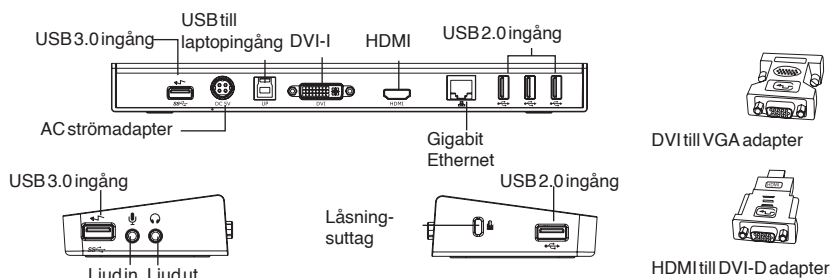

DisplayLink™ hanterarmeny

Menyval	
DisplayLink hanterare	Ett upplösningfönster öppnas på skärmen
Kontrollera för uppdateringar	Kontrollerar online om nya drivrutiner finns tillgängliga att ladda ner
Displaylänkenheter	Visar en lista över alla anslutna displaylänksenheter
Ljudinstallation	Öppnar upp ljudkonfigurationsfönstret
Videoinstallation	Ett upplösningfönster öppnas på skärmen
Skärmupplösning	Visar en lista över alla tillgängliga skärmupplösningar. Betydande lägen [] finns inte tillgängliga i spegelläge
Rotação do écran	Rotaterar skärmen i medurs eller moturs riktning
Utöka	Utöka Windowsskrivbordet till denna display
Ställ in som huvudskärm	Ställ in skärmen som huvuddisplay
Notebookmonitor av	Stänger av laptopdisplayen och använd displaylänksdisplayen som huvudskärm (fungerar endast på PCs och när endast en displaylänk är ansluten)
Spegel	Visar samma innehåll på båda skärmarna (skärmupplösningen måste vara den samma)
Av	Stänger av displaylänksdisplayen
Optimera för video	Välj för en förbättrad videouppspelning på displaylänken som anslutits till displayen (endast tillgänglig för video; text kan visas mindre synlig)
Anpassa till TV	Anpassa storleken för fönsterskrivbordet för att passa in i den anslutna TV:n (fungerar endast då en display är ansluten och inställd i utökat läge)

För att ställa in displayen i utökat läge

1. Klicka på displayikonen
2. Välj utökad i menyhanteraren.

Enheten är nu utökad i den riktning som den var i den senast var i detta läge. För en bättre kontroll, använd utökning till undermeny och väljett av alternativen. Detta medför att enheten hamnar i utökat läge och placerar den till vänster/höger/under eller på huvudskärmen

För att ställa in skärmen på Spegelläge

1. Klicka på displayikonen
2. Välj spegelhanterarmeny

Upplösning, färgdjup och färskhetsklassificering av den primära skärmen replikeras på den skärm som är ansluten till dockningsstationen.

Anpassa till TV-konfigurer

1. För att konfigurera till TV, välj valen från displaylänksanternen. Följande gränssnitt kommer att dyka upp.



2. Du kommer också se en röd kant på displaylänkskärmen.



Den röda kanten visar storleken för den nya fönsterdisplayen. Använd "+" och "-" kontrollerna för att ändra storlek för den röda kanten till dess att den passar TV-skärmen.

3. Då den röda kanten är på kanterna av TV-skärmen, klicka på "Apply" ("Bekräfta") för att ändra fönsterskrivbordet

SI - Vsebina

- Dvojna video združljiva postaja Targus z vrati USB 3.0 SuperSpeed
- Kabel USB 3.0 SuperSpeed
- CD z gonilniki
- Napajalnik na izmenični tok
- Adapterji za DVI v VGA in HDMI v DVI

Specifikacije

- Dvojna video vrata (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x vrata USB 3.0 (podpira specifikacijo polnjenja baterije različice 1.1)
- 4 x vrata USB 2.0
- Gigabitni Ethernet
- Vhodna/izhodna vrata za zvok
- Varnostna reža za zaklepanje
- 6,5 A napajalnik na izmenični tok
- 0,6m dolg kabel USB 3.0

Sistemske zahteve

Strojna oprema

- Osebni računalnik s procesorjem Intel Pentium ali enakovrednim
- Pogon CD-ROM
- Vrata USB 3.0 oz. 2.0
- Električna vtičnica za izmenični tok

Operacijski sistem

- Microsoft Windows Vista s servisnim paketom 1 (32/64-bit)
- Microsoft Windows XP s servisnim paketom 2 oz. 3
- Microsoft Windows 7 (32/64-bit)

Namestitev na sitemu Windows® XP/Vista®


OPOMBA: ZDRUŽITVENE POSTAJE NE PRIKLJUČITE, DOKLER NE NAMESTITE GONILNIKA ZA DISPLAYLINK.

- 1) Namestite gonilnik s priloženega CD-ja.




- 3) Sledite navodilom na zaslonu, dokler namestitev ni zaključena.

- 2) Dvokliknite datoteko Setup.exe.

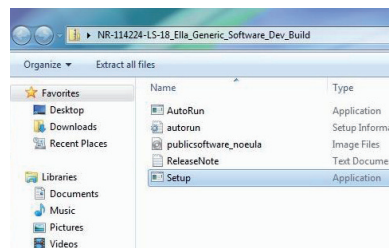

- 4) Priključite združljivo postajo in zunanje naprave.

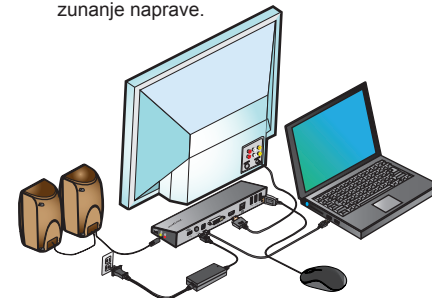

Namestitev na sitemu Windows® 7


- 1) Združljivo postajo priključite na vaš prenosnik.



- 3) Sledite navodilom na zaslonu, dokler namestitev ni zaključena.

- 2) Windows bo samodejno pričel nameščati gonilnik za DisplayLink.

OPOMBA: če se nameščanje gonilnika ne prične samodejno, združljivo postajo odklopite iz prenosnika, vstavite CD z gonilnikom in dvokliknite datoteko Setup.exe.

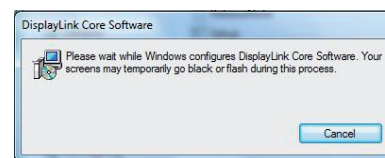

- 4) Priključite vse zunanje naprave.


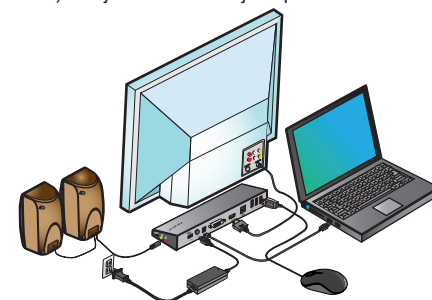


Diagram združitvene postaje

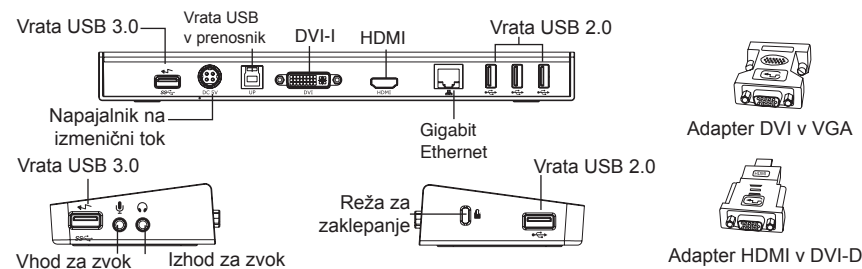

Meni aplikacije DisplayLink™ Manager

Možnost menija	
DisplayLink Manager	Odpre se okno za nastavitve ločljivosti zaslona
Poišči posodobitve	Program na spletu preveri, če so za prenos na voljo novi gonilniki
Naprave DisplayLink	Prikaže se seznam vseh priključenih naprav DisplayLink
Zvočne nastavitve	Odpre se okno za konfiguracijo zvoka
Video nastavitve	Odpre se okno za nastavitve ločljivosti zaslona
Ločljivost zaslona	Prikaže se seznam vseh razpoložljivih ločljivosti. Načini, ki se izvajajo [], v načinu Mirror (Zrcali) niso na voljo.
Vrtenje zaslona	Program zavrti zaslon v levo oz. desno.
Razširi	Program razširi namizje sistema Windows na ta zaslon.
Nastavi kot glavni zaslon	Program nastavi ta zaslon kot glavni zaslon.
Zaslon prenosnika izklj	Program izključi zaslon prenosnika in kot glavni zaslon uporabi DisplayLink (deluje samo na osebnih računalnikih in ko je priključen samo en zaslon DisplayLink)
Zrcali	Program prikaže enako vsebino na obeh zaslonih (ločljivosti zaslona morata biti enaki)
Izklj	Program izključi ta zaslon DisplayLink
Optimiziraj za video	Izberite, če želite izboljšanje predvajanje videa na zaslonih, priključenih na DisplayLink (mogoče uporabiti samo za video; besedilo bo morda manj razločno)
Prilagodi TV-ju	Program prilagodi velikost namizja za Windows, da ustreza priključenemu TV-ju (deluje samo, ko je priključen en zaslon DisplayLink in nastavljen v načinu Extend (Razširi))

Da bi zaslon nastavili na način Extend (Razširi)

- Kliknite na ikono DisplayLink 
- V meniju programa Manager izberite Extend (Razširi).

Prikaz naprave je zdaj razširjen v smeri, v kateri je bil nazadnje razširjen v tem načinu. Za več možnosti nadzora uporabite Extend To submenu (Razširi v podmeni) in izbirajte med možnostmi. Naprava preide v način Extend (Razširi), prikaz pa je postavljen levo/desno/nad/podglavni zaslon.


Da bi prikaz nastavili na način Mirror (Zrcali)

- DisplayLink simgesine tıklayın 
- Yönetici Menüsünden Aynala'yı seçin

Birincil ekrandaki, çözünürlük, renk derinliği ve yenileme oranı yerleştirme istasyonuna bağlı olan monitörde aynen oluşturulur.

Konfiguriranje Fit to TV (Prilagodi TV-ju)

- Da bi konfigurirali funkcijo Fit to TV (Prilagodi TV-ju), izberite možnost v programu DisplayLink Manager. Prikaže se naslednji vmesnik.

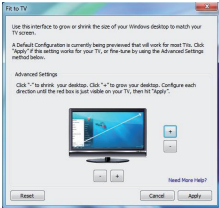

2. Na zaslonu DisplayLink boste videli rdeč rob.



Rob prikazuje velikost novega namizja za Windows. Uporabite “+” in “-”, da spremenite velikost rdečega roba, dokler se ne ujema s TV-zaslonom.

3. Ko se rdeči rob ujema z robovi TV-zaslona, kliknite “Apply” (Uporabi), da spremenite velikost namizja za Windows.

SK - Obsah

- Duálna video dokovacia stanica Targus USB 3.0 SuperSpeed
- Kábel SuperSpeed USB 3.0
- CD s ovládačom
- Sieťový adaptér AC
- Adaptéry DVI na VGA a HDMI na DVI

Technické údaje

- Duálne video porty (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2x porty USB 3.0 (podpora nabíjania batérie podľa špecifikácie verzie 1.1)
- 4x porty USB 2.0
- Port Gigabit Ethernet
- Porty pre vstup/výstup zvuku
- Slot pre bezpečnostný zámok
- 6,5 A sieťový adaptér AC
- 0,6 m kábel USB 3.0

Systémové požiadavky

- Hardvér**
- PC s procesorom Intel Pentium alebo ekvivalentný
 - CD-ROM jednotka
 - Port USB 3.0 alebo 2.0
 - Elektrická zásuvka
- Operačný systém**
- Microsoft Windows Vista so Service Pack 1 (32/64-bitový)
 - Microsoft Windows XP so Service Pack 2 alebo 3
 - Microsoft Windows 7 (32/64-bitový)


Inštalácia v OS Windows® XP/Vista®

POZNÁMKA: NEPRIPÁJAJTE DOKOVACIU STANICU PRED INŠTALÁCIOU OVLÁDAČA DISPLAYLINK.

1) Nainštalujte CD s ovládačom.




2) Dvakrát kliknite na Setup.exe.

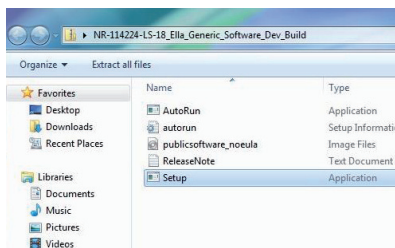


3) Pre dokončenie inštalácie sa riadte pokynmi na obrazovke.

4) Pripojte dokovaciu stanicu a periférie.

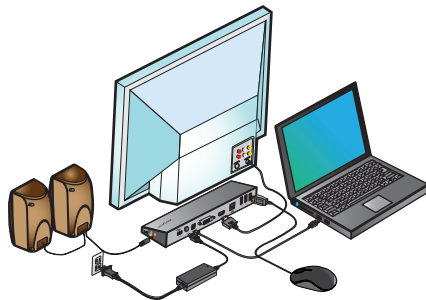


Inštalácia v OS Windows® 7

1) Pripojte dokovaciu stanicu k vášmu notebooku.

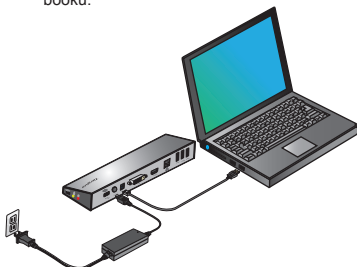

2) OS Windows automaticky spustí inštaláciu ovládača DisplayLink.

POZNÁMKA: Ak sa inštalácia ovládača nespustí automaticky, odpojte dokovaciu stanicu od notebooku, vložte CD s ovládačom a kliknite na súbor Setup.exe.

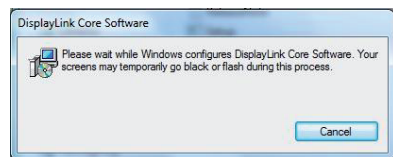


3) Pre dokončenie inštalácie sa riadte pokynmi na obrazovke.

4) Pripojte všetky periférne zariadenia.



Popis dokovacej stanice

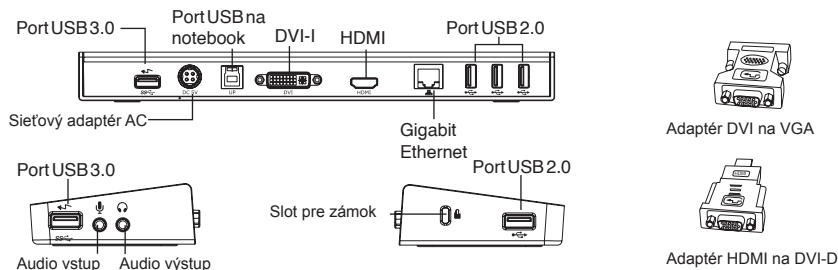

Menu správcu DisplayLink™

Položky menu	
DisplayLink Manager	Otvorí okno rozlíšenia obrazovky
Kontrola aktualizácií	Skontroluje on-line, či sú dostupné nové ovládače k prevzatíu
Zariadenia DisplayLink	Zobrazenie zoznamu všetkých pripojených zariadení k DisplayLink
Nastavenie zvuku	Otvorí okno pre konfiguráciu zvuku
Nastavenie videa	Otvorí okno rozlíšenia obrazovky
Rozlíšenie obrazovky	Zobrazenie zoznamu všetkých dostupných rozlíšení obrazovky Odvožené režimy [] nie sú k dispozícii v zrkadlovom režime
Otočenie obrazovky	Otočenie obrazovky v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek
Rozšíriť	Rozšírenie plochy OS Windows na tento displej
Nastavenie hlavného monitora	Nastaví túto obrazovku ako hlavné zobrazovacie zariadenie
Vypnúť monitor notebooku	Vypne displej notebooku a použije zobrazenie DisplayLink ako hlavné zobrazovacie zariadenie (pracuje iba a počítačoch a iba keď je pripojená obrazovka DisplayLink)
Zrkadlo	Zobrazenie rovnakého obsahu na oboch obrazovkách (rozlíšenia obrazoviek musia byť rovnaké)
Vyp.	Vypne toto zobrazovacie zariadenie DisplayLink
Optimalizovať pre video	Zvoľte pre zlepšené prehrávanie videa na zariadeniach pripojených k DisplayLink (platí iba pre video; text môže byť horšie čitateľný)
Fit to TV (Prispôbiť TV)	Nastavenie veľkosti pracovnej plochy v OS Windows tak, aby pasovala na pripojený TV (pracuje iba v prípade, že je zariadenie DisplayLink pripojené a nastavené v rozšírenom režime)

Pre nastavenie zobrazenia do rozšíreného režimu

- Kliknite na ikonu DisplayLink
- V menu Manager (Správca) zvolte Extend (Rozšíriť).

Zariadenie je teraz rozšírené v smere, v ktorom bolo zobrazenie naposledy v tomto režime. Pre ďalšie ovládanie použite podmenu Extend To (Rozšíriť na) a zvolte jednu z možností. Tým sa zariadenie prepne do režimu Extend (Rozšíriť) a umiestni sa vľavo/vpravo/nad/pod hlavný monitor.


Pre nastavenie zobrazenia do režimu Mirror (Zrkadlo)

- Kliknite na ikonu DisplayLink
- V menu Manager (Správca) zvolte Mirror (Zrkadlo).


Rozlíšenie, farebná hĺbka a obnovovacia frekvencia primárnej obrazovky sa preniesu na monitor pripojený k dokovacej stanici.

Prispôbiť konfigurácii TV

- Pre nastavenie prispôbenia konfigurácii TV, zvolte možnosť v správci DisplayLink. Zobrazí sa nasledujúce rozhranie.

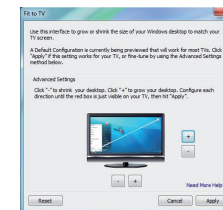

- Na obrazovke DisplayLink sa zobrazí aj červený rámček.

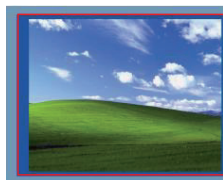

Červený rámček zobrazuje veľkosť novej plochy OS Windows. Pomocou ovládačov "+" a "-" zmeníte veľkosť červeného rámčeka, kým sa nebude zhodovať s obrazovkou TV.

- Keď je červený rámček na okrajoch TV obrazovky, kliknite na "Apply" (Použiť) pre zmenu veľkosti plochy OS Windows.

TR-İçindekiler

- Targus USB 3.0 SuperSpeed Çiftli Video Yerleşim İstasyonu
- SuperSpeed USB 3.0 kablo
- Sürücü yükleme CD'si
- AC güç adaptörü
- DVI - VGA ve HDMI - DVI dönüşüm adaptörleri

özellikler

- Çift video girişi (1 x DVI-I, 1 x HDMI)
- 2 x USB 3.0 girişi (batarya şarj etme yönetmeliği sürüm 1.1 destekli)
- 4 x USB 2.0 girişi
- Gigabit Ethernet
- Ses girişi/çıkışı yuvaları
- Güvenlik kilidi yuvası
- 6.5 A AC adaptör
- 0.6m USB 3.0 kablo

Targus®

Uygunluk Beyanı



Şirket: Targus Group International, Inc. Tel: 1-714-765-5555
Adres: 1211 North Miller Street Faks: 1-714-765-5599
Yerleşim: Anaheim, CA 92806 USA İnternet: www.targus.com

Bu yazı ile, aşağıda belirtilen TARGUS markalı, Model No: ACP70 olan USB3.0 SuperSpeed çiftli Video Yerleşim İstasyonu ürününün, üye ülkelerin EMC 2004/108/EC Direktifi ile ilgili kanunlarının yaklaşımları konulu konsey direktifinde düzenlenen şartlara uyduğunu teyid ederiz.

Yukarıdaki Direktifler ile ilgili değerlendirme için aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EN55022:2006+A1:2007
EN61000-3-2:2006+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2010
IEC61000-4-4:2011
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:2009
IEC61000-4-11:2004

Year to begin CE marking: 2011

Kalite Müdür, Global Sourcing Group
Unvan

Brian Lo
İsim

13-1-2012
Tarih

İmza

Sistem Gereksinimleri

Donanım

- Intel Pentium veya eşdeğeri işlemcili PC
- CD-ROM sürücü
- USB 3.0 veya 2.0 çıkışı
- AC güç çıkışı

İşletim Sistemi (aşağıdakilerden birisi)

- Microsoft Windows Vista, Servis Paketi 1 (32/64 bit) yüklü
- Microsoft Windows XP, Servis Paketi 2 veya 3 yüklü
- Microsoft Windows 7 (32/64 bit)


Windows® XP/Vista® Kurulumu

NOT: DISPLAYLINK SÜRÜCÜ KURULUMUNDAN ÖNCE YERLEŞTİRME İSTASYONUNU BAĞLAMAYIN.

1) Size verilen sürücü CD'sini takın.




2) Setup.exe üzerine çift tıklayın.

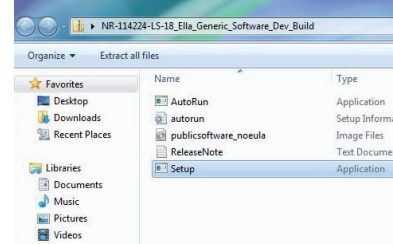


3) Kurulum tamamlanıncaya kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.

4) Yerleştirme İstasyonu ve yan birimlerini bağlayın.

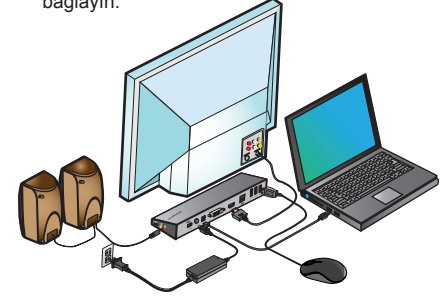


Windows® 7 Kurulumu

1) Yerleştirme İstasyonunu dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

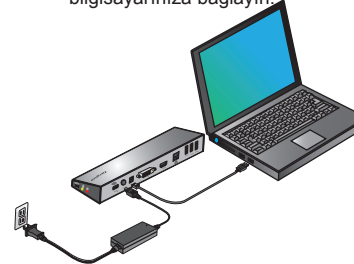


2) Windows DisplayLink sürücüsünü kendiliğinden kurmaya başlayacaktır. NOT: Eğer sürücü kurulumu kendiliğinden başlamazsa, yerleştirme istasyonunu dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın, sürücü CD'sini takın ve Setup.exe dosyasına tıklayın.


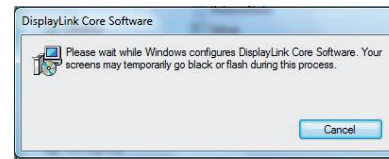


3) Kurulum tamamlanıncaya kadar ekrandaki yönergeleri izleyin.

4) Tüm çevresel aygıtları bağlayın.

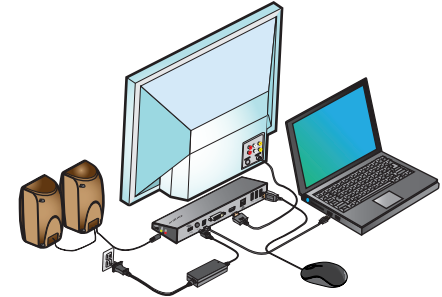

Yerleştirme İstasyon Diyagramı

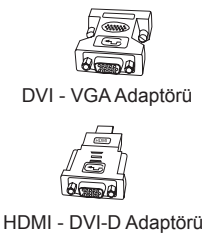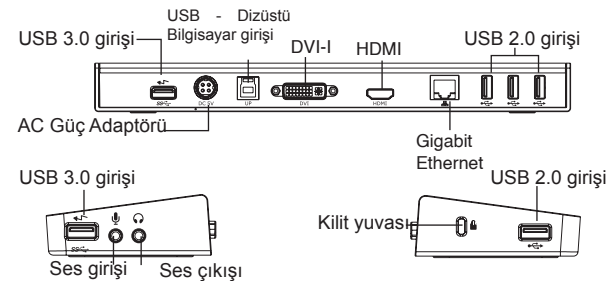

DisplayLink™ Yönetici Menüsü

Menü Seçeneği	
DisplayLink Yöneticisi	Ekran Çözünürlüğü penceresini açar
Güncellemeleri kontrol et	İndirilebilecek yeni sürücüler olup olmadığını kontrol eder
DisplayLink aygıtları	Tüm bağlı DisplayLink aygıtlarının bir listesini gösterir
Ses Ayarı	Ses Ayarları penceresini açar
Video Ayarı	Ekran Çözünürlüğü penceresini açar
Ekran Çözünürlüğü	Kullanılabilir ekran çözünürlüklerinin bir listesini gösterir. Türetilmiş ara modlar [] aynalama modunda kullanılamaz
Ekran Döndürme	Ekranı saat yönünde ya da saat yönünün tersine döndürür
Uzat	Windows masaüstünü bu görünüme uzatır.
Ana Monitör olarak ayarlar	Bu ekranı ana görüntü olarak ayarlar
Dizüstü bilgisayar Ekranı Kapalı	Dizüstü bilgisayar görüntüsünü kapatır ve DisplayLink görüntüsünü ana ekran olarak kullanır. (sadece PC'lerde ve sadece DisplayLink ekranı bağlı iken çalışır)
Aynala	Aynı içeriği her iki ekranda da gösterir (ekran çözünürlükleri aynı olmalıdır)
Kapalı	DisplayLink görüntüsünü kapatır
Video için en uygun hale getir	DisplayLink bağlı görüntüleme aygıtlarında iyileştirilmiş video oynatımı için seçin (sadece video için geçerlidir, metinler daha az net görünebilir)
TV'ye Sığdır	Windows masaüstünün görüntüsünü bağlı TV ekranına sığdıracak şekilde ayarlar (sadece DisplayLink görüntüsü bağlı iken ve Uzat modunda çalışır)

Görüntüyü Uzat Moduna ayarlamak için

1. DisplayLink simgesine tıklayın .
2. Yönetici Menüsünden Uzat'ı seçin

Aygıt görüntüsü şimdi, aygıtın bu modda olduğu en son durumdaki doğrultuda uzatılmış olacaktır. Daha fazla kontrol için, Buna Uzat.. alt menüsündenki seçeneklerden birini seçin. Bu işlem aygıtı Uzat moduna alır ve ana ekranın Sol/Sağ/Üst/Alt kısmına yerleştirir.

Görüntüyü Aynala Moduna ayarlamak için Aynala Modu

1. DisplayLink simgesine tıklayın .
2. Yönetici Menüsünden Aynala'yı seçin

Birincil ekrandaki, çözünürlük, renk derinliği ve yenileme oranı yerleştirme istasyonuna bağlı olan monitörde aynen oluşturulur.

TV'ye Sığdırma Ayarları

1. TV'ye Sığdırma ayarlarını yapmak için, DisplayLink Yöneticisinden ilgili seçeneği seçin. Aşağıdaki arayüz görünecektir.



2. Aynı zamanda DisplayLink ekranında kırmızı bir çerçeve göreceksiniz.



- Kırmızı çerçeve Windows Masaüstünün yeni boyutunu göstermektedir. TV ekranına Uzatıncaya kadar "+" ve "-" düğmelerini kullanarak kırmızı çerçevenin boyutunu değiştirebilirsiniz.
3. Kırmızı çerçeve TV ekranının kenarlarında olduğunda, Windows masaüstünü boyutlandırmak için "Uygula" düğmesine tıklayın.

المحتوى – AR

تارجوس يو اس بي 3.0 مزوداً بمحطة ارساء فيديو Super Speed مزدوجة
كابل يو اس بي سوبر سبيد 3.0
مشغل اسطوانات
محول طاقة AC
محول DVI إلى VGA و HDMI إلى DVI

المواصفات

منفذ فيديو مزدوج (1 x HDMI 1, 1 x DVI-I)
* منفذي يو اس بي 3.0 (بطارية داعمة نسخة مواصفات شحن 1.1)
* 4 منافذ يو اس بي 2.0
* جي جابايت إيثر نيت
* فتحة قفل الأمان
* محول 6.5 A AC
* كابل يو اس بي 0.6 متر

متطلبات النظام

القرص الصلب
* جهاز شخصي مع مشغل بينتيوم انتل أو ما يعادله.
* مشغل سي دي روم (الذاكرة المؤقتة)
* منفذ يو اس بي 3.0 و 2.0
* منفذ طاقة AC

نظام التشغيل (أي مما يلي)
* مايكروسوفت ويندوز فيزتا مع خدمة حزمة (32/64-bit) 1
* مايكروسوفت ويندوز إكس بي مع خدمة حزمة 2 أو 3
* مايكروسوفت ويندوز 7 (32/64-bit)

قائمة إدارة DisplayLink™

إعدادات ويندوز إكس بي فیزتا


DisplayLink ملاحظة: لاتقم بوصل محطة الإرساء قبل أن تقوم بتشغيل مشغل

قَم بَنِّيتِ مِشْغَلَاتِ الْاِسْطَوَانَاتِ الْمَتَضَمِّنَةِ (1)



exe اضغط مرتين على إعدادات 2)


قم بتوصيل محطة الإرساء و الأطراف (4)

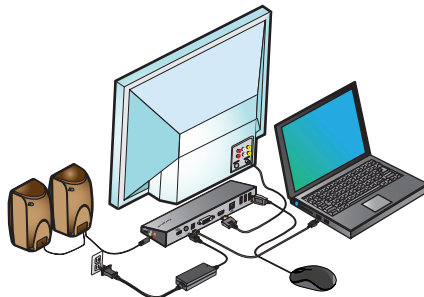

إعدادات ويندوز 7 إكس بي فيزتا


1) قم بتوصيل محطة الإرساء إلى حاسوبك المحمول

قم بتتبع التعليمات على الشاشة حتى الانتهاء من 3- التثبيت

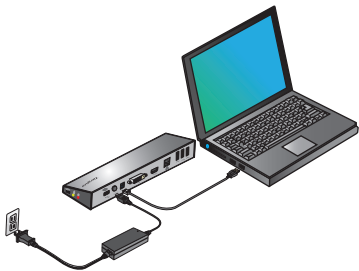


تلقائياً DisplayLink سوف يبدأ تثبيت مشغل 2


ملاحظة: إن لم يبدأ برنامج التثبيت تلقائياً، قم بفصل محطة الإرساء عن حاسوبك المحمول، قم بإدخال مشغل exe الاسطوانات و من ثم اضغط على إعدادات ملف

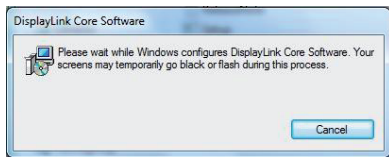

4- ربط جميع الأجهزة الطرفية

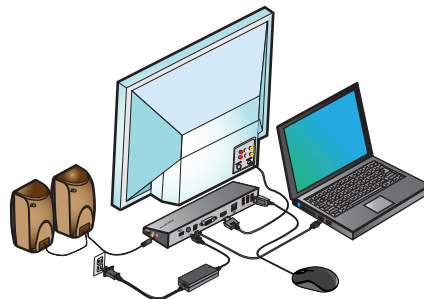

مخطط مركز الإرساء

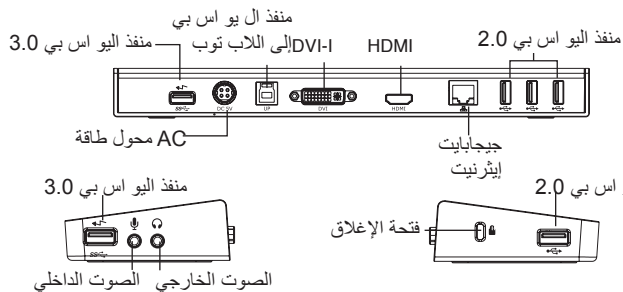

VGA إلى DVI محول

DVI-D إلى HDMI محول

خيارات القائمة	
DisplayLink إدارة	فتح نافذة دقة الشاشة
التحقق من التحديثات	التحقق إذا ما كانت برامج التشغيل الجديدة متاحة ليتم تحميلها عبر الإنترنت
DisplayLink أجهزة	المتصلة DisplayLink إظهار قائمة بكافة بجميع أجهزة
الإعدادات الصوتية	فتح نافذة الإعدادات الصوتية
إعدادات الفيديو	فتح نافذة دقة الشاشة
حلول الشاشة	تظهر الآنحة بجميع الحلول المتاحة للشاشة. لا يتوفر طريق الاستدلال في وضعية المرأة
تدوير الشاشة	تدوير الشاشة باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة
تمديد	تمديد سطح مكتب ويندوز لهذا العرض
التحديد كشاشة رئيسية	تحديد هذه الشاشة كشاشة رئيسية
إغلاق شاشة الملاحظات	كشاشة رئيسية DisplayLink إغلاق عرض الحاسوب المحمول و استخدام عرض موصولاً DisplayLink (تعمل فقط على الأجهزة الشخصية و فقط عندما يكون
مرأة	(إظهار نفس المحتوى على الشاشتين (يجب أن تكون حلول دقة الشاشة هي ذاتها
إغلاق	DisplayLink إيقاف العرض لهذا الرابط
التحسين الأمثل لأجل الفيديو	متصلاً مع عروض (قابلة للعمل على DisplayLink اختر الاستماع المحسن للفيديو على (الفيديو و قد لا يكون النص واضحاً
مناسب للتلفاز	قم بتعديل حجم الشاشة الخلفية لويندوز لتناسب التلفاز المتصل (تعمل فقط عند كون أحد (متصلة و قد تم ضبطها على الوضعية الممتدة DisplayLink عروض

ضبط الشاشة على الوضع الممتد

(DisplayL) انقر على أيقونة إظهار الرابط 1
حدد التوسيع (التمدد) في القائمة الإدارية 2

قد تم تمديدي الجهاز الآن في الاتجاه الذي كان عليه مؤخراً حين كان العرض بهذه الوضعية. لمزيد من التحكم، استخدم العرض الممتد لتقليل الخيارات و لاختيار أحدها. ذلك يضبط الجهاز في الوضعية الممتدة و يضعها يسار/يمين/فوق/تحت الشاشة الرئيسية

قم بتعيين العرض في
وضعية المرأة

(DisplayL) انقر على أيقونة إظهار الرابط 1
قم باختيار المرأة من القائمة الرئيسية 2

معدلات كل من الدقة، اللون، العمق و التحديث وكذلك معدل الشاشة الأولية كلها يتم تعديلها باستخدام محطة الإرساء المتصلة بالشاشة

ملائمة لتكوين التلفاز

لمواءمة شاشة التلفاز قم باختيار الخيار من إدارة 1
تظهر الموصلات التالية DisplayLink



كذلك يمكنك رؤية الحدود الحمراء على شاشة 2
DisplayLink عرض الرابط



يظهر الحد الأحمر حجم سطح المكتب لدى ويندوز
استخدم "+" و "-" للتحكم بتغيير حجم الحد الأحمر
حتى يلائم شاشة التلفاز

بمجرد ظهور الحد الأحمر على حواف شاشة التلفاز أو تطبيق لإعادة تحديد حجم الشاشة "Apply" انقر