


Lenovo Cleaner T1s User Manual

Lenovo Cleaner T1s Instrukcja Obsługi

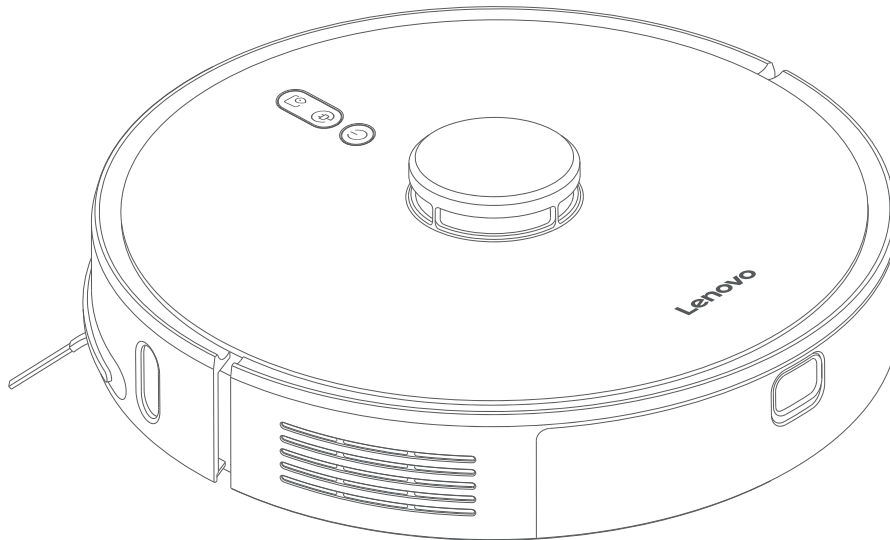

Please read the User Manual before using – Warranty card included, pictures are for reference only.
Przed użyciem produktu należy skorzystać z instrukcji obsługi – karta gwarancyjna w zestawie, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych.

Safety information

Service restriction

- This product is intended for floor cleaning use only in the home environment. Do not use it outdoors (such as open balcony), non-ground surface (such as sofas), commercial or industrial environments.
- Do not use in a suspended environment (such as a duplex flat, open balcony, top of home) without a protective fence.
- Do not use in the environment where the temperature is above 40°C or below 0°C, or there is any liquid or viscous substance.
- Hang the cable on the ground in your home before use, in order to avoid dragging when the robot is running.
- Put away the fragile items and sundries (such as vases, plastic bags, etc.) on the ground to avoid the robot being blocked or damage to the valuables in the home caused by slight collision during running.
- Do not let the people with disordered physical, mental or cognitive abilities, including children, to use or operate the product.
- Do not allow children to use the robot as a toy. Keep the children and pets as far as possible while the robot is working.
- Do not put the cleaning tool of the main brush in the area which is accessible to children.
- Keep the human body, pet's hair, fingers, etc. away from the suction inlet of the machine when the robot is running.
- Do not use it to clean any burning objects (such as un-extinguished cigarettes).
- Do not use it for suction of hard or sharp objects (such as decoration waste, glass, steel nails, etc.).
- Do not move the robot by holding the cover of laser distance sensor, the cover of the machine or the impact bumper as the handle.
- Do shut down or power off before cleaning or maintaining the machine and the charging base.
- Do not wipe any part of the product with a wet cloth or liquid.
- Do not use the mopping module in an environment with carpet.
- Please use the product in accordance with the instructions in the manual. Any loss or damage caused by improper use is the user's own responsibility.
- It is forbidden to incinerate the product even if it has been severely damaged, for the battery inside may cause an explosion.

Battery and charging

- Do not use any third-party batteries, chargers, and charging bases.
- Do not disassemble, repair or modify the battery or the charging base.
- Do not place the charging base near a heat source (such as a radiator).
- Do not wipe or clean the clip on the charging base with a wet cloth or wet hands.
- Do not discard inactive batteries at will, but hand them to professional recycling facilities for handling.
- If the power wire is broken or snapped, stop using it immediately and contact customer service in time.
- If you need to transport the product, make sure the machine is turned off, and packing it with the original package is recommended.

Installation

Connect to the mobile client (skip the step if APP control isn't required)

1.Download APP

Search "Lenovo Cleaner T1" in App Store (Apple: search "Lenovo Cleaner T1" in App Store; Android: search "Lenovo Cleaner T1" in Google Play) or scan the QR code below to download and install.



Lenovo Cleaner T1

3.Enter Network Distribution Status

Put the cleaner on the ground and press the "Charging button" and "Partial cleaning button" for more than 3 seconds. It successfully enters network distribution status if the orange indicator of flashes slowly.

5.Add Device

Click "Add device" and choose "Lenovo Cleaner T1s (Pro)" in the main interface of "Lenovo Cleaner T1"APP.

Android phone:

- a. Input WiFi name and password, then, click "the Next Step";
- b. Select the hotspot of cleaner, then, click "the Next Step";
- c. The cleaner start to distribute network after successful automatic connection. If it fails to automatically connect to the hotspot of cleaner please try it again according to the prompt message.

2.Register

Open "Lenovo Cleaner T1"APP to register or login account.

4.WiFi Network Configuration

Make sure that your mobile phone has been connected to WiFi (only support 2.4GHz band. It can't be connected to WiFi which has no password. Please set password prior to your connection. In addition, WiFi name and password should exclude English double quotes).



Apple iphone:

- a. Connect to home WiFi, input WiFi name and password, then, click "the Next Step";
- b. Switch to the WiFi setting interface of your phone to select the corresponding hotspot of cleaner;
- c. Return to APP and click to connect to cleaner. Then, the cleaner starts to distribute network; Use APP to control and use the cleaner if it is connected to WiFi successfully.

Note:Detailed User Manual can be seen in the app -> More -> Product Guide -> User Manual

Packaging list and introduction


Main machine

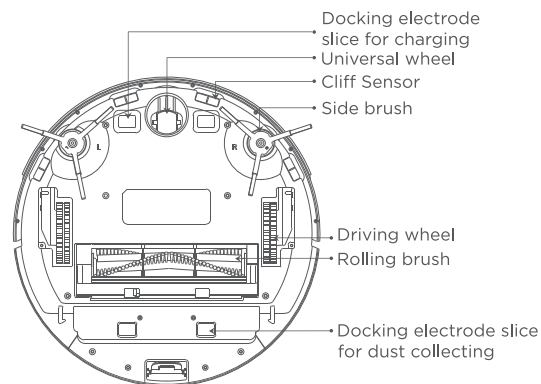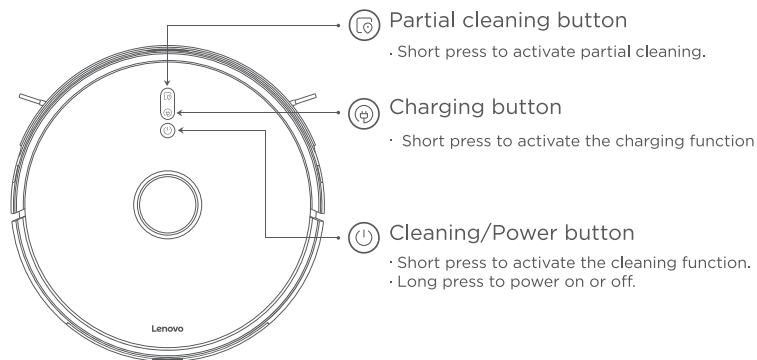


Reset WiFi

- Press and hold the Partial cleaning button and the Charging button for more than 3 seconds at the same time.


Note: Press any button to pause during cleaning/charging or partial cleaning.

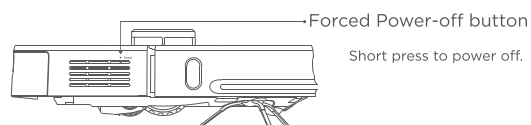


Accessories list for Robot Vacuum Cleaner

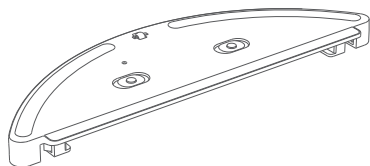

Water tank x1

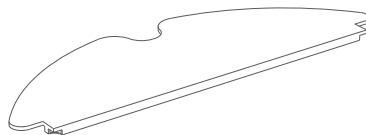


Mop x1

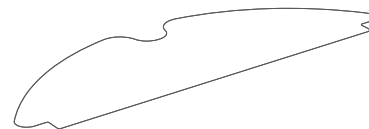


Disposable mop x10

Packaging list and introduction

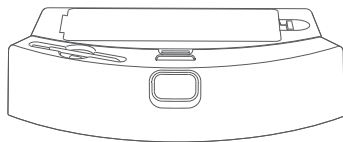

Dust box x1




Dust box filter screen x1




Cleaning tool x1

List of optional accessories

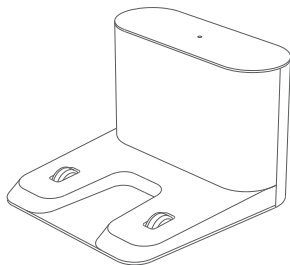

Charging base X 1 (in T1s)

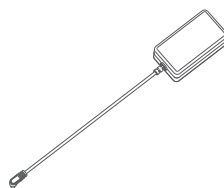

Charging base adapter X 1 (in T1s)



Automatic dirt disposal X 1 (in T1s Pro)



Note: T1s only contains the charging base and adapter.
You could purchase the Automatic dirt disposal separately.

Note: T1s Pro only contains Automatic dirt disposal.


Installation

1. Install the charging base


- 1 Place the charging base on a flat surface against the wall.

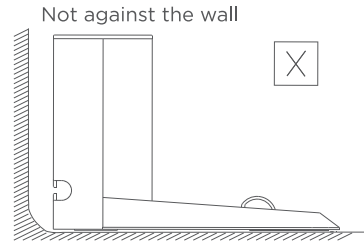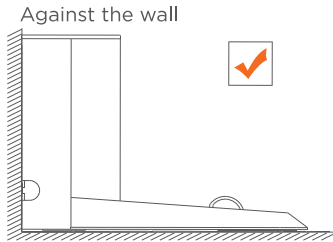


- 2 Ensure that there is more than 1.2m clear space in front and more than 0.5m clear space on both sides of the charging base.

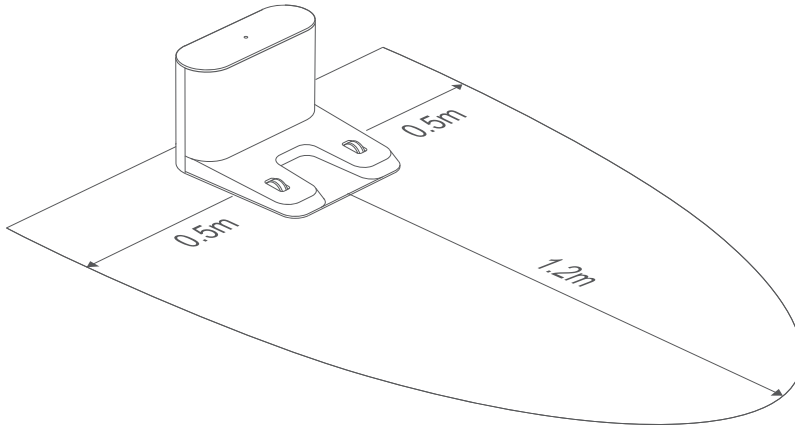

Installation

- 3 Long press the  button for power-on. Press the charging button, the machine will find the charging base automatically for charging.

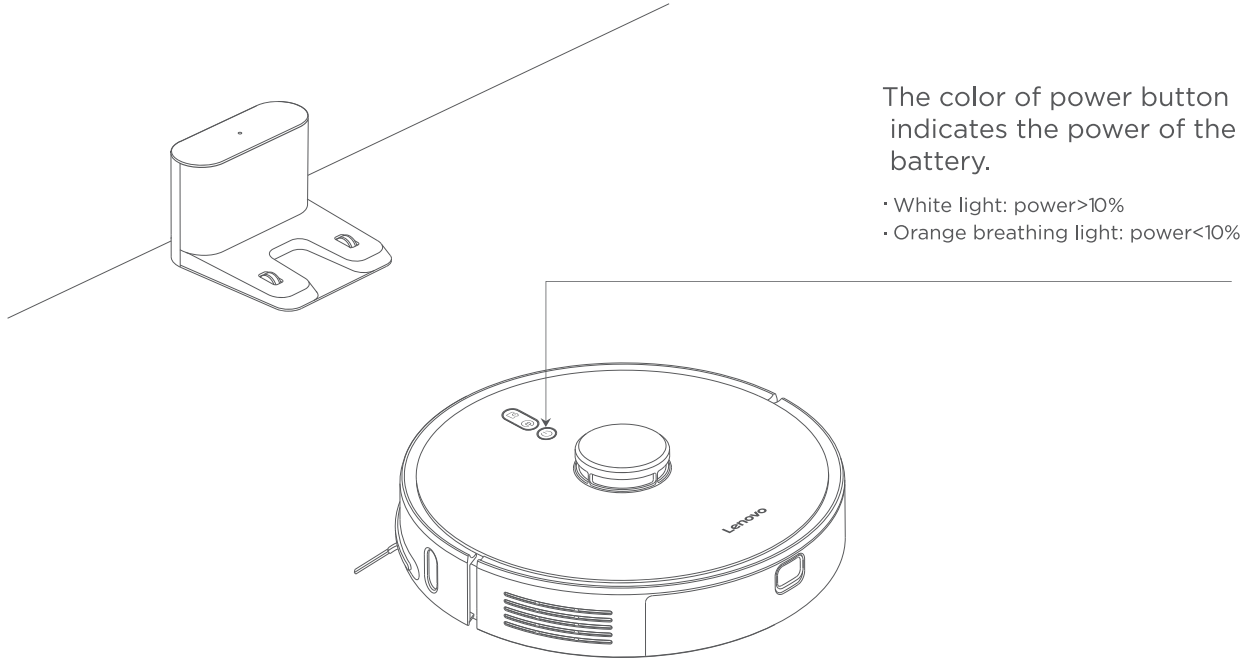

The color of power button indicates the power of the battery.

- White light: power>10%
- Orange breathing light: power<10%

Note: When the power is insufficient, it may not be able to turn on. Please dock the machine on the charging clip of the charging base. The orange light of the power button will be always on when charging.


Installation

2. Install the dust collector

- 1 Place the dust collector 0.06m or more away from the wall on a flat surface



- 2 Ensure that there is more than 1.2m clear space in front and more than 0.5m clear space on both sides of the dust collector.

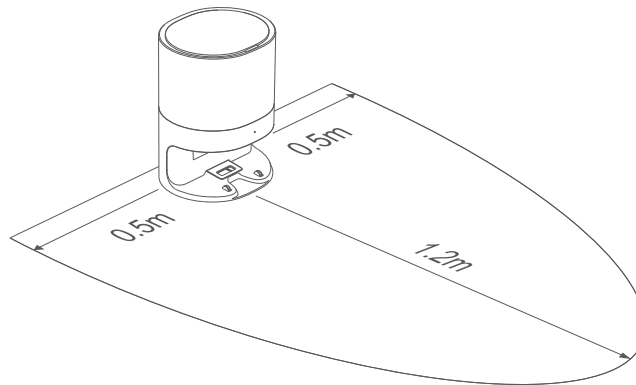


Note:

- If choosing the charging base, please ignore the installation of dust collector
- When charging base and dust collector exist at the same time, place them in different rooms to avoid interference.

Installation


3. Installation and removal of mopping module

- 1 Install mop: Wet out the mop and dry it until there is no water drop. Put the mop on the mopping module and stick it firmly.

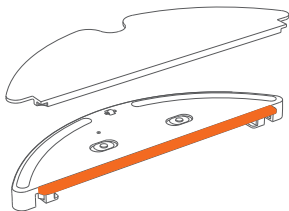


- Do not use the mopping function when there is nobody at home.
- If there are carpets in the home, please set restricted areas on App.

- 3 Install module: Push the joint on the mopping module in parallel along the back of the machine. When hearing the "click", it means that the installation is in place.

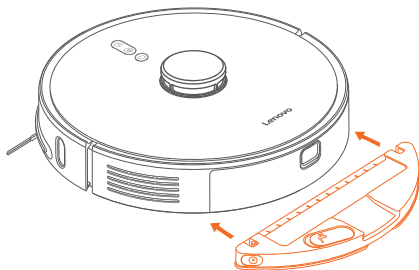


Note: Clean the mop every 30 minutes is recommended, in order to ensure the water effluent speed and cleaning effect.

- 2 Fill the water tank: Open the water tank cover, fill it with water and install it back.

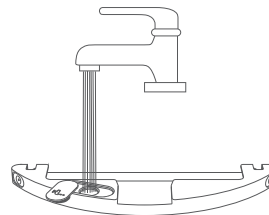

Note: Some floor cleaners or disinfectants can block the filter element in water tank. Please use them cautiously.

- 4 Remove module: Stop the machine, press the joints on both sides inward by hand, drag backward and remove the mopping module.

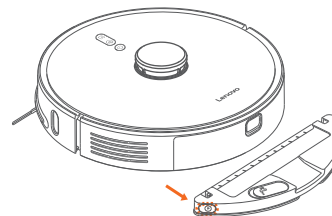

- When charging or not using the machine, remove the mopping module, pour out the remaining water in the water tank and clean the mop to avoid mildewing or odor.
- If placing the charging base on the wooden floor, remove the mopping module in time to avoid floor soaking.

Warranty information

Product name	Warranty coverage	Part name	Warranty Period (Month)	Warranty Service Type	Remarks
Robot Vacuum Cleaner	Main components	Machine	12	Fetch, send, express and repair	
	Peripheral components	Charging base, power cord	12	Fetch, send, express and repair	
	Consumables	Edge brush, main brush, filter screen, main brush cover, mop, filter element	0	Not applicable	
	Software	Attached software (including attached software materials)	0	Not applicable	

Warranty Card

This Warranty Card shall be the evidence of your purchase when you want to send your product for repair. Please properly keep it and fill in.

User information	User name		Email	
	Address			
	Tel.		Postal code	
Product information	Product name		UPC code/ Product No./ Lot No.	
	Product model			
Retailer information	Name			
	Address			
	Tel.		Postal code	
	Sales date		Invoice No.	
Remarks				

If you need any support relates to your product please contact the agency you purchased from.

Frequency band & power: WiFi 2.4 GHz; ≤ 20dBm
 Importer: Tekpoint GmbH Mooslackengasse 17 A-1190 Wien, Austria

Basic parameters

Machine

Product name	Robot Vacuum Cleaner
Model	L-VCL0L1
External size	350 X 350 X 98mm
Battery type	5200mAh
Product weight	About 3,3kg
Rated voltage	14,4V
Rated power	50W

Charging base

External size	145 X140 X99mm
Rated power	30W
Rated input	24V==1.2A
Rated output	24V==1.2A

Statement

Lenovo provides this document on an “as is” basis without any express or implied guarantee, including any implied guarantee for marketability and suitability for any specific purpose. Where any applicable laws prohibit the exclusion of any express or implied guarantee in any transaction, the foregoing exclusion may not apply in your case.

Errors may arise despite that we’ve made every effort to make sure the content contained herein is accurate and complete when preparing this document. We may revise this document on regular basis and such revision will be reflected in the future versions of the document. Lenovo may amend/or change the product and/or process described herein from time to time without any further notice.

The images and illustrations contained herein are for reference only and they may differ from the real product received by you. Some parts, features and functions mentioned herein may only apply to certain series or models and are for reference only. You shall not recognize them as a description of the specification and configuration of the product you purchased. The specification and configuration of your product shall be subject to the transaction evidences (such as Purchase Agreement, invoice and packing list) provided to you. In case of any question, please contact your retailer for verification.

Nothing contained herein shall affect or change Lenovo’s product guarantee (warranty) policy, or shall it be construed, expressly or implicitly, as a license or warranty of Lenovo’s or any third party’s intellectual property right.

The technical performance indicators contained herein were obtained in some specific environment. Data obtained under any other operating environment may be significantly different. Some measurements were obtained with the development-oriented system and may differ from those obtained with the general system. If necessary, you shall verify the performance data applicable to the environment where you reside.

Without Lenovo’s prior written authorization, no one shall, in any way, reproduce, transcribe, delete or compile all or part of the contents contained herein into any other machine-readable formats, or store them in a retrievable system, or transmit them over a wired or wireless network, or translate them into any other languages.

Trademark

Words and logos indicated below are trademarks owned by companies under Lenovo Group: Lenovo

UWAGA!!! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Nie używać funkcji mopowania w strefach gdzie są dywany

Nie odkurzać mokrych powierzchni (np. korytarz wejściowy w którym zostawia się obuwie z deszczu czy śniegu)

Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą

ZASSANIE WODY PRZEZ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA, KTÓRE NIE PODLEGA ROSZCZENIOM GWARANCYJNYM

Główną funkcją urządzenia jest odkurzanie.

Włączenie funkcji odkurzania nie zwalnia użytkownika z konieczności wcześniejszego przygotowania i skontrolowania powierzchni do odkurzania. Jeżeli robot przejedzie nad mokrą powierzchnią to wilgoć, która dostanie się do wnętrza obudowy, może spowodować jego uszkodzenie.

Funkcja mopowania (robot nie posiada funkcji mycia, gdyż nie posiada dedykowanych do mycia szczotek) jest funkcją dodatkową, która jest w sposób czytelny opisana w instrukcji obsługi urządzenia - wymaga osobnego przygotowania urządzenia i wybrania odpowiednich ustawień.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych instrukcji, jest działaniem sprzecznym z zalecaniami producenta i wyklucza jego odpowiedzialność za powstałe w urządzeniu dysfunkcje czy usterki.



10 KROKÓW JAK SPAROWAĆ LENOVO T1 / T1s / T1 PRO / T1s PRO

Pełną instrukcję znajdziesz na stronie autoryzowanego serwisu robotów Lenovo na Polskę: <https://dotbros.com/jak-sparowac-lenovo-t1-t1-pro/>

Aby mieć pewność, że robot nie zassie wody do głównego zbiornika, w aplikacji koniecznie wyłącz wentylator na czas mopowania.

Lenovo Beijing Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robotów odkurzaczy Lenovo T1/T1PRO (LR1) T1s/T1sPRO (L-VCL0L1) i E1/E1-L (D450) są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2009/125/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.maxcom.pl/deklaracje

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia związane z obsługą

- Ten produkt jest przeznaczony do czyszczenia podłóg tylko w środowisku domowym. Nie używaj go na zewnątrz (na przykład na otwartym balkonie), na powierzchniach niestanowiących podłogi (takich jak sofy), w miejscach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używaj sprzętu w zawieszonym środowisku (mieszkanie dwupoziomowe, otwarty balkon, góra domu) bez ogrodzenia ochronnego.
- Nie używaj urządzenia w środowisku, w którym temperatura jest wyższa niż 40°C lub niższa niż 0°C, bądź jeżeli w środowisku występuje jakaś ciecz lub lepka substancja.
- Przed użyciem rozmieść kable na ziemi tak, aby uniknąć ich przeciągnięcia przez pracujący odkurzacz.
- Umieść delikatne przedmioty i dodatki (takie jak wazon, torby plastikowe, itp.) w odpowiednim miejscu, aby nie blokowały urządzenia lub aby zapobiec ich uszkodzeniu w związku ze zderzeniem z odkurzaczem.
- Nie pozwól osobom z zaburzonymi zdolnościami fizycznymi, umysłowymi lub poznawczymi (w tym dzieciom) używać lub obsługiwać produktu.
- Nie pozwalaj dzieciom używać odkurzacza jako zabawki. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe tak daleko, jak to jest możliwe podczas pracy odkurzacza.
- Nie umieszczaj narzędzia do czyszczenia szczotki głównej w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Trzymaj części ciała, sierść zwierząt, palce, itp. z dala od wlotu ssącego robota podczas jej pracy.
- Nie używaj odkurzacza do czyszczenia płonących przedmiotów (takich jak niezgaszone papierosy).
- Nie należy używać urządzenia do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło, gwoździe stalowe, itp.).
- Nie przesuwaj odkurzacza trzymając go za osłonę laserowego czujnika odległości, osłonę robota lub zderzak (jak uchwyt).
- Wyłącz zasilanie przez czyszczeniem lub konserwacją urządzenia i stacji ładującej.
- Nie wycieraj żadnej części produktu mokrą szmatką lub płynem.
- Nie używaj modułu do czyszczenia na mokro w miejscu, w którym znajduje się dywan lub wykładzina.
- Używaj produkt zgodnie z zaleceniami wskazanymi w instrukcji obsługi. Za wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
- Zabrania się spalania produktu, nawet jeżeli został poważnie uszkodzony, ponieważ akumulator znajdujący się wewnątrz może spowodować wybuch.

Akumulator i ładowanie

- Nie należy używać akumulatorów, ładowarek i stacji ładujących innych firm.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj akumulatora lub stacji ładującej.
- Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródła ciepła (takiego jak kaloryfer).
- Nie wycieraj ani nie czyść zacisku stacji ładującej wilgotną szmatką lub mokrymi rękami.
- Nie wyrzucaj nieaktywnych akumulatorów we własnym zakresie – przekaż je profesjonalnym zakładom recyklingu.
- Jeżeli przewód zasilający jest zepsuty lub pęknięty, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Jeżeli potrzebujesz przetransportować produkt, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zalecane jest zapakowanie urządzenia w oryginalne opakowanie.

Instalacja

Aplikacja mobilna Lenovo Cleaner T1

1. Pobierz aplikację

Wyszukaj „Lenovo Cleaner T1” w App Store (Apple: wyszukaj „Lenovo Cleaner T1” w App Store; Android: wyszukaj: „Lenovo Cleaner T1” w Google Play), aby ją pobrać i zainstalować.



2. Zarejestruj się

Otwórz „Lenovo Cleaner T1”, aby zarejestrować się lub zalogować na konto.

Lenovo Cleaner T1

3. Podłączanie robota do sieci

Umieść robota na podłodze i przytrzymaj „Przycisk ładowania” oraz „Przycisk częściowego czyszczenia” przez ponad 3 sekundy. Pomarańczowy wskaźnik powoli pulsuje, sygnalizując gotowość urządzenia do połączenia z siecią.

5. Dodawanie urządzenia

Kliknij „Dodaj urządzenie” i wybierz „Lenovo Cleaner T1s (Pro)” w głównym interfejsie aplikacji „Lenovo Cleaner T1” lub.

Urządzenia z systemem Androidem:

- Wprowadź nazwę i hasło WiFi, a następnie kliknij „Następny krok”;
- Wybierz hotspot urządzenia, a następnie kliknij „Następny krok”;
- Urządzenie zaczyna dystrybuować sieć po udanym automatycznym połączeniu. Jeżeli nie uda się automatycznie połączyć z hotspotem, spróbuj ponownie (zgodnie z komunikatem).

10 KROKÓW JAK SPAROWAĆ LENOVO T1 / T1s / T1 PRO / T1s PRO

Pełną instrukcję znajdziesz na stronie autoryzowanego serwisu robotów Lenovo na Polskę:

<https://dotbros.com/jak-sparowac-lenovo-t1-t1-pro/>

4. Konfiguracja sieci WiFi

Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony do sieci WiFi (obsługuje tylko pasmo WiFi 2,4 GHz). Nie można go podłączyć do sieci WiFi niezabezpieczonej hasłem. Proszę ustawić hasło przed połączeniem. Ponadto, nazwa WiFi i hasło nie powinny zawierać podwójnych cudzysłowów w języku angielskim.



Urządzenia Apple (iOS):

- Połącz się z siecią domową WiFi, wprowadź nazwę i hasło WiFi, a następnie kliknij „Następny krok”;
- Przejdź do interfejsu ustawień WiFi na Twoim telefonie, aby wybrać odpowiedni hotspot dla urządzenia;
- Powróć do aplikacji i kliknij, aby połączyć się z urządzeniem. Następnie, urządzenie rozpocznie ustalanie sieci; Użyj aplikacji do sterowania i korzystania z odkurzacza – jeżeli jest on prawidłowo podłączony do sieci WiFi.

Uwaga: Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w aplikacji -> Więcej -> Podręcznik produktu -> Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania i wprowadzenie


Jednostka główna

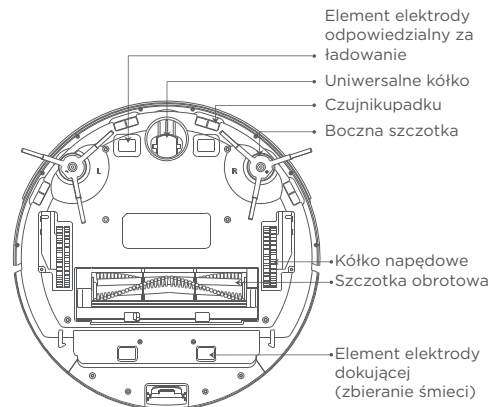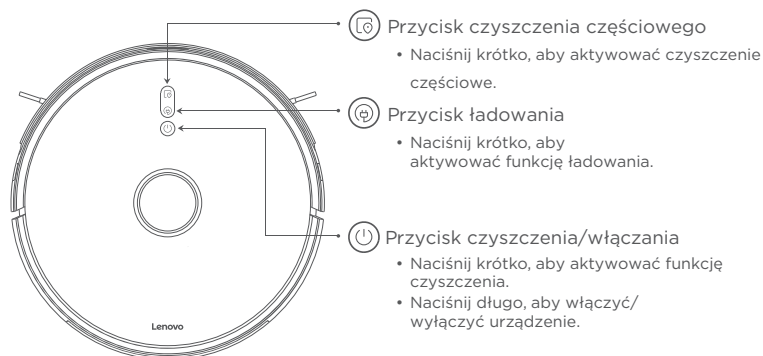


Resetowanie WiFi

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski częściowego czyszczenia i ładowania (przez około 3 sekundy).


Uwaga: Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać czyszczenie/ładowanie lub czyszczenie częściowe.

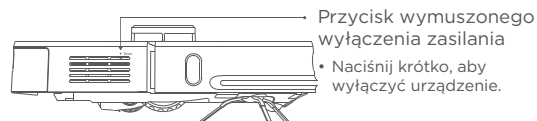


Lista akcesoriów dorobota sprząającego

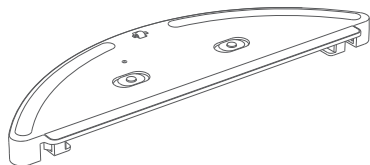

Pojemnik na wodę x1

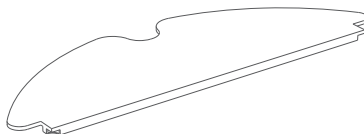


Mop x1

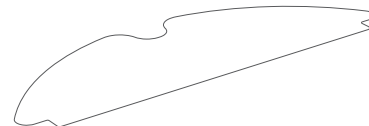


Jednorazowy mop x10

Zawartość opakowania i wprowadzenie

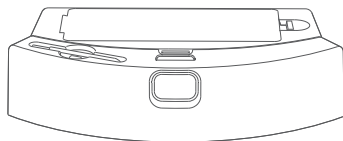

Pojemnika na kurz x1




Ekran filtra pojemnika na kurz x1




Narzędzie czyszczące x1

Lista akcesoriów opcjonalnych

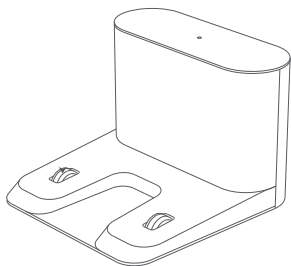

Stacja ładująca x1(w T1s)

Uwaga: Model T1s jest dostarczany ze stacją ładowania oraz dedykowanym do niego zasilaczem. Automatyczny pojemnik na nieczystości możesz dokupić osobno.

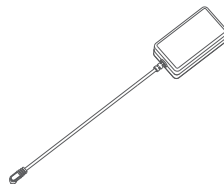

Zasilacz stacji ładującej x1(w T1s)





Automatyczna kosz na kurz brud x 1(w T1s Pro)

Uwaga: Model T1s Pro dostarczany jest z automatycznym pojemnikiem na nieczystości, który jest jednocześnie stacją ładowania robota.


Instalacja

1. Instalacja stacji ładującej

- 1 Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni przy ścianie.

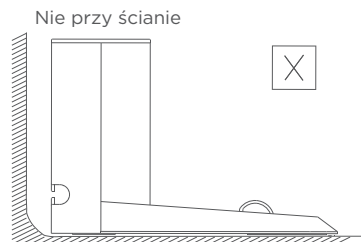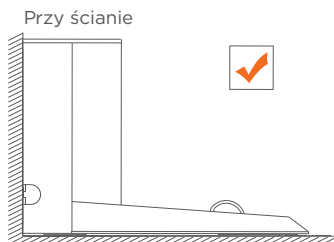


- 2 Upewnij się, że z przodu jest więcej niż 1,2 metra wolnej przestrzeni i ponad 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach podstawy ładującej

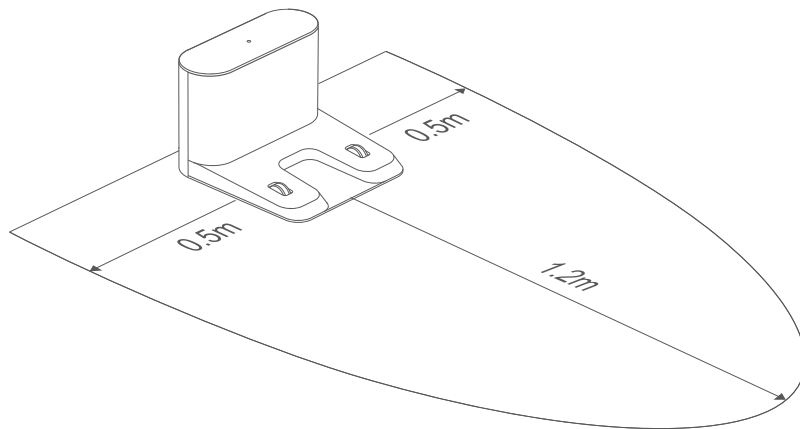

Instalacja

- 3 Naciśnij długo przycisk , aby włączyć robota. Naciśnij przycisk ładowania - robot automatycznie znajdzie stację ładowania.

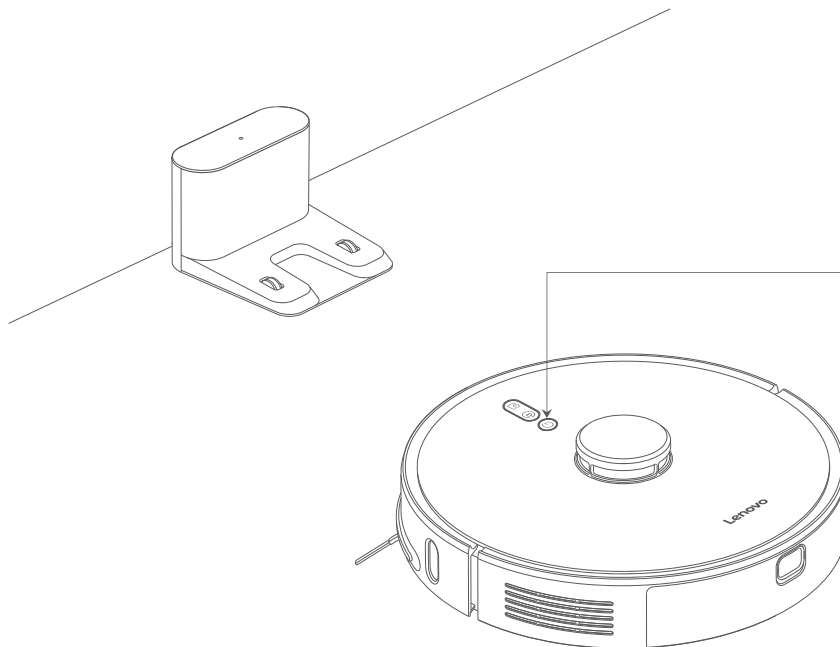

Kolor przycisku zasilania wskazuje na moc akumulatora.

- Białe światło: moc >10%
- Pomarańczowe pulsujące światło: moc <10%

Uwaga: Gdy moc nie jest wystarczająca, urządzenie może nie być w stanie się wyłączyć. Zadokuj urządzenie na zaczepie ładującym stacji ładującej. Pomarańczowe światło przycisku zasilania będzie zawsze włączone podczas ładowania.


Instalacja

2. Instalacja Automatyczny kosza na kurz

- 1 Umieść Automatyczny kosza na kurz w odległości 6 mm lub więcej od ściany, na płaskiej powierzchni.



- 2 Upewnij się, że z przodu znajduje się ponad 1,2 metra wolnej przestrzeni i ponad 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach Automatycznego kosza na kurz

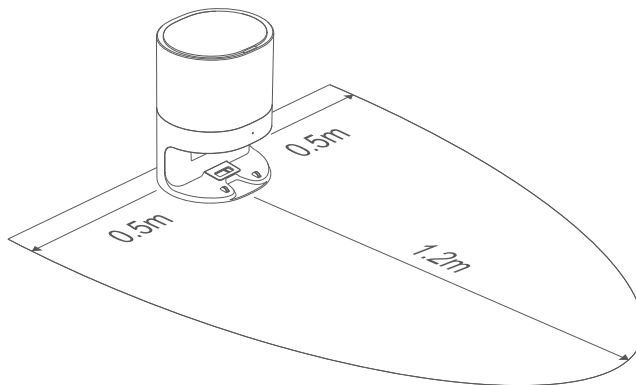

Uwaga:


- Wybierając stację ładującą, nie należy używać Automatycznego kosza na kurz
- W przypadku jednoczesnego występowania stacji ładującej i Automatycznego kosza na kurz, umieść je w różnych pokojach, aby uniknąć zakłóceń.

Instalacja

Aby mieć pewność, że robot nie zassie wody do głównego zbiornika, w aplikacji koniecznie wyłącz wentylator na czas mopowania. (więcej na 2. stronie okładki)


3. Instalacja i usunięcie modułu mopowania

- 1 Zainstaluj mop: Zmocz mop i wysusz go, aby nie kapala z niego woda. Mocno przyklej mop na module.

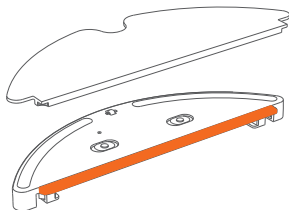


- Nie korzystaj z funkcji mopowania, gdy nikogo nie ma w domu.
- Jeżeli w domu są dywany, ustaw ograniczenia dla obszarów w aplikacji.

- 3 Instalacja modułu: Wciśnij moduł mopowania w paśmie wzdłuż tylnej części urządzenia. „Kliknięcie” oznacza prawidłową instalację.

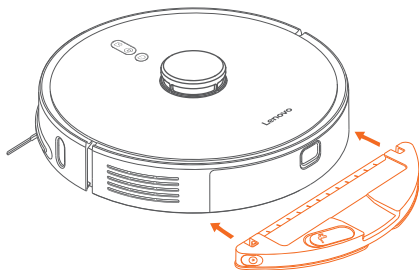


Uwaga: Zaleca się czyszczenie mopa co 30 minut, aby zapewnić odpowiednią prędkość podawania wody.

- 2 Napełnianie pojemnika na wodę: Otwórz pokrywę, napełnij pojemnik wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.

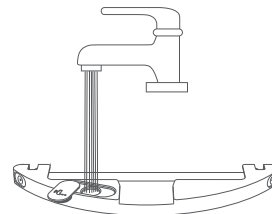

Uwaga: niektóre środki do czyszczenia lub dezynfekcji podłóg mogą blokować wkład filtra w zbiorniku na wodę. Używaj ich ostrożnie.

- 4 Usuwanie modułu: Zatrzymaj robota, naciśnij złącza po obu stronach, pociągnij moduł do tyłu i wyjmij go z urządzenia.

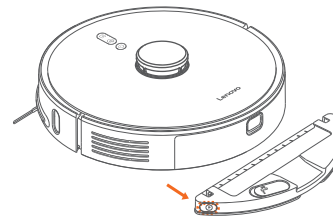

- Podczas ładowania lub nieużywania urządzenia, wyciągnij moduł zmywania, wylej pozostałą wodę z pojemnika i wyczyść i osusz mop, aby uniknąć powstania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.
- W przypadku umieszczenia stacji ładującej na drewnianej podłodze - wyjmij moduł w odpowiednim czasie, aby uniknąć zamoczenia podłogi.

Podstawowe parametry

Urządzenie

Nazwa produktu	Robot Vacuum Cleaner
Model	L-VCL0L1
Rozmiar zewnętrzny	350 X 350 X 98 mm
Pojemność akumulatora	5200 mAh
Waga produktu	około 3,3 kg
Napięcie znamionowe	14,4 V
Moc znamionowa	50 W

Stacja ładująca

Rozmiar zewnętrzny	145 X 140 X 99 mm
Moc znamionowa	30 W
Moc nominalna	24 V—1,2 A
Wydajność znamionowa	24 V—1,2 A

Informacje gwarancyjne

Nazwa produktu	Zakres gwarancji	Nazwa komponentu	Okres gwarancji (w miesiącach)	Rodzaj usługi gwarancyjnej	Uwagi
Automatyczny odkurzacz	Główne komponenty	Urządzenie	12	Pobieranie, wysyłka, naprawa	
	Komponenty peryferyjne	Stacja ładująca, przewód zasilający	12	Pobieranie, wysyłka, naprawa	
	Materiały eksploatacyjne	Szczotka krawędziowa, szczotka główna, osłona filtra, pokrywa szczotki głównej, mop, element filtrujący	0	Nie dotyczy	
	Oprogramowanie	Dołączone oprogramowanie (w tym dołączone materiały na temat oprogramowania)	0	Nie dotyczy	

Karta gwarancyjna

Drodzy użytkownicy, niniejsza karta gwarancyjna jest Państwa certyfikatem korzystania z gwarancji – współpracuj ze sprzedawcą, aby ją wypełnić i przechowywać w prawidłowy sposób!

Informacje	Adres		Kod pocztowy	
	Numer kontaktowy			
Informacje o produkcie	Nazwa produktu		Kod kreskowy produktu/numer seryjny/numer partii	
	Model produktu			
Informacje o sprzedawcy	Nazwa			
	Adres			
	Numer kontaktowy		Kod pocztowy	
	Data sprzedaży		Numer faktury	
Uwagi				

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z produktem, skontaktuj się z agencją, od której zakupiłeś produkt.

Oświadczenie

Lenovo udostępnia ten dokument w jego aktualnej postaci, bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym dorozumianej gwarancji przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. Jeżeli obowiązujące przepisy prawozabraniają wyłączenia jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji w jakiegokolwiek transakcji, powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Mogą wystąpić błędy, pomimo dołożenia przez nas wszelkich, aby treść zawarta w niniejszym dokumencie była dokładna i kompletna. Możemy regularnie aktualizować niniejszy dokument, a taka zmiana zostanie odzwierciedlona w przyszłych wersjach dokumentu. Lenovo może od czasu do czasu prowadzić z zmiany w produkcie i/lub opisanym tutaj procesie bez poprzedniego powiadamiania o tym fakcie.

Obrazki i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Niektóre wymienione tutaj części, cechy i funkcje mogą mieć zastosowanie tylko od niektórych serii lub modeli i służą wyłącznie jako odniesienie. Nie rozpoznasz ich po opisie specyfikacji i konfiguracji zakupionego produktu. Specyfikacja i konfiguracja Twojego produktu podlega dowodom transakcyjnym (takim jak umowa zakupu, faktura i list przewozowy), które zostały Ci dostarczone. W przypadku jakichkolwiek pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu weryfikacji.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie wpływa ani nie zmienia zasad gwarancji dla produktów Lenovo ani nie może być interpretowane (w sposób wyraźny lub dorozumiany) jako licencja lub gwarancja praw własności intelektualnej Lenovo lub jakiegokolwiek strony trzeciej.

Wskaźniki wydajności technicznej wskazane w dokumencie zostały zbadane w określonym środowisku. Dane uzyskane w innym środowisku operacyjnym mogą się znacznie różnić. Niektóre pomiary uzyskano laboratoryjnie, w działaniu produktu i mogą się one różnić do tych uzyskanych w środowisku pracy urzędnika.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Lenovo, nikt nie może w żaden sposób powielać, transkrybować, usuwać ani modyfikować całości lub części treści zawartych w niniejszym dokumencie na inne formaty lub przetwarzać czy tłumaczyć na inne języki.

Znak towarowy:

Słowa i logo wskazane poniżej są znakami towarowymi firm należących do grupy Lenovo:
Lenovo

Wszelkie inne firmy, produkty i usługi wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi innych firm. © Firmy należące do Grupy Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone, 2020.



Lenovo Cleaner T1

Lenovo Beijing Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment type Robot Vacuum Cleaner L-VCL0L1 is in compliance with Directive 2014/53 / EU, 2011/65 / EU, 2009/125 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.maxcom.pl/deklaracje

Lenovo Beijing Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot odkurzacz L-VCL0L1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2009/125/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym www.maxcom.pl/deklaracje

Pictures are only for information, please take practicality as standard. The products are required to be used in combination with intelligent device applications such as mobile phones, and the applications are subject to other license and service terms. The content available on Internet is not an inherent function of the product and is provided, guaranteed and supported by a third party. Lenovo does not guarantee any service from the third party.

Zdjęcia nie oddają finalnej wersji produktu i mają charakter poglądowy. W celu wykorzystania pełnego potencjału produktu, musi być on używany w połączeniu z dedykowaną aplikacją zainstalowaną urządzeniu inteligentnym, takim jak np. telefon komórkowy lub tablet. Aplikacje podlegają licencjom oraz warunkom świadczenia usług gwarantowanym i obsługiwanym przez strony trzecie. Treści dostępne w Internecie nie są integralną częścią produktu, a Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich używanie i przetwarzanie.

"Lenovo", "Lenovo联想", "联想" and other Lenovo logos are trademarks or registered trademarks of Lenovo (Beijing) Co., Ltd. or their affiliates in mainland China and/or other countries or regions. Other products, trade names and brand names referred to are trademarks or registered trademarks of their respective holders. © 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.

"Lenovo", "Lenovo联想", "联想" są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Inne produkty, nazwy handlowe i nazwy marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. © 2020 Lenovo (Beijing) Co., Ltd . Wszelkie prawa zastrzeżone.
